



BANG

EKS-055 / LT7073




Cyfrowa waga kuchenna

Instrukcja obsługi

WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

Dziękujemy za zakup produktu firmy Lamart.

Cyfrowa waga kuchenna składa się z następujących elementów:

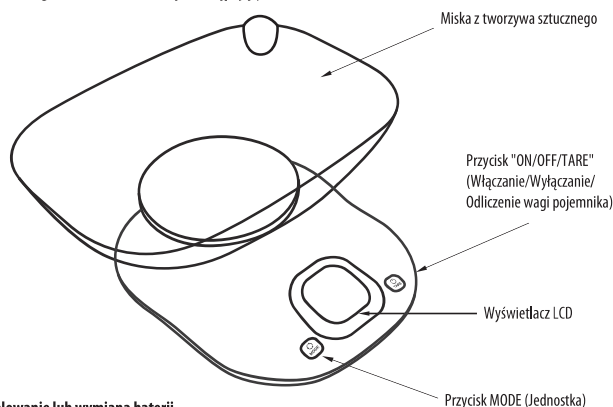

Instalowanie lub wymiana baterii

- Upewnij się, że zachowana jest prawidłowa polaryzacja (+/-)
- Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych cynkowo-węglowych i akumulatorowych
- Można stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, co baterie zalecane
- Nie należy ładować baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania
- Zawsze należy usuwać z produktu zużyte lub nie działające baterie
- Jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany, należy wyjąć z niego baterie
- Upewnij się, że komora baterii jest bezpiecznie zamknięta

Pielęgnacja produktu:

- Produkt wykonany jest z kruchej tworzywa sztucznego, dlatego konieczne jest ostrożne obchodzenie się z nim.
- Do czyszczenia stosuj wyłącznie wilgotną ściereczkę. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia i nie zanurzaj produktu w wodzie.

Właściwości produktu

- Baterie: 2x bateria 1,5V AAA, nie wchodzi w skład zestawu
- Zakres temperatur: -20 do 60 °C
- Wymiary: 21 × 22,5 × 10,1 cm
- Masa: 356 g

Wskaźniki ostrzegawcze

- „Err” - przeciążenie wagi. Usuń nadmierne obciążenie.
-  - baterie są rozładowane. Wymień na nowe.
- „Lo” - baterie są niemal całkowicie rozładowane. Wymień na nowe.
- „5g” - waga nie jest stabilna podczas ważenia. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania.
- „2” - przed włączeniem na wadze znajduje się obciążenie większe niż 5 kg. Usuń to obciążenie.

UŻYWANIE

Właściwości

- Jednostki miary: g·kg·lb·oz·woda ml·mleko ml·woda fl·oz·mleko fl·oz
- Dopuszczalne obciążenie: 5 kg
- Rozdzielczość pomiaru: 1 g
- Pojemność miski: 1000 ml
- Waga wyłącza się automatycznie po 2 minutach
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik rozładowanych baterii

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Naciśnij przycisk 
- Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się jednostka miary.
- Możesz zmienić jednostkę miary, naciskając przycisk 

Instrukcja obsługi

- Umieść wagę na płaskiej powierzchni bez nierówności
- Naciśnij przycisk  aby włączyć wagę
- Na wyświetlaczu wagi podczas uruchamiania zapalają się wszystkie segmenty wyświetlacza. Zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.
- Umieść ważone przedmioty na wadze.
- Odczytaj wagę na wyświetlaczu LCD

Odjęcie wagi pojemnika / doważanie

- Umieść wagę na płaskiej powierzchni bez nierówności
- Naciśnij przycisk  aby włączyć wagę
- Na wyświetlaczu wagi podczas uruchamiania zapalają się wszystkie segmenty wyświetlacza. Zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.
- Umieść pusty pojemnik na płytce wagi.
- Naciśnij przycisk  aby usunąć wagę pojemnika (wyrównać).
- Umieść w pojemniku przedmioty przeznaczone do ważenia.
- Na wyświetlaczu LCD pokaże się tylko masa składników.
- Przez wielokrotne naciśnięcie przycisku  można ważyć kolejne składniki.
- Użyj przycisku  aby przełączyć się na tryb: waga / objętość (g / oz / ml)

Ręczne wyłączenie

- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj, aż wyświetlacz się wyłączy.


Instrukcje dotyczące baterii



- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z wagi, zaleca się wyjęcie baterii, aby nie doszło do uszkodzenia wagi w wyniku ewentualnego wycieku elektrolitu z baterii.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.



- Nie łącz starych baterii z nowymi, baterii o różnym składzie lub różnych marek, aby nie doszło do wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- Nie ogrzewaj baterii, nie deformuj i nie wrzucaj do ognia.



- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego.
- Informacji o recyklingu udzielą lokalne urzędy.



Zużytych urządzeń elektrycznych nie wyrzucaj do zwykłego odpadu komunalnego. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, oddaj produkt do recyklingu. Informacji o możliwości recyklingu udzielą lokalne urzędy lub sprzedawca.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wagę czyść zwilżoną ściereczką. Nie zanurzaj wagi w wodzie i nie używaj chemicznych środków czyszczących z efektem szorującym.
2. Wszystkie plastikowe części powinny zostać wyczyszczone zaraz po zetknięciu z tłuszczami, przyprawami, octem i silnie aromatycznymi lub kolorowymi artykułami spożywczymi. Unikaj kontaktu z kwaśnymi sokami z cytrusów.
3. Zawsze korzystaj z wagi na suchej i równej powierzchni. NIE KORZYSTAJ z wagi na dywanie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj agresywnych i szorujących środków czyszczących – mogłyby uszkodzić powierzchnię (np. środków czyszczących do rur z substancjami żrącymi).

Na skutek nieostrożnej obsługi może dojść do uszkodzenia powierzchni (odprysków). Niedoskonałości te są skutkiem niewłaściwego użytkowania i nie stanowią wady produktu. Czyszczenie zaleca się przeprowadzać zawsze ręcznie przy pomocy delikatnych środków czyszczących i ściereczek lub gąbek. Mycie w zmywarce jest zabronione.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W zależności od rozmiarów produktu na wszystkich produktach wydrukowane są oznaczenia informujące o materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, komponentów i akcesoriów oraz o ich recyklingu. Przez prawidłową likwidację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. O szczegółowe informacje zwróć się do miejscowych urzędów lub punktów zbioru surowców. Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową likwidację tego typu odpadu mogą zostać nałożone kary. **Przechowuj torby plastikowe z dala od dzieci, grozi niebezpieczeństwo uduszenia.**

Klient został poinformowany o funkcji produktu oraz o jego obsłudze.



Fast ČR, a. s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz