

Gigaset

E630

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska.

Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Przegląd funkcji słuchawki



Przegląd funkcji stacji bazowej

Przegląd funkcji stacji bazowej



Klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego

- ◆ Szukanie słuchawki („paging”, **krótkie** naciśnięcie).
- ◆ Rejestrowanie słuchawek i urządzeń DECT (**przytrzymanie**).

Spis treści

Przegląd funkcji słuchawki	1
Przegląd funkcji stacji bazowej	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Instalacja	5
Poznanwanie telefonu	10
Telefonowanie	14
Ustawianie telefonu	18
Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami	18
Tryb ECO DECT – zmniejszanie emisji radiowej	19
Książka telefoniczna (książka adresowa)	20
Lista połączeń	22
Osiągalność	23
Profil akustyczny	24
Punktowe ośw. LED	24
Kalendarz	25
Budzik	25
Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)	27
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	29
Ikony wyświetlacza	30
Opcje ustawień	32
Obsługa klienta i pomoc	33
Indeks	37









Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jedynie niewielką część funkcji telefonu. Szczegółowy opis funkcji telefonu zawiera instrukcja obsługi dostępna w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.

	Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).
	Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.
	Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówki

- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.
- ◆ W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.

Instalacja

Sprawdzanie zawartości zestawu

- ◆ stacja bazowa,
- ◆ jeden zasilacz stacji bazowej,
- ◆ jeden kabel telefoniczny,
- ◆ słuchawka,
- ◆ jedna ładowarka z zasilaczem,
- ◆ jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
- ◆ jedna zaślepka pokrywy akumulatorów,
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ jeden zaczepek do paska,
- ◆ jedna gumowa zaślepka gniazda zestawu słuchawkowego,
- ◆ jedna instrukcja obsługi i dysk CD (w zależności od zestawu).

W przypadku zakupienia wariantu z wieloma słuchawkami zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną pokrywę akumulatorów, jeden zaczepek do paska i jedną ładowarkę z zasilaczem na każdą dodatkową słuchawkę.

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa oraz ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie.


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Wskazówki

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.
- ◆ Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 50 m w budynkach do 50 m, a w terenie otwartym 300 m. Gdy funkcja **Maks. zasięg** jest wyłączona, zasięg zmniejsza się.

Instalacja

Podłączanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania

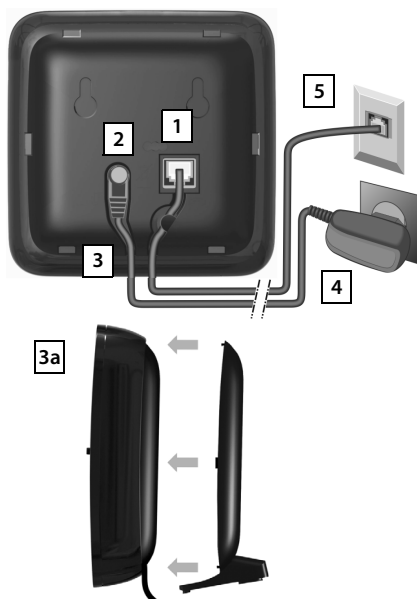


- ◆ Włóż wtyk kabla telefonicznego do prawego/dolnego gniazda **1** pod spodem stacji bazowej, aż do zatrzaśnięcia.
- ◆ Umieść wtyk kabla zasilającego zasilacza w lewym/górnym gnieździe **2**.
- ◆ Ułóż oba kable w przewidzianych do tego kanałach kablowych **3**.
- ◆ Zamocuj obudowę w wycięciach z tyłu stacji bazowej **3a** (nie dotyczy montażu na ścianie).
- ◆ Podłącz zasilacz **4**.
- ◆ Podłącz wtyczkę telefoniczną **5**.

Wskazówki

- ◆ Zasilacz musi być zawsze podłączony, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie.

Podłączanie ładowarki

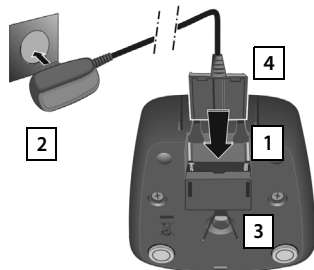

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
 - ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.
- Aby wyjąć wtyk z ładowarki:
- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
 - ▶ Naciśnij zatrzaśnik **3** i wyjmij wtyk **4**.

Pierwsze użycie słuchawki


Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. **Folię ochronną należy zdjąć!**

Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/-, patrz ilustracja).
- ▶ Nasuń pokrywę akumulatorów na obudowę od dołu pod lekkim kątem [1].
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę [2] aż do zatrzaśnięcia.
- ▶ Załóż zaślepkę pokrywy akumulatorów jak na ilustracji (obróć ją o około 20°) [3]. Należy zwrócić uwagę na położenie strzałki.
- ▶ Przekręć zaślepkę lub zaczep do paska do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara [4]. Zaślepka jest zamknięta, gdy znaczniki na pierścieniu i pokrywie znajdują się naprzeciw siebie [5].

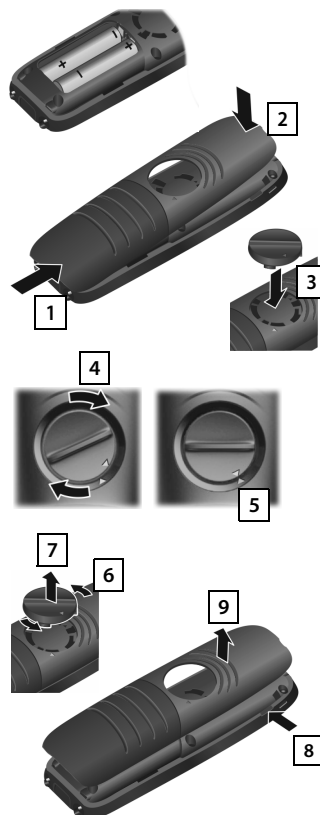

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatorów:


- ▶ Przekręć zaślepkę do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara [6] (o około 20°) i zdejmij [7].
- ▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie z boku między obudową a pokrywą [8] i zdejmij pokrywę [9].

Instalacja

Podłączanie zestawu słuchawkowego



Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda pod spodem telefonu wtykiem 2,5 mm **1**. Zalecenia dotyczące zestawów słuchawkowych podano na stronie odpowiedniego produktu w witrynie www.gigaset.com

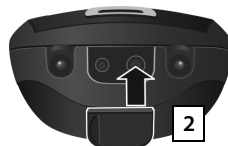

Jeśli **nie** podłączasz zestawu słuchawkowego, załóż dostarczoną gumową zaślepkę **2**, aby zabezpieczyć gniazdo przed rozbryzgami.

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory z zestawie są częściowo naładowane. Przed użyciem telefonu należy całkowicie je naładować. (Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na ekranie widnieje ikona błyskawicy ⚡.)



Wskazówki

- ◆ Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej stacji bazowej lub ładowarce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zmianie języka wyświetlacza

W razie potrzeby język wyświetlacza można zmienić.

▶ **6 MNO** **5 JKL** ▶ Wybierz język ▶ **Wybierz** (● = wybrany)

Rejestrowanie słuchawki

Zawarte w opakowaniu słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej.

Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana (komunikat „**Zarejestruj słuchawkę**” lub „**Włóż słuchawkę do bazy**”), należy ją zarejestrować w stacji bazowej.

- ▶ **W stacji bazowej:** naciśnij i **przytrzymaj** (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/ wywołania wewnętrznego.
- ▶ **Na słuchawce E630** naciśnij klawisz wyświetlacza **Zarejest..**

Lub:

 ▶  ▶ OK ▶  Rejestracja ▶ OK ▶ Zarejestruj słuch. ▶ OK

Zostanie wyświetlony komunikat **Szukanie bazy w trybie rejestracji**. Nawiązanie połączenia ze stacją bazową może zająć nieco czasu.

- ▶ W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN (ustawienie fabryczne: **0000**) ▶ **OK**

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**.

Lub:

 ▶  ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK

- ▶ Ustaw datę oraz godzinę.


- ▶ **Zapisz**

Telefon jest teraz gotowy do użytku.


Poznanawanie telefonu

Poznanawanie telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki


- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia  w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

- ▶ Przytrzymaj klawisz , aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie. Blokada włączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.





Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry, na dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.




Klawisz sterujący służy do nawigacji w menu i polach wprowadzania. w stanie gotowości lub podczas rozmowy zewnętrznej ma następujące funkcje:



W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  lub  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.

Podczas rozmowy zewnętrznej



-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku

W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy ekranowych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz** lub **Zmień**.

Przyciski boczne


-  /  Naciskaj klawisze z prawej strony słuchawki, aby ustawić (w zależności od sytuacji) głośność **słuchawki**, **dzwonka**, **głośnika**, **budzika**, sygnału **terminów** i **zestawu słuchawkowego**.

Klawisze wyświetlacza

Klawisze wyświetlacza w stanie gotowości mają przypisane funkcje. Przyporządkowanie to można zmienić, przytrzymując klawisz wyświetlacza i wybierając żądaną funkcję.

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji.

Przykład

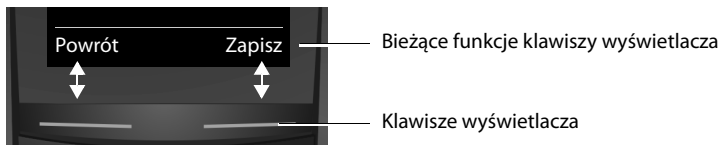

Przegląd ikon na klawiszach wyświetlacza (→ str. 31).

Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Ikona wybranej funkcji jest oznaczana kolorem, a nazwa funkcji zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Wróć do stanu gotowości: **naciśnij** klawisz **Powrót** lub klawisz zakończenia połączenia .

Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

Powrót do poprzedniego poziomu menu: **naciśnij** klawisz **Powrót** lub klawisz zakończenia połączenia .


Powrót do stanu gotowości

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz .

Przykład



Przykład

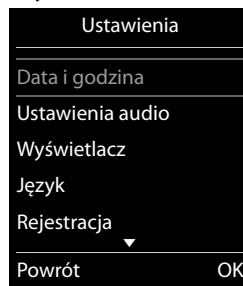





Poznananie telefonu

Listy wiadomości

Otrzymane wiadomości są zapisywane na listach wiadomości. Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ponadto zaczną migać klawisz wiadomości. Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są ikony typu wiadomości i liczba nowych wiadomości.

Dostępne nowe wiadomości.

- ◆  w skrzynce poczty głosowej
- ◆  na liście nieodebranych połączeń
- ◆  na liście wiadomości SMS
- ◆  na liście pominiętych terminów

Aby wyświetlić listę wiadomości, naciśnij klawisz wiadomości




- ◆ **SMS:** lista odebranych wiadomości SMS

Ikona poczty głosowej jest zawsze wyświetlana, o ile numer telefonu poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Inne listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.



Otwieranie listy:  Wybierz żądaną listę. ▶ **OK**

Wyjątek: w razie wyboru **poczty głosowej** wybrany zostanie numer skrzynki poczty głosowej u operatora. Żadna lista nie jest wyświetlana na ekranie.



Wprowadzanie numerów i tekstu

Jeśli wyświetlanych jest wiele pól tekstu lub numeru (np. **Imię** i **Nazwisko** w przypadku wpisu książki telefonicznej), pierwsze pole jest automatycznie ustawiane jako aktywne. Następne pola należy uaktywnić, przechodząc do nich klawiszem nawigacji . Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- ◆ Usuwanie **znaków** przed kursorem: naciśnij klawisz wyświetlacza .
- ◆ Usuwanie **wyrazów** przed kursorem: **przytrzymaj** klawisz wyświetlacza .

Przykład

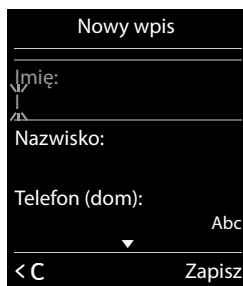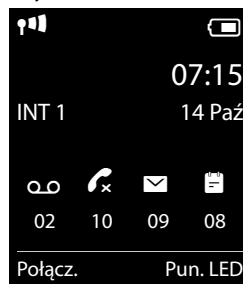

Wprowadzanie tekstu


- ◆ **Litery/cyfry:** do każdego klawisza od [0] do [9] przypisanych jest kilka liter oraz znaków. Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony. Naciskaj krótko klawisz, aż przejdziesz dożądanego znaku.
- ◆ **Przemieszczanie kursora:** litery/znaki są wstawiane przy kursorze. Kursor można przenosić, naciskając klawisz sterujący [←], a w polach wielowierszowych także klawisz [↵].
- ◆ **Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi:** naciśnij klawisz krzyżyka [✕], aby przełączać między małymi i wielkimi literami **oraz cyframi**. Podczas edycji wpisu książki telefonicznej wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.
- ◆ **Znaki specjalne:** naciśnij klawisz gwiazdki [*], aby otworzyć tabelę znaków specjalnych. Przejdź za pomocą klawisza sterującego dożądanego znaku i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wstaw**, aby wstawić ten znak.
- ◆ **Znaki specjalne:** w celu wprowadzenia znaków specjalnych (np. znaków diakrytycznych) należy kilka razy nacisnąć odpowiedni klawisz.

Telefonowanie

Telefonowanie


Połączenia zewnętrzne

▶ Wprowadź numer i **naciśnij** klawisz połączenia .

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów. Można nimi zarządzać podobnie jak listami wiadomości telefonu (→ str. 12).

▶ **Naciśnij** klawisz połączenia , aby otworzyć listę ponownego wybierania.

▶  Wybierz wpis. ▶ **Naciśnij** klawisz połączenia . Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można wyświetlić przypisany do niego numer: naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl**.


Wybieranie za pomocą listy połączeń

 ▶  ▶ **OK** ▶  Wybierz listę. ▶ **OK**


▶  Wybierz wpis. ▶ 

▶ Nastąpi wybieranie numeru.

Wskazówki



- ◆ Listę połączeń można również otwierać klawiszem wyświetlacza **Połącz..** W tym celu należy odpowiednio przypisać klawisz wyświetlacza.
- ◆ Listę **Poł. nieodebrane** można otwierać także klawiszem wiadomości .

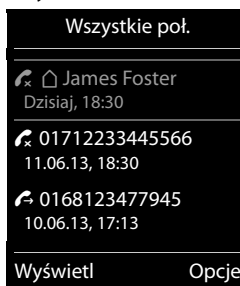Przykład



Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej

 ▶  Wybierz wpis. ▶ 

▶ Jeśli wprowadzono kilka numerów: wybierz żądany numer klawiszem  i naciśnij klawisz połączenia  lub klawisz **OK**.

▶ Nastąpi wybieranie numeru.

Połączenie bezpośrednie


Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu **dowolnego** klawisza wybierany był określony numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.

 ▶  ▶ OK ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ OK


▶ **Uruchomienie:**  **Wł. / Wył.**

▶ **Dzwoń do:** wprowadź lub zmień numer, który ma być wybierany.

▶ **Zapisz**

Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie. Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać wybieranie.

Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego:


▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.** ▶ **Przytrzymaj** klawisz .

Lub:

▶ **Przytrzymaj** klawisz .






Przyjmowanie połączenia

Dostępne są następujące możliwości:

▶ Naciśnij klawisz .

▶ Jeśli funkcja **Autoodbieranie** jest włączona, wyjmij słuchawkę z ładowarki.

Włączanie/wyłączanie funkcji prostego przyjmowania połączenia

Połączenia można odbierać nie tylko klawiszem , lecz również klawiszami ...,  i .


 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Łatwe przyjmow.** ▶ **Zmień** = wł.)

Uwaga! Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 24).


Tryb zestawu głośnomówiącego

Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Włączanie trybu zestawu głośnomówiącego w trakcie rozmowy i podczas nawiązywania połączenia:

▶ Naciśnij klawisz .

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:


▶ Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez dodatkowe 2 sekundy.


Telefonowanie

Zmienianie głośności rozmowy

- ◆ Ustawianie za pomocą menu:





 ►  ► OK ►  Ustawienia audio ► OK ► Głośność słuchawki ► OK

► **Słuchawka:**  Ustaw jeden z 5 poziomów głośności głośnika i zestawu słuchawkowego.

► **Tryb głośnomów.:**  Ustaw jeden z 5 poziomów głośności.

► **Zapisz**

- ◆ Ustawianie głośności bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego) **podczas rozmowy:**

► Naciskaj przyciski boczne  /  (→ str. 1) lub klawisz sterujący  ► .


► Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po około 2 sekundach lub naciśnięciu klawisza **Zapisz**. Zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.

Wskazówka

Zmiany zostaną zapisane jedynie w trybie **Profil Osobisty** (→ str. 24).


Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.

- ▶ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy nacisnąć klawisz .

Używanie funkcji (usług sieciowych) zależnych od operatora

Usługi sieciowe zależą od operatora sieci i należy je wykupić (stanowią dodatkowy koszt). Różnią się dwie grupy usług sieciowych:

- ◆ Usługi sieciowe, które są włączane dla jednego lub wszystkich następnych połączeń, np. „połączenia anonimowe (bez prezentacji numeru)”. Te usługi sieciowe można wygodnie włączyć/wyłączyć za pomocą menu .
- ◆ Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np. „połączenie konsultacyjne”, „przełączanie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej na pasku opcji (np. **Poł. zew.**, **Konfer.**).

Opis usług zazwyczaj dostępny jest na stronach internetowych lub w przedstawicielstwach operatora sieci.

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Ustawianie telefonu

Ustawianie telefonu

Słuchawka oraz stacja bazowa są wstępnie skonfigurowane. Poszczególne ustawienia można zmienić.

Ustawienia można wykonywać w stanie gotowości za pomocą menu **Ustawienia** (→ str. 32).

Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić.

- ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK
- ▶ 📞 Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ 🕒 Sterow. czasowe
- ▶ OK

▶ Dla połączeń zewn.: 🕒 Wł. / Wył.

Jeśli włączona:

- ▶ **Wyłącz dzwonek od:** wprowadź początek przedziału czasu.
- ▶ **Wyłącz dzwonek do:** wprowadź koniec przedziału czasu.
- ▶ **Zapisz**

Przykład

Sterow. czasowe	
Dla połączeń zewn.:	
Wł.	
Wyłącz dzwonek od:	22:00
Wyłącz dzwonek do:	07:00
Powrót	Zapisz

Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisano melodię VIP, będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

Blokowanie połączeń „anonimowych”

Telefon można w taki sposób, aby połączenia anonimowe (rozmówca wyłączył prezentację numeru) nie były sygnalizowane dzwonkiem. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie dotyczy jedynie słuchawki, na której zostało włączone.




- ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ustawienia audio ▶ OK ▶ 📞 Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK
- ▶ 📞 Wycisz anonim. ▶ Zmień ☑ = funkcja jest włączona

Tryb ECO DECT – zmniejszanie emisji radiowej





Tryb ECO DECT – zmniejszanie emisji radiowej

Ustawienie fabrycznie zapewnia optymalne zarządzanie emisją radiową. Urządzenie ustawione jest na maksymalny zasięg. Aby zmniejszyć moc nadawczą:

Zmniejszenie zasięgu – ograniczenie mocy nadawczej nawet o 80%

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień = wył.)

Całkowite wyłączenie modułu nadawczego DECT w stanie gotowości (tryb Eco+)


 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶ Zmień = wł.)

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).



Książka telefoniczna (książka adresowa)


Książka telefoniczna (książka adresowa)

Otwarcie książki telefonicznej


W stanie gotowości naciśnij klawisz , lub, w zależności od sytuacji, klawisz wyświetlacza .

Tworzenie nowego wpisu



- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  <Nowy wpis> ▶ OK
- ▶ Przechodząc między polami wprowadzania klawiszem , wprowadź odpowiednie składniki wpisu (nazwisko, numery, rocznicę, sygnał dzwonka).
W razie potrzeby przejdź w dół, aby wyświetlić dalsze składniki.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

W celu utworzenia wpisu należy wprowadzić co najmniej jeden numer telefonu. Wpisy, do których przypisana została melodia dzwonka, wskazuje w książce telefonicznej ikona .

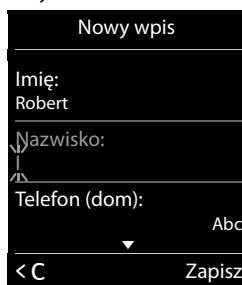

Przykład



Wyświetlanie/zmienianie wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis.
- ▶ **Wyświetl** ▶ Wyświetl wszystkie składniki wpisu. ▶ **Edytuj**
- Lub:
- ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Usuwanie wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ OK

Określanie kolejności wpisów książki telefonicznej

Można określić, czy wpisy mają być sortowane według imion, czy nazwisk.

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ **Opcje** ▶ Naciśnij pozycję **Sortuj wg nazwiska** lub **Sortuj wg imienia**.

W razie niewprowadzenia nazwiska w polu nazwiska wyświetlany jest domyślny numer telefonu. Takie wpisy są umieszczane na początku listy, bez względu na kolejność sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:





spacje | cyfry (0–9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki





Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.






Przesyłanie poszczególnych wpisów

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis**
- ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶  Wybierz słuchawkę odbierającą. ▶ **OK**

Przesyłanie całej książki telefonicznej

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶  Wybierz żądany wpis. ▶ **Opcje**
- ▶  **Kopiuj listę** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶  Wybierz słuchawkę odbierającą. ▶ **OK**






Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

- ▶ Numer zostanie wyświetlony lub zaznaczony.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel..** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶  Wybierz typ numeru. ▶ **OK**
 - ▶ Uzupełnij wpis. ▶ **OK**
- Lub:
 - ▶  Wybierz wpis. ▶ **OK** ▶  Wybierz typ numeru. ▶ **OK**
 - ▶ Numer zostanie wprowadzony albo zastąpiony (potwierdź/anuluj operację klawiszem **Tak/Nie**).
- ▶ **Zapisz**

Lista połączeń

Lista połączeń










Telefon zapisuje połączenia na różnych listach. Otwieranie listy:

- ◆ **Lista połączeń nieodebranych:** klawisz wiadomości  ▶  **Nieodebr. poł.:** ▶ **OK**
- ◆ **Wybór listy:**  ▶  **OK** ▶  Wybierz listę. ▶ **OK**


Na liście połączeń zapisywane są numery 20 ostatnich połączeń.

Wpis na liście

We wpisach list wyświetlane są następujące informacje:

- ◆ Typ listy (w nagłówku)
 - ◆ Ikona typu wpisu:
 -  (Poł. nieodebrane),  (Poł. odebrane),
 -  (Poł. wychodzące)
 - ◆ Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest nazwisko i typ numeru ( Telefon (dom),  Telefon (biuro),  Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych wpis w nawiasach prostokątnych informuje dodatkowo o liczbie połączeń z tego numeru.
 - ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)
 - ▶  Wybierz wpis. ▶ **Opcje**
 - ▶ **Wyświetl:** wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje, np. numer w razie wyświetlenia nazwisk.
 - ▶ **Opcje:** możliwe jest usunięcie wpisu lub skopiowanie numeru do książki telefonicznej (→ str. 21).
- Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń:**
- ▶  Wybierz wpis. ▶ Naciśnij klawisz połączenia .

Przykład

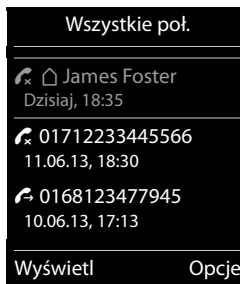

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Osiągalność

Przekierowanie połączeń (CF)

Połączenia można przekierowywać na inny numer. Jeśli nie są skonfigurowane żadne przekierowania lub chcesz zmienić aktualne ustawienie:




 ▶  ▶ OK ▶  Przekierowanie ▶ OK


▶ Stan:  Wł. / Wył.

Po otwarciu menu zawsze wyświetlany jest numer **Nieznany**.

▶ **Numer telefonu:** Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie.

▶ **Gdy:**

-  **Wszystkie:** natychmiastowe przekazywanie połączeń. Telefon nie będzie już sygnalizować żadnych połączeń.
-  **Brak odpowiedzi:** połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.
-  **Gdy zajęty:** połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta. Połączenia będą przekazywane bez sygnalizowania połączenia oczekującego.

▶ **Wyślij** ▶ Zostanie wywołany operator i wysłany zostanie odpowiedni kod.. Po zmianie ustawienia przekierowania słychać potwierdzenie na linii telefonicznej. ▶ 

Uwaga

Należy pamiętać, że **przekierowanie połączeń** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dodatkových kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Powiadomienia w wiadomościach SMS

Można przysyłać powiadomienia SMS o **nieodebranych połączeniach**.

Nie skonfigurowano powiadomień SMS lub chcesz zmienić aktualne ustawienie:

 ▶  ▶ OK ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Powiadomienie ▶ Edytuj

▶ **Do :** Wprowadź numer, na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

▶ **Nieodebrane poł.:**  Wł. / Wył.

▶ **Poł. na aut. sekr.:**  Wł. / Wył.


▶ **Zapisz**

Uwaga

- ◆ W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach nie należy wpisywać własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.
- ◆ Należy pamiętać, że **przesyłanie powiadomień w wiadomościach SMS** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dodatkových kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Profil akustyczny


Profil akustyczny


Klawiszem  można wyświetlić 3 kolejne profile akustyczne słuchawki umożliwiające jej szybkie dostosowanie do otoczenia. Naciśnięcie klawisza przełącza profil bez monitu. Fabrycznie ustawiona jest opcja **Profil Osobisty**.

 ▶ **Profil Głośny** ▶  ▶ **Profil Cichy** ▶  ▶ **Profil Osobisty**

Profil ma następujące ustawienia fabryczne:

Ustawienie fabryczne		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Alarm wibracyjny		Wł.	Wył. jak Profil Osobisty	Wył.
Sygnał dzwonka		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność sygnału dzwonka	połączenia wewnętrznego	5	Wył.	3
	połączenia zewnętrznego	5	Wył.	3
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Tryb głośnomówiący	5	3	3
Dioda LED przy połączeniu		Tak	Nie	Nie
Proste przyjmowanie połączenia		Tak	Nie	Nie
Sygnały dźwiękowe	Dźwięk klawiszy	Tak	Nie	Tak
	Dźwiękowy sygnał potwierdzenia	Tak	Nie	Tak
	Sygnał akumulatorów	Tak	Tak	Tak

W razie włączenia profilu **Profil Cichy** można naciśnięciem klawisza wyświetlacza **Ton** wyłączyć dźwięk sygnalizacyjny. W wierszu stanu wyświetlony zostanie wyświetlona ikona .

Zmiany w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** działają tylko do chwili zmiany profilu (naciśnięcia klawisza profilu ). Zmiany w profilu **Profil Osobisty** są zapisywane.

Ustawienie profilu nie zmienia się po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Punktowe ośw. LED

Telefonu można używać jako latarki.

Włączanie/wyłączanie funkcji latarki

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Punktowe ośw. LED**.

Lub:



 ▶  ▶ **OK** ▶ **Punktowe ośw. LED** ▶ **OK**

Funkcja jest wyłączana automatycznie po 2 minutach **lub** naciśnięciem klawisza wyświetlacza **Wył.**

Kalendarz

Zapisywanie terminu w kalendarzu

Warunek: ustawiona data oraz godzina.

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶  Wybierz żądany dzień. ▶ OK

- ◆ Wyświetlone zostaną już zapisane terminy.
Za pomocą opcji <Nowy wpis> ▶ OK otwórz okno wprowadzania dodatkowych terminów.
- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwarte zostanie okno wprowadzania danych nowego terminu.

Wyświetlanie/zmiana/usuwanie zapisanych terminów

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶  Wybierz żądany dzień. ▶ OK

▶ Zostanie wyświetlona lista terminów. ▶  Wybierz żądany termin.

▶ **Wyświetl:** wyświetl ustawienia terminu, w razie potrzeby zmień za pomocą opcji **Edytuj**.

Lub:

▶ **Opcje:** zmień ustawienia lub usuń termin.

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).




Budzik

Warunek: ustawiona data oraz godzina.


Budzik można włączyć/wyłączyć i ustawić w niżej opisany sposób:

 ▶  ▶ OK ▶ **Budzik** ▶ OK ▶ **Aktywacja:**  **Wł./Wył.**



▶ Zmianie ustawień:

- **Godzina:** Ustaw godzinę i minutę budzenia.
- **Kiedy:**  **Codziennie/Pon-Piatek**
- **Głośność:**  Ustaw głośność – do wyboru jest 5 poziomów lub opcja crescendo (rosnąca głośność).
- **Melodia:**  Wybierz melodię alarmu budzika.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja budzika, na ekranie stanu gotowości wyświetlana jest ikona  oraz czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka przez maksymalnie 60 sekund. Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

W trakcie sygnalizacji budzenia można trwale zmienić głośność przyciskiem bocznym  (głośniej) lub  (ciszej).

Budzik

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

- ▶ **Wyłączanie do następnego alarmu:** naciśnij opcję **Wył.**

Lub:

- ▶ **Tryb drzemki:**

Naciśnij opcję **Drzemka** lub dowolny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.

Lub:

Niczego nie naciskaj. Budzik zostanie po 60 sekundach wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po czwartym powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki. Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach.

W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone. Wszystkie klawisze oprócz klawiszy wyświetlacza i środkowego klawisza sterującego są blokowane.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia. Za pomocą tej funkcji można włączać lub wyłączać tryb głośnomówiący słuchawki.

Uwaga!

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- ◆ Odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.
- ◆ Funkcja monitorowania pomieszczenia uruchamiana jest po 20 sekundach od włączenia.


Po włączeniu funkcji należy koniecznie sprawdzić jej działanie:

- ◆ Należy przetestować poziom czułości.
- ◆ Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.
- ◆ Upewnij się, że pod numerem docelowym automatyczna sekretarka jest wyłączona.


Funkcja monitorowania pomieszczenia (Babyfon)

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie funkcji monitorowania pomieszczenia


 ▶  ▶ OK ▶  Baby phone ▶ OK

▶ **Aktywacja:**  **Wł./Wył.**


▶ Ustawianie funkcji monitorowania pomieszczenia:

- **Alarm na numer:**  **Wewnętrzny** (zarejestrowane co najmniej 2 słuchawki)/
Zewnętrzny

Jeśli wybrano opcję **Wewnętrzny**:

▶ **Słuchawka:** naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmień.** ▶  Wybierz słuchawkę. ▶ **OK**

Jeśli wybrano opcję **Zewnętrzny**:

▶ **Numer:** wprowadź numer lub wybierz go z książki telefonicznej (naciśnij klawisz wyświetlacza ).

- **Rozmowa dwukier.:**  **Wł./Wył.**

- **Czułość:**  **Duża/Mała**

▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, na ekranie stanu gotowości wyświetlany jest numer docelowy. Funkcję monitorowania pomieszczenia można wyłączyć klawiszem wyświetlacza **Wył.**

Anulowanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia

Anulowanie podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: naciśnij klawisz .

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczone jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysyłanie wiadomości SMS.

Warunki:



- ◆ Włączona prezentacja numeru wywołującego.
- ◆ Funkcja SMS jest obsługiwana przez operatora sieci stacjonarnej.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora.
Odbywa się to zazwyczaj automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wpisywanie i wysyłanie wiadomości SMS

System może również wysyłać **połączone** wiadomości SMS (do czterech oddzielnych wiadomości SMS) jako jedną wiadomość. Łączenie następuje automatycznie.


 ▶  ▶ OK ▶ Nowy SMS ▶ OK

▶ Wprowadź tekst wiadomości SMS.

▶ Naciśnij klawisz połączenia  lub ▶ Opcje ▶  Wyślij ▶ OK

▶ **Wyślij SMS do:** wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej lub wpisz numer bezpośrednio. ▶ **Wyślij**

Czytanie wiadomości SMS i zarządzanie nimi

▶  Wybierz wpis na liście wiadomości SMS

Dostępne są następujące możliwości:

▶ Naciśnięcie klawisza : umożliwia zatelefonowanie do nadawcy wiadomości SMS.

Lub:

▶ **Czytaj:** umożliwia czytanie wiadomości SMS, a menu **Opcje**

▶ **Odpowiedz:** umożliwia napisanie i wysłanie odpowiedzi nadawcy wiadomości SMS.

▶ **Edytuj:** umożliwia zmianę tekstu wiadomości SMS i wysłanie jej do dowolnego odbiorcy.

▶ **Prześlij dalej:** umożliwia przesłanie wiadomości SMS do dowolnego odbiorcy.

▶ **Zestaw znaków:** tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Lub:

▶ **Opcje**

▶ **Usuń wpis:** umożliwia usunięcie bieżącego wpisu.

▶ **Kopij do ks. tel.:** umożliwia zapisanie numeru w książce telefonicznej.

▶ **Usuń listę:** umożliwia usunięcie wszystkich wpisów z listy odebranych wiadomości SMS.

Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi w Internecie pod adresem www.gigaset.com lub na dołączonym dysku CD (w zależności od zestawu).












Ikony wyświetlacza

Ikony wyświetlacza




Ikony paska stanu




W zależności od ustawień i trybu pracy telefonu, na pasku stanu wyświetlane są następujące ikony:

Ikona	Znaczenie
	Moc sygnału (funkcja Bez emisji wyłączona)
	76%–100%
	51%–75%
	26%–50%
	1%–25%
	kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Funkcja Bez emisji włączona: biała, gdy funkcja Maks. zasięg wł. ; zielona, gdy funkcja Maks. zasięg wyl.
	Funkcja Profil Cichy włączona (wyłączony sygnał dzwonka)
	Krótki sygnał dzwonka włączony
	Blokada klawiszy

Ikona	Znaczenie
	Stan naładowania akumulatora:
	kolor biały: naładowany w ponad 66%
	kolor biały: naładowany od 34% do 66%
	kolor biały: naładowany od 11% do 33%
	kolor czerwony: naładowany poniżej 11%
	miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów)
	akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania):
	0%–10%
	11%–33%
	34%–66%
	67%–100%



Ikony menu



	SMS
	Listy poł.
	Sekretarka

	Wybierz usługi
	Dodatkowe funkcje
	Ustawienia

Ikony klawiszy wyświetlacza

Następujące ikony wskazują zależne od sytuacji funkcje klawiszy wyświetlacza:

Ikona	Działanie
	Ponowne wybieranie numeru
	Usuwanie tekstu

Ikona	Działanie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Przeniesienie numeru do książki telefonicznej

Ikony sygnalizujące

Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące)



Połączenie ustanowione



Nie można nawiązać połączenia/połączenie przzerwane



Połączenie zewnętrzne



Połączenie wewnętrzne



Przypomnienie o rocznicy



Przypomnienie o terminie



Budzenie

Dodatkowe ikony wyświetlacza

Informacje



Monit



Czekaj...




Operacja udana (zielona)



Niepowodzenie operacji (czerwona)

Opcje ustawień

Opcje ustawień

Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz .

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.



Ustawienia

Data i godzina	
Ustawienia audio	<ul style="list-style-type: none"> Głośność słuchawki Profile słuchawek Tony serwisowe Wibracja Dzwonki (słuchaw.) Melodia oczekiw.
Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> Wygaszacz ekranu Schemat kolorów Podświetlenie
Język	
Rejestracja	<ul style="list-style-type: none"> Zarejestruj słuch. Wyrejestruj słuch. Wybór bazy
Telefonia	<ul style="list-style-type: none"> Autoodbieranie Łatwe przyjmow. Sygnal LED poł. Nr-y kierunkowe Podsłuch Nr dostępowy Tryb wybierania Ponowienie
System	<ul style="list-style-type: none"> Reset słuchawki Reset bazy Szyfrowanie PIN systemu
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Maks. zasięg Bez emisji

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service



Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie: www.gigaset.com/register

Osobiste konto klienta umożliwia szybki kontakt z pracownikami obsługi klientów, dostęp do forum internetowego i wielu innych usług.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:

www.gigaset.com/service

Na stronach tych można znaleźć:

- ◆ Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- ◆ Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie można znaleźć rozwiązań w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... Przy użyciu poczty elektronicznej: www.gigaset.com/contact

... Przez telefon:

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Obsługa klienta i pomoc

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskanie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Obsługa klienta i pomoc

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Indeks

A

akumulator	
ikona	1
ładowanie	8
stan naładowania	30
wkładanie	7
wyświetlana ikona	1
aparaty słuchowe	4

B

blokowanie połączeń	18
budzik	25

C

CF, patrz przekierowanie połączenia	
Customer Care	33

D

dane techniczne, patrz Internet/CD	
dioda LED	1, 24

E

ECO DECT	19
--------------------	----

F

funkcja latarki	24
funkcja monitorowania pomieszczenia	27

G

głośnika	15
głośność	
głośnika	16
głośnika trybu głośnomówiącego	16
słuchawki	16
gniazdo zestawu słuchawkowego	8
Gwarancja	35

I

ikona	
budzika	25
ikony	
na klawiszach wyświetlacza	31
pasek stanu	30
wyświetlanie nowych wiadomości	12
ikony wyświetlacza	30
instalacja	5

J

język, wyświetlacz	8
------------------------------	---

K

kalendarz	25
klawisze	
klawisz 1 (szybkie wybieranie)	1
klawisz gwiazdki	1
klawisz krzyżyka	1
klawisz połączenia	1
klawisz profilu	1, 24
klawisz R	1
klawisz sterujący	1, 10
klawisz wiadomości	1
klawisz wł./wył.	1
klawisz zakończenia połączenia	1, 14
klawisze wyświetlacza	1, 11
przyciski boczne	10
klawisze wyświetlacza	11
ikony	31
kolejność w książce telefonicznej	20
korygowanie błędów podczas	
wprowadzania	12
książka adresowa, patrz książka	
telefoniczna	
książka telefoniczna	20
kolejność wpisów	20
otwieranie	10
przenoszenie numeru z książki	
telefonicznej	21
wysyłanie do słuchawki	21
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki	21
zapisywanie wpisu w pamięci	20

L

lista	
lista odebranych wiadomości SMS	12
lista ponownego wybierania	14
listy połączeń	22
połączenia nieodebrane	22
połączenia odebrane	22
połączenia wychodzące	22
słuchawek	10
lista połączeń	22
usuwanie wpisu	22
listy wiadomości	12

Ł

ładowarka (słuchawki)	
podłączanie	6
ustawianie	5

Indeks

M

małe/wielkie litery	13
menu	
otwieranie	10
przegląd	32
mikrofon	1
moc sygnału	30

N

numer	
przenoszenie do książki telefonicznej	21
wprowadzanie	12
zapisywanie w książce telefonicznej	20

O

obsługa klienta i pomoc	33
opcje ustawień	32
telefon	18
optyczny sygnał połączenia	1
osiągalność	23

P

pasek stanu	1
ikony	30
pierwsze użycie słuchawki	7
podłączanie kabla telefonicznego	6
podłączanie kabla zasilającego	6
podłączanie zestawu	
słuchawkowego	8
połączenia zewnętrzne	
sterowanie czasowe dzwonkiem	18
połączenie	
połączenie bezpośrednie	15
połączenie nieodebrane	22
przyjmowanie	15
zewnętrzne	14
połączenie alarmowe	
niemożliwe	4
powiadomienia w wiadomościach SMS	23
profil	24
profil akustyczny	24
proste przyjmowanie połączenia	15
przeglądanie komunikatów automatycznej	
sekretarki w sieci	12
przekierowanie połączeń	23
przekierowanie połączeń (CF)	23
przyciski boczne	10
przyjmowanie połączeń	
proste	15

R

rejestrowanie (słuchawki)	9
rozmowa	
zewnętrzna	14

S

słuchawka	
głośność głośnika	16
głośność słuchawki	16
język wyświetlacza	8
lista	10
podłączanie ładowarki	6
rejestrowanie	9
stan gotowości	11
ustawianie	18
użycie po raz pierwszy	7
używanie do monitorowania	
pomieszczenia (babyphone)	27
włączanie/wyłączanie	10
Wyciszanie słuchawki	17
zmienianie ustawień	18
SMS	29
lista odebranych	12
odczytywanie	29
usuwanie	29
wpisywanie/wysyłanie	29
stacja bazowa	
podłączanie do zasilania i sieci	
telefonicznej	6
ustawianie	5
zmienianie ustawień	18
stan gotowości	
powrót do stanu gotowości	11
stan naładowania akumulatorów	30
sterowanie czasowe	
dzwonek połączeń zewnętrznych	18
sygnał dzwonka	
sterowanie czasowe dla połączeń	
zewnętrznych	18
wyłączanie dla połączeń	
anonimowych	18

T

telefon	
ustawianie	18
używanie	10
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	15
zewnętrzne	14
termin	
ustawianie	25
tryb drzemki (budzik)	26
tryb Eco+ (brak emisji radiowej)	19
tryb głośnomówiący	15

U

urządzenia medyczne	4
usługi sieciowe	
zależne od operatora	17
ustawianie daty	9, 32
ustawianie godziny	9, 32

W

wiadomość tekstowa, patrz SMS	
wielkie/małe litery	13
włączanie	
blokady klawiszy	10
mikrofonu (słuchawki)	17
wpis na liście	22
wpisywanie wiadomości (SMS)	29
wpisywanie znaków specjalnych	13
wprowadzanie tekstu	12
wprowadzanie znaków diakrytycznych	13
wprowadzanie znaków specjalnych	13
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
wskaźnik stanu naładowania	1
wybieranie	
przy użyciu książki telefonicznej	14
za pomocą listy połączeń	14
za pomocą listy ponownego wybierania	14

wyciszanie słuchawki	17
wyłączanie	
blokady klawiszy	10
mikrofonu (słuchawki)	17
modułu nadawczego	19
połączeń anonimowych	18
wyświetlacz	
zmienianie języka wyświetlacza	8
wyświetlanie	
komunikat poczty głosowej	12
wysyłanie	
całej książki telefonicznej	
do słuchawki	21
SMS	29
wpisu książki telefonicznej	
do słuchawki	21

Z

zabezpieczanie połączenia	18
zabezpieczenie przed połączeniami	18
zasięg	5
zmniejszanie	19
zasilacz wtyczkowy	4
zawartość zestawu	5
zezwoleń	34
zmienianie	
języka wyświetlacza	8
ustawień telefonu	18
znaki diakrytyczne	13

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com