


Warunki Gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu .
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne) i nie zostało spowodowane przez Użytkownika.
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez **GWARANTA** w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez serwis.



- Zaprojektowany do wyświetlania wysokiej jakości obrazów
 - Łatwa instalacja i wysoka użyteczność

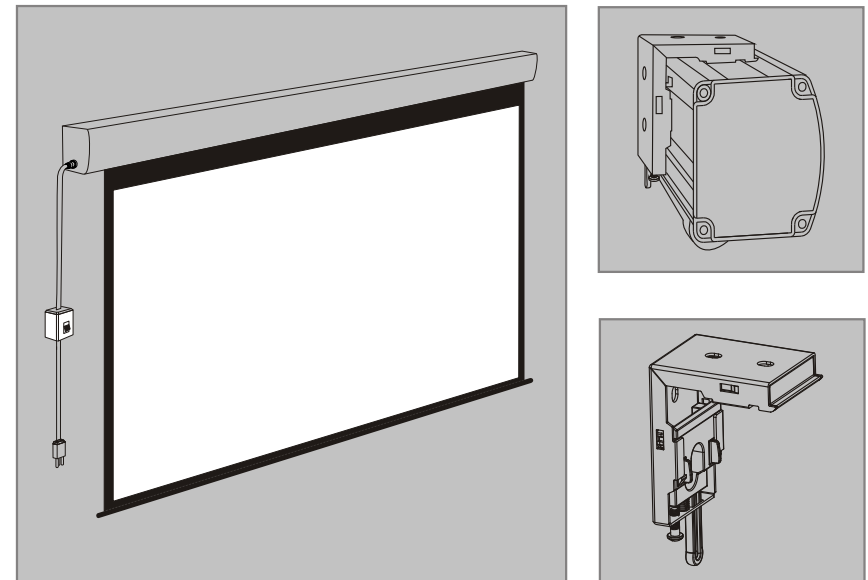

Instrukcja obsługi i montażu

Ekranu elektrycznie rozwijanego Suprema


- Prosta obsługa i naturalne barwy.
- Odpowiedni do szkół i uczelni, sal konferencyjnych i szkoleń, biura i kina domowego.
- Specjalnie przystosowany do prezentacji z projektorów.

Dziękujemy za zakup ekranu Suprema.

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Gratulujemy wyboru

Ekrany prezentują najbardziej realistyczne obrazy i są przystosowane do użycia z wieloma źródłami. Dzięki nietuzinkowemu wyglądowi zewnętrznemu najlepiej nadają się do zastosowań w biurze i kinie domowym.

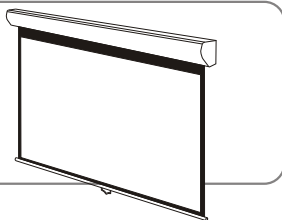

Bezpieczeństwo


Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi proszę zapoznać się z niniejszą "Instrukcją obsługi"

- Montaż ekranu na suficie lub ścianie musi być wykonany w należyty sposób, aby ustrzec się przed przypadkowym uszkodzeniem.
- Aby nie zniszczyć ekranu nie należy:
 1. Nie używaj w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zadrapania lub rozdarcia.
 2. Nie wolno pisać ani rysować po ekranie.
 3. Do czyszczenia używaj tylko delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą. Nie używaj detergentów.
- Zwijaj ekran gdy go nie używasz.
- Upewnij się, że ekran jest powieszony poziomo. Zwijaj i rozwijaj równomiernie, nie ciągnij za boki.
- Aby zapewnić największe bezpieczeństwo używaj ekranu tylko przy dorosłych osobach.

Wybrane cechy

- Nowoczesny i elegancki dobór kolorystyki
Obudowę wykonaną z aluminium można malować na różne kolory.
- Rozwiązanie
Materiał z którego wykonany jest ekran jest produkowany w USA. "Matte white" zapewnia szeroki kąt widzenia, naturalne kolory i elastyczność w indywidualnych wymaganiach. Materiał jest tak dobrany aby prezentacja obrazu była jasna i kontrastowa.
- Gładka powierzchnia
W ekranach zastosowano amerykańskie materiały do powierzchni projekcyjnych. Powierzchnia ekranu pozostaje gładka, utrzymuje niezmiennie wymiary i dzięki temu służy dłużej.
- Lokalizacja
Nasze ekrany są najodpowiedniejsze do zastosowania w: edukacji, salach konferencyjnych, domowych salach do kina domowego i wielu innych.

By uniknąć przegrzania silnika nie zmieniaj szybko kierunku pracy. Mechanizm potrzebuje co najmniej 4 minuty przerwy. Jeśli silnik przegrzeje się, potrzebuje około 2 minut na schłodzenie. Silnik nie wymaga smarowania. Ograniczenia ruchu ekranu (dolne położenie i górne) są ustawione fabrycznie w sposób optymalny. Jeśli chcesz je zmienić tak aby nie zniszczyć silnika skontaktuj się ze sprzedawcą.

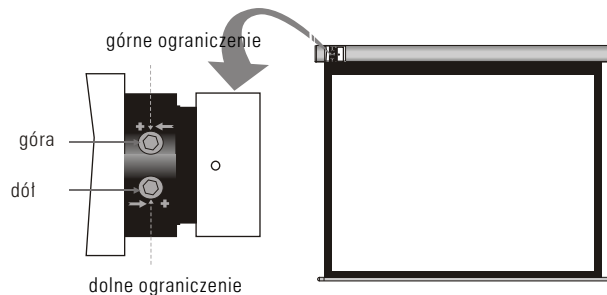

1. Ustawianie dolnego położenia ekranu:

(+) obróć pokrętkę w lewo, aby ekran opuszczał się niżej lub w prawo aby zatrzymał się wyżej

2. Ustawianie górnego położenia ekranu:

(+) obróć pokrętkę w lewo aby więcej ekranu schowało się w kasecie lub w prawo aby mniej się schowało wewnątrz kasety.

Uwaga: do regulacji musisz używać specjalnego klucza (w wyposażeniu)

Ostrzeżenia



Ignorowanie zasad bezpieczeństwa, może doprowadzić do szkód lub zniszczenia produktu.



Elementy montażowe muszą być zamocowane w bezpieczny sposób. Zapobiegnie to wypadkom i uszkodzeniom ekranu.



Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozostawienie rozwiniętego ekranu na dłuższy czas może uszkodzić jego strukturę.




W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj ekranu samodzielnie. Nieprawidłowo zmontowany ekran może spaść.



Wieszanie czegokolwiek na ekranie może spowodować jego uszkodzenie.



Nie rozbieraj ekranu, nie stosuj żadnych nieznanymi elementów. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy skontaktuj się ze sprzedawcą. Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

Opis

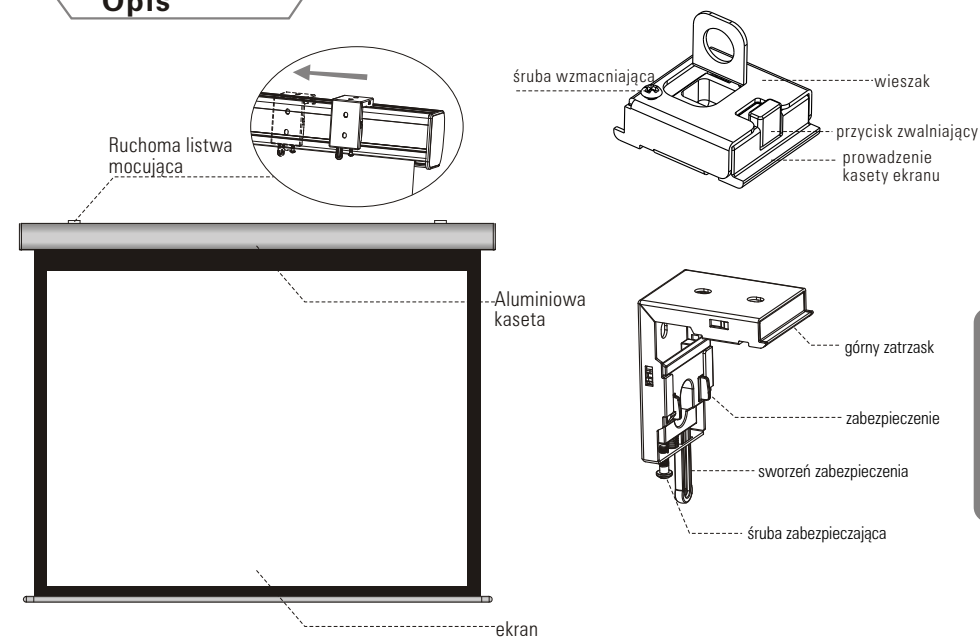

Aksesoria

- uchwyt do podwieszenia (2 szt.)
- Kątownik montażowy (2 szt.)
- 5mm klucz (1 sztuka)

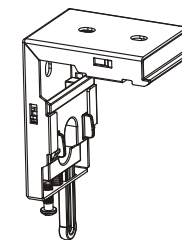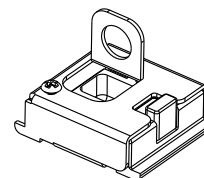

- 5 x 40mm wkręty (4 sztuki)



- 5 x 60mm wkręty (4 sztuki)



Instrukcja montażu

Warunki gwarancji


Specyfikacja silnika napędowego

Napięcie	Częstotliwość	Watt	Aplikacja
220V/120V/100V	50Hz/60Hz	90W/80W	Do wszystkich ekranów elektrycznych Cyber

Instalacja

Miejsce instalacji ekranu należy tak dobrać aby prezentowany obraz był dobrze widoczny. Przed montażem rozpakuj opakowanie i upewnij się że otrzymałeś wszystkie elementy.

1. Jeśli montujesz ekran do elementów drewnianych w ścianie (lub suficie) użyj wkrętów 5 x 60. Natomiast jeśli ekran ma być zamontowany na betonowej ścianie (lub suficie) oprócz śrub musisz użyć kołków rozporowych.
2. Wykorzystując wskazówki zamieszczone poniżej, przykręć obydwa elementy montażowe (kątowniki) do ściany w jednej poziomej linii (lub sufitu). Upewnij się czy ekran w trakcie rozwijania pracuje równo i bez zacięć i nie ociera o żadne elementy wyposażenia.

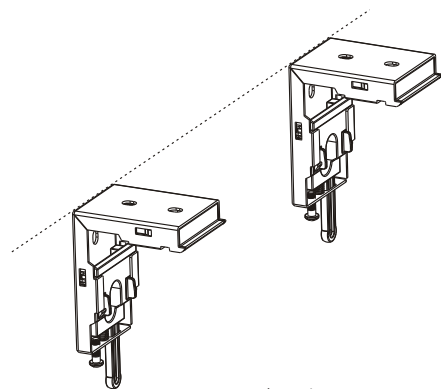


obraz 1

Instrukcje


Sterowanie ekranem elektrycznym odbywa się przy pomocy przycisków sterujących lub pilota zdalnego sterowania.

1. Zdejmij gumową (czerwoną) osłonę z przewodu połączeniowego, upewnij się czy przewód nie jest podłączony do ekranu.
2. Ręczne strowanie ekranem.


Połączenie pomiędzy modulem sterującym a ekranem. UWAGA: złącza należy stosować tylko do połączeń tego produktu
a. Połącz wtyk znajdujący się na końcu przewodu modułu sterującego z gniazdem umieszczonym z boku ekranu. Upewnij się, czy połączenie jest wykonane prawidłowo i zakręć nakrętkę wtyczki na gnieździe.

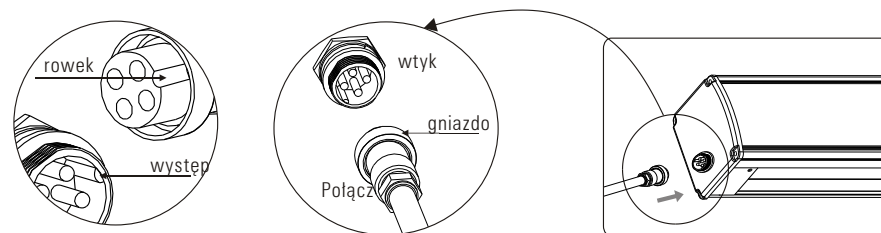


- a. Połącz ze źródłem zasilania (Proszę sprawdzić napięcie zasilające)
- b. Naciśnij przycisk 2 aby opuścić ekran; ekran zacznie się opuszczać i zatrzyma się automatycznie w najniższym położeniu.
- c. Naciśnij przycisk 1 aby pociągnąć ekran; ekran zacznie się podnosić, gdy cały schowa się w kasecie silnik zatrzyma się automatycznie.
- d. Aby zatrzymać ekran podczas ruchu w dowolnym położeniu naciśnij przycisk 0.

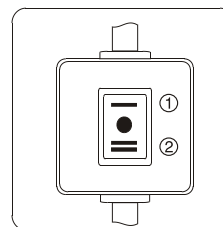

Obraz 1

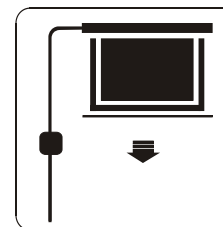


Obraz 2

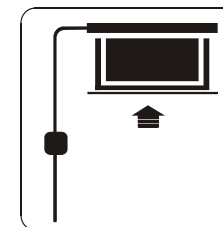

Obraz 3

3. Automatyczne, pilotem zdalnego sterowania (przeczytaj instrukcję obsługi pilota zdalnego sterowania)

3. Obydwa uchwyty przeznaczone do powieszenia w transporcie są zabezpieczone przed przesuwaniem. Przed właściwym ustawieniem uchwytów poluzuj śruby i ustaw ustaw żądany rozstaw (obrazy 15-16).

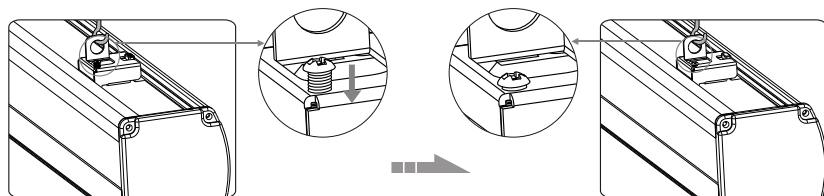


obraz 15

obraz 16


wskazówki montażowe ekranu

drewniana ściana

drewniany sufit

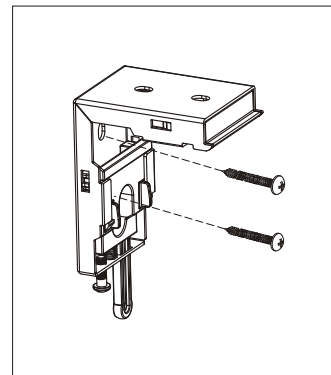


obraz 2

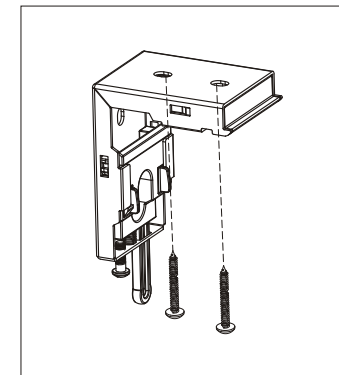


obraz 3

betonowa ściana

betonowy sufit

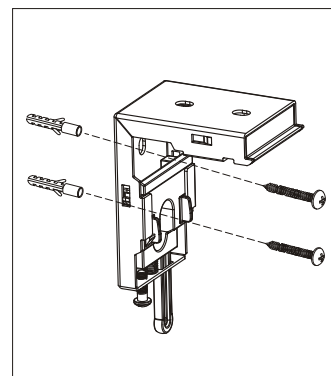


obraz 4

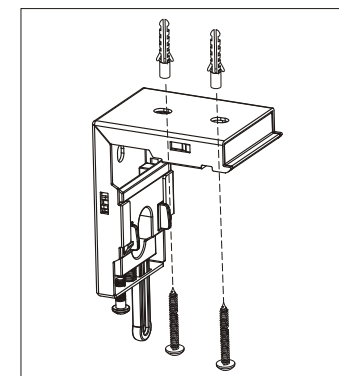


obraz 5

- 3、Pociągnij sworznię zabezpieczającą do dołu do pozycji "lock" szczegół A. Upewnij się, że sworznię jest w odpowiednim położeniu. Sprawdź śrubę blokującą czy umożliwia "zapięcie" ekranu w kontowniku montażowym.

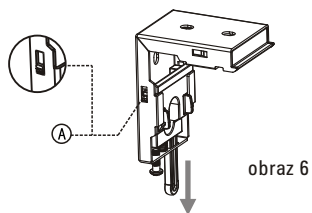


obraz 6


- 4、 Podczas montażu ekranu do kątownika, najpierw oprzyj część poziomą o występ (szczegół B). Następnie dociśnij ekran do kątownika do momentu aż usłyszysz "klik" obu sworzni mocujących (szczegół A). Poruszaj delikatnie kasetą ekranu aby sprawdzić poprawność mocowania.

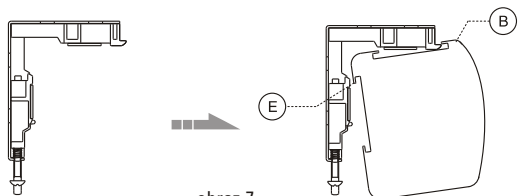

obraz 7

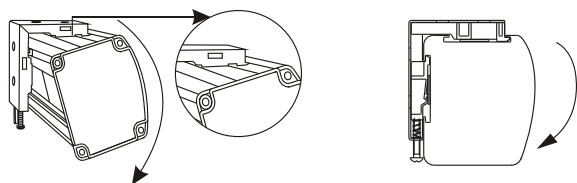


obraz 8

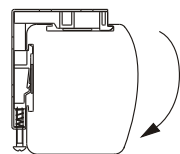


obraz 9

- 5、 Dokręć śruby zabezpieczające. Upewnij się że ekran jest prawidłowo zamocowany.

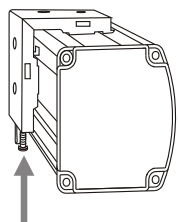

obraz 10

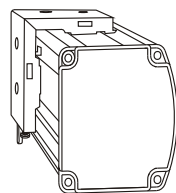


obraz 11

Wskazówki przed montażem sufitowym


Przy pomocy miarki wyznacz dokładnie miejsce montażu kasety ekranu.

1. Po poprawnie wykonanych pomiarach użyj wiertarki, aby wywiercić otwory pod kołki mocujące (pamiętaj aby średnica wiertła było minimalnie mniejsza od średnicy kołka. Aby upewnić się czy mocowanie ekranu jest wykonane w sposób należyty przed montażem ekranu użyj poziomicy.

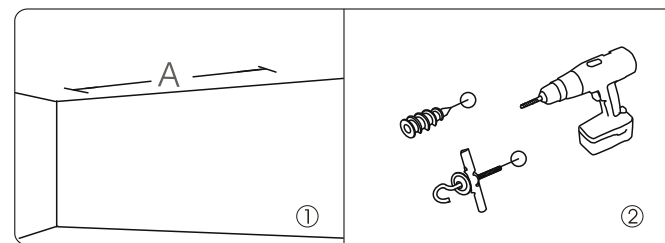


obraz 12

2. Jeśli to potrzebne wyreguluj uchwyty do mocowania ekranu. Zamocuj obydwa uchwyty mocujące do kasety ekranu (obraz 13), przesun sworznie zabezpieczające w uchwytach (obraz 14) i zablokuj możliwość przesuwania się ich wzdłuż kasety ekranu.

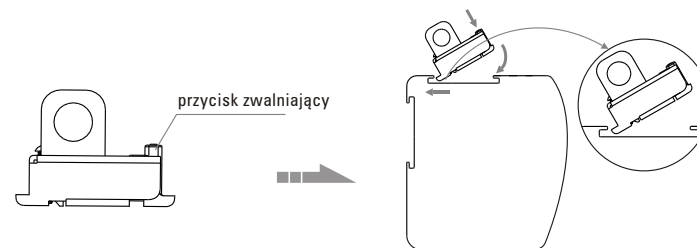

obraz 13

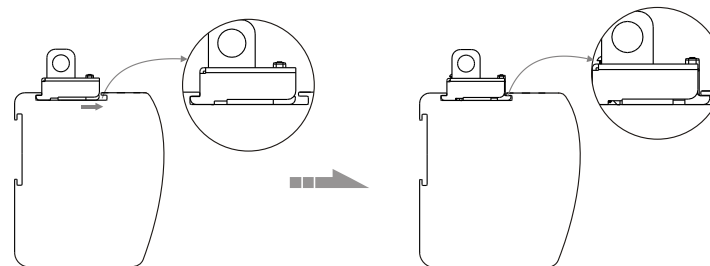

obraz 14