

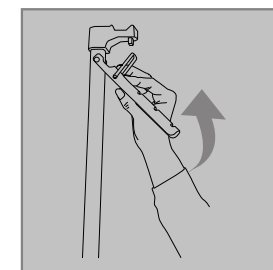


Warunki Gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu .
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne) i nie zostało spowodowane przez Użytkownika.
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez **GWARANTA** w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez serwis.

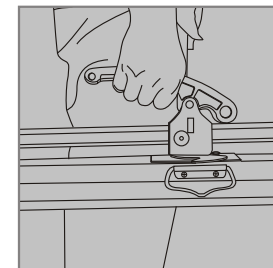

- Zaprojektowany do wyświetlania wysokiej jakości obrazów
 - Łatwa instalacja i wysoka użyteczność

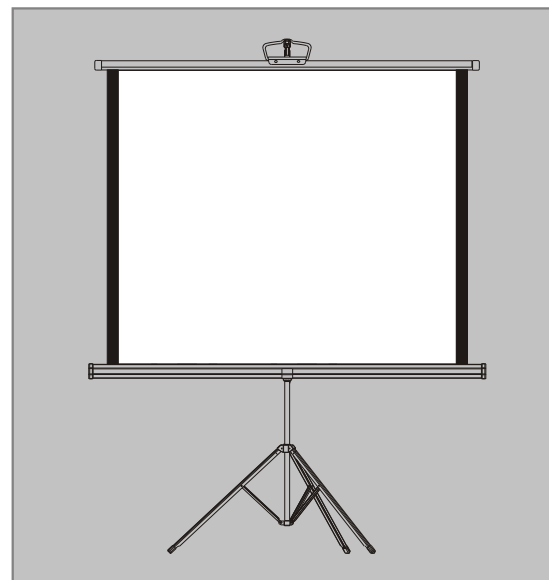

Instrukcja obsługi i montażu

Ekranu na trójnogu Charming Series


- Prosta obsługa i naturalne barwy.
- Odpowiedni do szkół i uczelni, sal konferencyjnych, szkoleń biura i kina domowego.
- Specjalnie przystosowany do prezentacji z projektorów.

Dziękujemy za zakup ekranu Suprema.

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Gratulujemy wyboru

Ekran prezentują najbardziej realistyczne obrazy i są przystosowane do użycia z wieloma źródłami. Dzięki nietuzinkowemu wyglądowi zewnętrznemu najlepiej nadają się do zastosowań w biurze i kinie domowym.

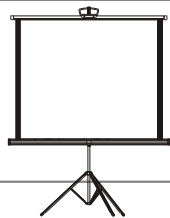

Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Aby nie zniszczyć ekranu nie należy:
 1. Używać w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zadrapania lub rozdarcia.
 2. Pisać ani rysować po ekranie.
 3. Używać detergentów. Do czyszczenia używaj tylko delikatnej szmatki zwilżonej letnią wodą.
- Zwijaj ekran gdy go nie używasz.
- Upewnij się, że ekran jest ustawiony poziomo. Zwijaj i rozwijaj równomiernie, nie ciągnij za boki.
- Aby zapewnić największe bezpieczeństwo używaj ekranu tylko przy dorosłych osobach.

Wybrane cechy

- Nowoczesny i elegancki dobór kolorystyki
Nadzwyczaj wszechstronny, prosty i przyjazny dla użytkownika.
- Nowoczesny i elegancki
Szykowny, czarny kolor obudowy jest pokryty specjalną powłoką zabezpieczającą przed elektrostatyką.
- Regulowana podstawa
Regulowana podstawa umożliwia ustalenie ekranu na wybranej wysokości. Obudowa zabezpiecza ekran przed uszkodzeniami uszkodzeniami w transporcie.
- Cechy specjalne
Górne mocowanie ekranu umożliwia niewielką korektę w pionie.
- Gładka powierzchnia
W ekranach zastosowano amerykańskie materiały do powierzchni projekcyjnych. Powierznia ekranu pozostaje gładka, utrzymuje niezmiennie wymiary i dzięki temu służy dłużej.
- Ekran wagi lekkiej
Ekran ma zwartą obudowę i jest niezwykle lekki. Idealny to prezentacji "przenośnej". Dla przykładu ekran 80 calowy waży tylko 6 kg.
- Lokalizacja
Nasze ekrany są najodpowiedniejsze w:
edukacji salach konferencyjnych, domowych salach do kina domowego i wielu innych.

Ostrzeżenia



Ignorowanie zasad bezpieczeństwa, może doprowadzić do szkód lub zniszczenia produktu.



Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozostawienie rozwiniętego ekranu na dłuższy czas może uszkodzić jego strukturę.





Wieszanie czegokolwiek na ekranie może spowodować jego uszkodzenie.



W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj ekranu samodzielnie. Nieprawidłowo zmontowany lub ewentualnie zagubione części mogą doprowadzić do zniszczenia ekranu.

Nie rozbieraj ekranu, nie stosuj żadnych nieznanymi elementów. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy skontaktuj się ze sprzedawcą. Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

Opis

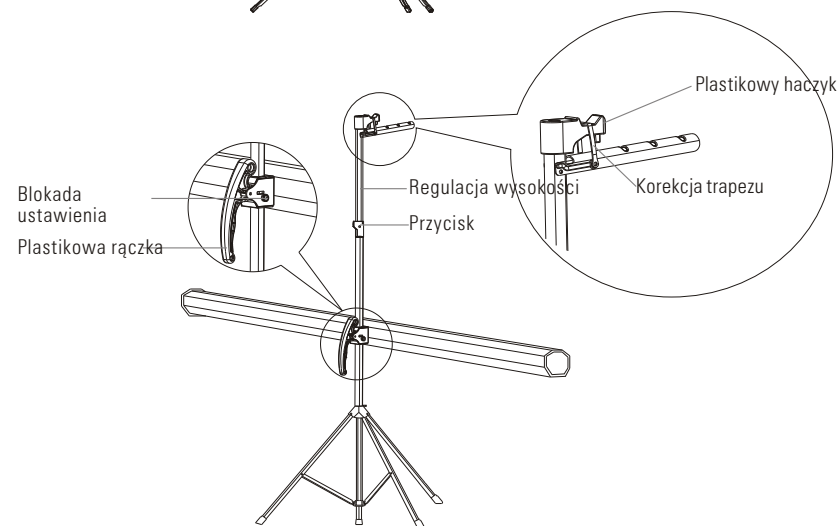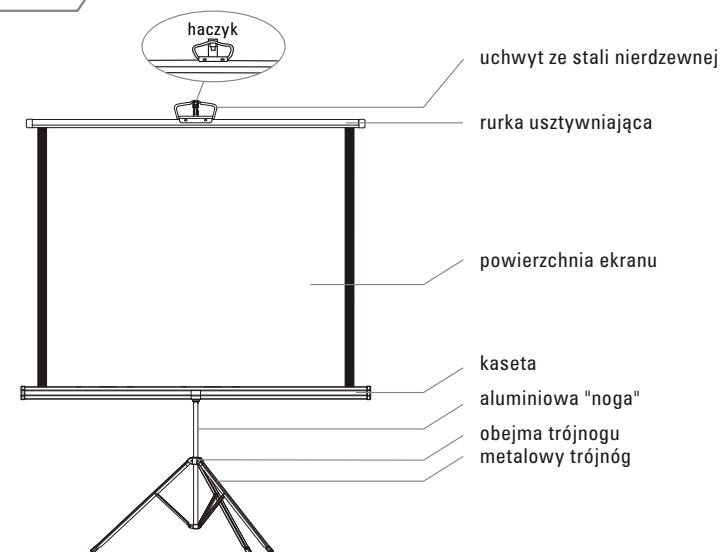

Aksesoria


- Plastikowe stopki (3 szt.)
- Instrukcja montażu
- Gwarancja



Instalacja




Miejsce instalacji ekranu należy tak dobrać aby prezentowany obraz był dobrze widoczny.

1. Postępuj zgodnie obrazem 1. Rozciągnij nogi podstawy na zewnątrz. Przesuń obręcz trójnoga wzdłuż podstawy ekranu, do momentu wycucia oporu. Podstawa jest w pełni rozłożona.




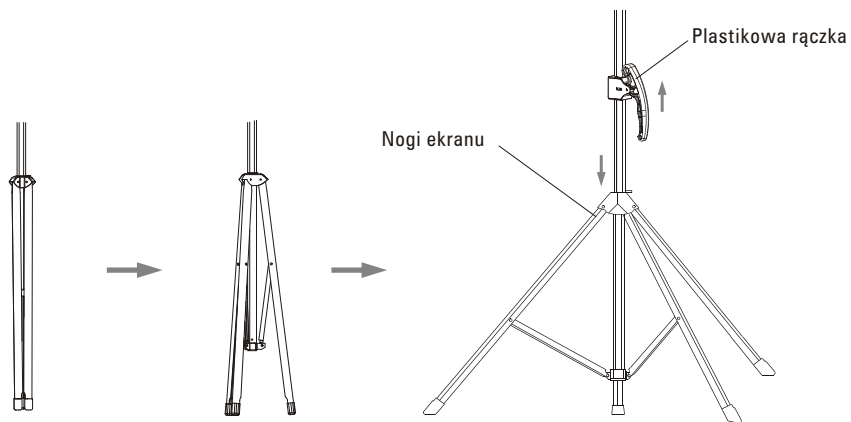


Obraz 1

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (obraz 2) aby odblokować ekran. Wysuń wewnętrzny pałąk do góry.
3. Obróć kasetę ekranu do pozycji poziomej (obraz 3)
4. Ustaw przy pomocy wysuwanego pałąka żądaną wysokość (obraz 4).

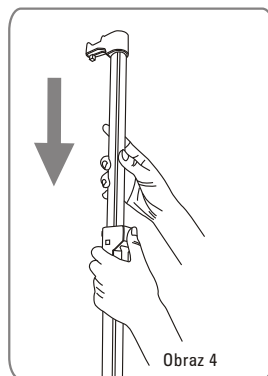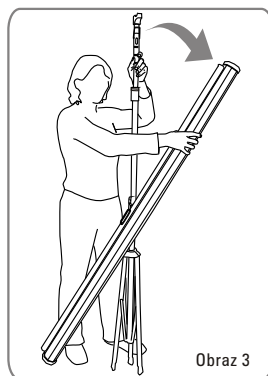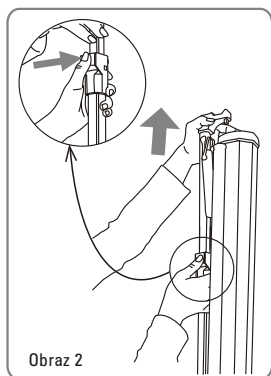

5. Rozwiń ekran za górny uchwyt i zaczep za plastikowy haczyk (obraz 5-6).

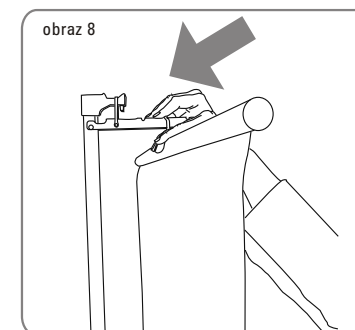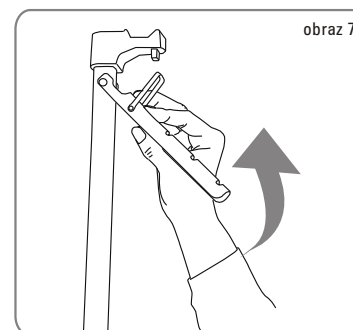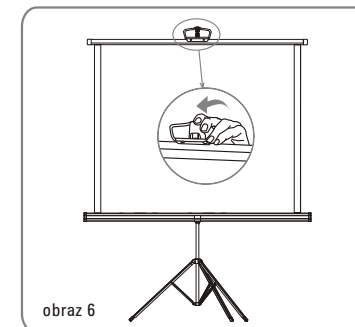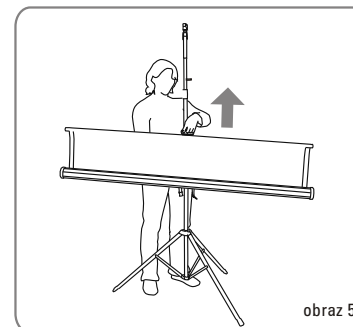

7. Obróć rączkę w pozycję "UNLOCK" (odblokowany), przytrzymaj uchwyt. Następnie możesz wyregulować wymaganą wysokość ekranu (obraz 9 i 10). Mechanizm zatrzymuje się w otworach nawierconych w ruchomym pałąku.

Uwaga:

Ekran na trójnogu charakteryzują się następującymi proporcjami boków 1:1, 4:3 or 16:9 w zależności od ilości wysuniętego materiału ekranu z kasety.

8. Aby złożyć ekran opuść plastikową rączkę w dół, ustaw mechanizm w pozycję "LOCK" (zablokowany) ustaw wysuwany pałąk do wysokości początkowej, następnie wykonaj operacje opisane w punktach 1-8 w odwrotnej kolejności.

