





## 1 Uruchamianie

### 1.1 Instalacja kart(y) SD

1. Otwórz panel LCD oraz pokrywę baterii.

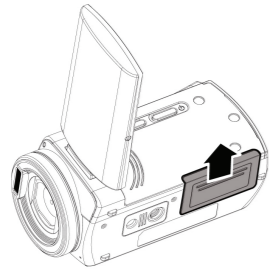

2. Włóż kartę SD do gniazda karty etykietą do góry.

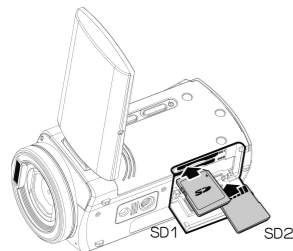

**Uwaga:**

Należy włożyć baterię prawidłowo. Nie wyciągaj i nie instaluj kart(y) SD kiedy urządzenie jest włączone, aby uniknąć uszkodzenia plików.

1


### 1.2 Wkładanie baterii

Należy używać jedynie baterii dostarczonej lub zalecanej przez producenta lub sprzedawcę.

**Uwaga:**

Włóż baterię prawidłowo zgodnie z niniejszym opisem. Błędne zainstalowanie baterii może spowodować nienaprawialne szkody w cyfrowej kamerze.

1. Otwórz panel LCD oraz pokrywę baterii.

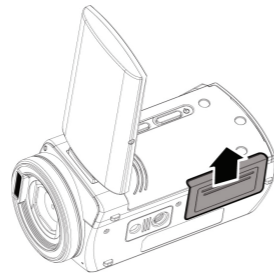


Wskaźnik stanu baterii:


	Bateria jest pełna
	Bateria jest w połowie pełna
	Bateria jest pusta
	Urządzenie zasilane jest prądem stałym. (Brak baterii w urządzeniu.)

2

2. Włóż baterię zgodnie z ilustracją. Elektroda znajduje się wewnątrz kamery.

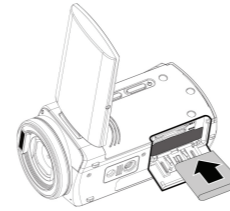


3. Zamknij pokrywę baterii.

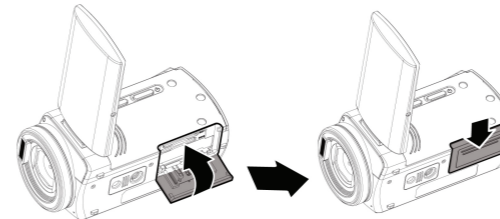


### 1.3 Ładowanie baterii

Możesz użyć ładowarki dostarczonej w opakowaniu do ładowania baterii litowej.

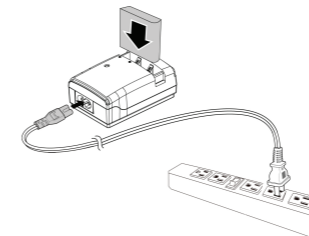

3

## 1.4 Zapoznanie z kamerą

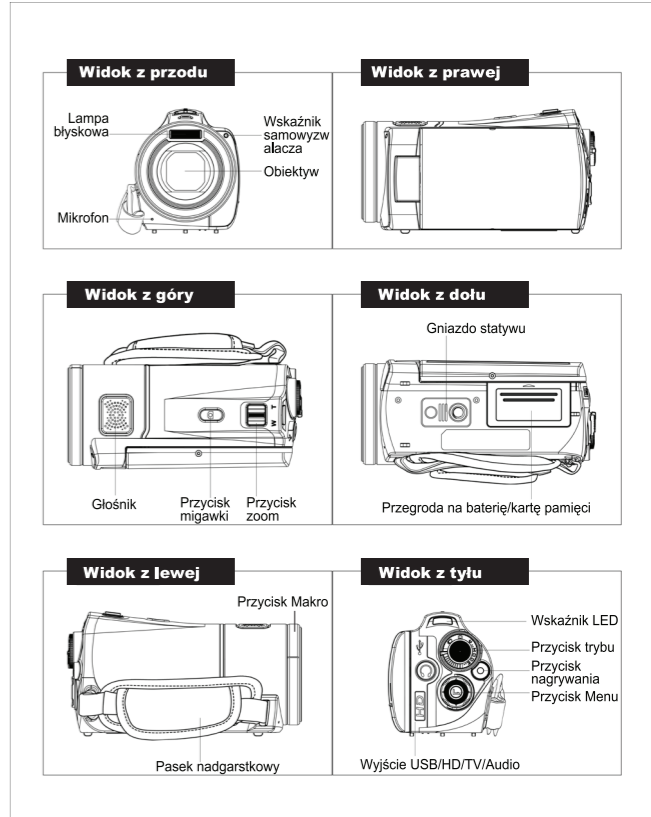

4

## 1.5 Przyciski & Funkcje

Opis	Przycisk	Funkcja
Przycisk zasilania		Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć kamerę cyfrową.
Przycisk Menu/Set		Naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu główne i ustawić opcje.
Przycisk Menu/Set		W kamerze cyfrowej są trzy tryby pracy: tryb wideo, tryb obrazów nieruchomych oraz tryb audio. Obróć przełącznik, aby przechodzić do różnych trybów.
Przycisk 4-kierunkowy		Naciśnij przycisk 4-kierunkowy W GÓRĘ, aby zmienić opcje lampy błyskowej: off (wyl.), auto (automatyczny), fill-in (błysk dopełniający) w trybie obrazów nieruchomych. Naciśnij NA DÓŁ, aby usunąć plik w trybie odtwarzania. Naciśnij W PRAWO/LEWO, aby dostosować kompensację ekspozycji EV.
Przycisk Zoom		Ta kamera posiada trzykrotny zoom cyfrowy ( 720p & niżej). Naciśnij prawy przycisk Zoom (T), aby powiększyć lub lewy przycisk (W), aby pomniejszyć.




5

Opis	Przycisk	Funkcja
Przycisk migawki		Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie.
Przycisk nagrywania		Naciśnij przycisk, aby nagrać film wideo w trybie wideo i włączyć nagrywanie dźwięku w trybie audio.
Przycisk Makro		Funkcja Makro pozwala na zrobienie zdjęcia z bardzo bliskiej odległości. Możesz zatrzymać się w odległości 16 cm. (Normalny zakres regulacji ostrości: 1.2m ~ nieskończoność) Po wybraniu funkcji Makro na ekranie LCD wyświetli się ikona
Przycisk odtwarzania		Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść do trybu odtwarzania oraz odtworzyć ostatnio nagrany plik.

6

## 1.6 Ustawienie wyświetlacza LCD

Przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem wideo, należy obrócić panel LCD zgodnie z poniższymi ilustracjami.

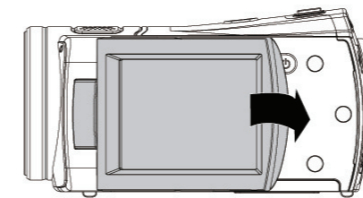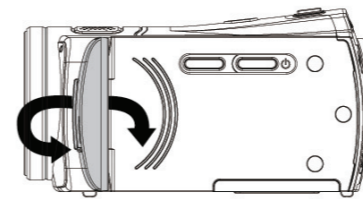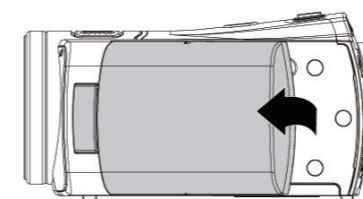


7

## 1.7 Wstępne ustawienia przed użyciem

### 1.7.1 Ustawienia daty i godziny

1. Włącz kamerę, aby po raz pierwszy ustawić datę oraz godzinę.

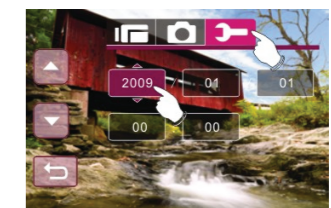

2. Naciśnij lewo/prawo na 4-kierunkowym przycisku, aby zaznaczyć żądane pole.

3. Dotknij ikony w górę/dół na panelu LCD lub naciśnij przycisk 4-kierunkowy W GÓRĘ/DÓŁ, aby dostosować wartość.

Naciśnij przycisk Menu/Set ( ) lub dotknij ikony Powrót ( ), aby zapisać wprowadzone zmiany wartości.



8



## 1.8 Posługiwanie się ekranem dotykowym

### 1.8.1 Single Touch

Single touch służy do aktywowania klawiszy funkcyjnych na ekranie LCD. Przykładowo, w trybie wideo/obrazów nieruchomych

1. Menu: Naciśnij ikonę Menu, aby wejść do menu ustawień.
2. Tele//Wide : Naciśnij przycisk Tele/Wide, aby zmienić współczynnik zoomu.
3. Playback : Przełącz na tryb odtwarzania dotykając ikonę odtwarzania.



### 1.8.2 Przesuwanie


Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzedni lub następny plik w trybie odtwarzania.



9

### 1.8.3 Obracanie

W trybie odtwarzania możesz obrócić obraz o 90° (jak widać na ilustracji).

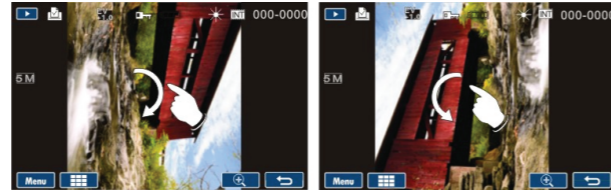


### 1.8.4 Opcje Menu

Naciśnij przycisk Menu/Set ( ) lub dotknij ikonę na ekranie, aby wybrać pozycję menu.

## 2 Tryb

### 2.1 Tryb wideo

1. Posługując się przełącznikiem trybów pracy ustaw tryb wideo, następnie włącz kamerę
2. Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć albo zatrzymać nagrywanie wideo.
3. Kamera automatycznie zapisuje klip wideo na karcie SD, gdy nagranie zostaje zatrzymane.

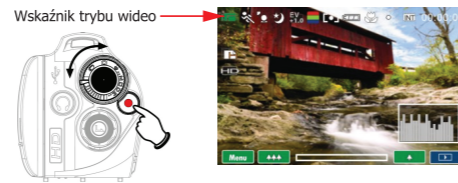

10

W poniższej tabeli opisano wszystkie ikony wyświetlane w trybie wideo ( ).




1		Tryb wideo	11		Wskaźnik stanu pamięci [1]: wskaźnik 1 karty SD; [2]: wskaźnik 1 karty SD; [INT]: Wskaźnik pamięci wewnętrznej (widoczny gdy w kamerze nie ma karty SD)
2		Detektor ruchu	12		Wskaźnik pozostałego czasu nagrania
3		Podświetlenie	13		Histogram
4		Wskaźnik trybu nocnego	14		Ikona otwierająca tryb odtwarzania
5		Wskaźnik ekspozycji	15		Wskaźnik zoomu cyfrowego
6		Wskaźnik efektów artystycznych	16		Ikona otwierająca menu
7		Tryb pomiaru	17		Wskaźnik rozdzielczości
8		Wskaźnik stanu baterii	18		Burst
9		Funkcja Makro			
10		Wskaźnik równowagi bieli			

11

## 2.2 Tryb audio

1. Włącz kamerę.
2. Posługując się przełącznikiem trybów pracy ustaw tryb audio.
3. Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć albo zatrzymać nagrywanie dźwięku.

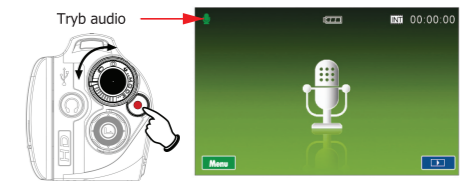

W poniższej tabeli opisano wszystkie ikony wyświetlane w trybie audio ( ).



1		Tryb audio	4		Wskaźnik pozostałego czasu nagrania
2		Wskaźnik stanu baterii	5		Ikona otwierająca tryb odtwarzania
3		Wskaźnik stanu pamięci [1]: wskaźnik 1 karty SD; [2]: wskaźnik 1 karty SD; [INT]: Wskaźnik pamięci wewnętrznej (widoczny gdy w kamerze nie ma karty SD)	6		Ikona otwierająca Menu

12

## 2.3 Tryb obrazów nieruchomych (zdjęć)

1. Włącz kamerę i za pomocą przełącznika trybów pracy ustaw tryb obrazów nieruchomych (zdjęć).
2. Naciśnij przycisk migawki, aby uchwycić obraz.



W poniższej tabeli opisano wszystkie ikony wyświetlane w trybie zdjęć ( ).



13

1		Tryb zdjęć	11		Pozostałe ujęcia, wskazuje dostępną ilość pozostałych ujęć.
2		Podświetlenie	12		Histogram
3		Tryb nocny	13		Ikona otwierająca tryb odtwarzania
4		Wskaźnik ekspozycji	14		Wskaźnik zoomu cyfrowego
5		Wskaźnik efektów artystycznych	15		Ikona otwierająca Menu
6		Tryb pomiaru	16		Wybór trybu lampy błyskowej (wyl., auto, błysk dopełniający)
7		Wskaźnik stanu baterii	17		Wskaźnik rozdzielczości
8		Funkcja Makro	18		Tryb burst
9		Równowaga bieli	19		Wskaźnik samowyzwalacza
10		Wskaźnik stanu pamięci [1]: wskaźnik 1 karty SD; [2]: wskaźnik 1 karty SD; [INT]: Wskaźnik pamięci wewnętrznej (widoczny gdy w kamerze nie ma karty SD)			

14

## 2.4 Tryb odtwarzania wideo

Proszę odnieść się do poniższej tabeli, w której opisano wszystkie ikony i symbole w trybie odtwarzania wideo.




1		Tryb odtwarzania	10		Przewijanie do tyłu
2		Numer folderu oraz pliku	11		Menu
3		Wskaźnik zabezpieczenia pliku	12		Wskaźnik rozdzielczości
4		Wskaźnik stanu baterii	13		Ikona odtwarzania w zwolnionym tempie
5		Długość postępu odtwarzania / całkowita długość pliku			
6		Głośność			
7		Powrót			
8		Przewijanie do przodu			
9		Odtwarzanie/Pauza			

15

## 2.5 Tryb odtwarzania audio

Proszę odnieść się do poniższej tabeli, w której opisano wszystkie ikony i symbole w trybie odtwarzania audio.

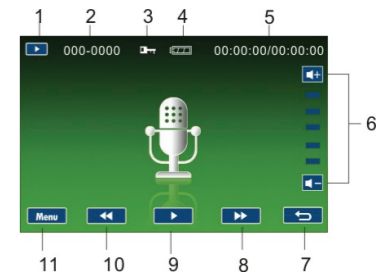

1		Tryb odtwarzania	10		Przewijanie do tyłu
2		Numer folderu oraz pliku	11		Menu
3		Wskaźnik zabezpieczenia pliku			
4		Wskaźnik stanu baterii			
5		Długość postępu odtwarzania / całkowita długość pliku			
6		Głośność			
7		Powrót			
8		Przewijanie do przodu			
9		Odtwarzanie/Pauza			

16



### 2.6 Tryb odtwarzania obrazów nieruchomych (zdjęć)

Proszę odnieść się do poniższej tabeli, w której opisano wszystkie ikony i symbole w trybie odtwarzania obrazów nieruchomych (zdjęć).



1		Tryb odtwarzania	8		000-0000	Numer folderu oraz pliku
2		DPOF (Digital Print Order Format) indicator	9			Powrót
3		Wskaźnik ekspozycji	10			Powiększenie
4		Wskaźnik zabezpieczenia pliku	11			Pomniejszenie
5		Wskaźnik stanu baterii	12			Menu
6		Balans bieli	13			Wskaźnik rozdzielczości
7		Wskaźnik stanu pamięci [1]: wskaźnik 1 karty SD; [2]: wskaźnik 1 karty SD; [3]: Wskaźnik pamięci wewnętrznej (widoczny gdy w kamerze nie ma karty SD)				

17

### 3 Gdzie szukać pomocy

Jeśli mają Państwo pytania natury technicznej lub jeśli urządzenie wymaga naprawy w czasie trwania gwarancji, prosimy o kontakt z oryginalnym punktem zakupu lub autoryzowanym dystrybutorem HP w swoim kraju. Jeśli w danych miejscach usługa nie jest dostępna, prosimy o kontakt z menedżerem ds. marki HP, którego dane kontaktowe znajdują się w liście poniżej. Serwisant pomoże Państwu rozwiązać problem i jeśli to konieczne, wyda numer RMA, aby wymienić produkt HP. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, będą Państwo zobowiązani okazać kopię oryginalnego paragonu z datą zakupu jako dowód zakupu oraz numer RMA. Ponoszą Państwo koszt wysyłki w przypadku wysłania urządzenia do serwisu. Serwisant wskaże Państwu adres, Państwo poniosą także koszty wysyłki do serwisu gwarancyjnego. Po dotarciu produktu do serwisu, urządzenia zastępcze zostaną wysłane do Państwa, zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych

Wsparcie:	
Język	Kontakt
chiński	simp.chinese@hpodd.com trad.chinese@hpodd.com
niemiecki	deutsch@hpodd.com
holenderski	hollands@hpodd.com
angielski	english@hpodd.com
hiszpański	espanol@hpodd.com
francuski	francais@hpodd.com
włoski	italiano@hpodd.com
japoński	nippon@hpodd.com
koreański	korean@hpodd.com
portugalski	portugues@hpodd.com
szwedzki	svensk@hpodd.com

18

Wsparcie		
Kraj	Język	Numer
<b>Europa (EMEA)</b>		
Belgia	holenderski i niemiecki	+ 32 2700 1724
Francja	francuski	+ 33 171230454
Niemcy	niemiecki	+ 49 6950073896
Irlandia	angielski	+ 353 1850882016
Włochy	włoski	+ 39 269682189
Holandia	holenderski	+ 31 202015093
Hiszpania	hiszpański	+ 34 914533458
Szwajcaria	niemiecki/francuski/ włoski	+ 41 18009686
UK	angielski	+ 44 2073652400
<b>Ameryka Północna</b>		
USA	angielski	1.866.694.7633
Kanada	angielski i francuski	1.866.694.7633

19