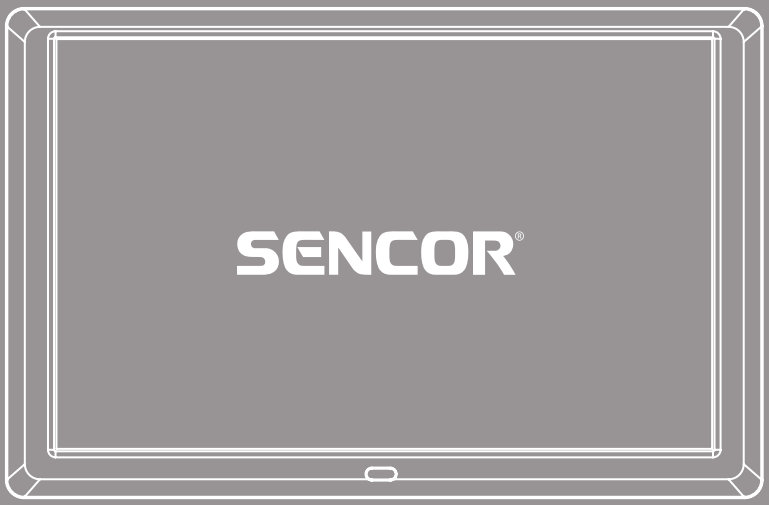


SDF 1083

EN | User Manual | Digital Photo Frame User Manual

Before connecting, operating or adjusting this product, please read this user's manual carefully and completely.


Contents

Contents 1
Remote Control 2
The rear key 2
Main Menu 3
Memory Selection 3
Music Player 4
Video Player 4
Calendar Mode 5
File Management 5
Setup Mode 6
Product feature 6
Contact 7
Warranty 7

Remote Control


Users can use the remote control to achieve full functions. Key definitions in the remote control are as below:

1. MUTE: Press to turn off the sound when playing; press again to re-open the sound.
2. STANDBY: Press to enter into standby mode when playing; press again to return.
3. PHOTO: Picture playback shortcuts.
4. MUSIC: Music playback shortcuts.
5. MOVIE: Movie Playback shortcuts,
6. PLAY/PAUSE: Play / Pause.
7. UP: Cursor up key.
8. EXIT: Return key.
9. LEFT: Cursor left key.
10. ENTER: Confirm key.
11. RIGHT: Cursor right key.
12. SETUP: Setting Shortcuts.
13. DOWN: Cursor down key.
14. CALENDAR: Clock and calendar shortcuts.
15. VOL+: The button to increase the sound volume.
16. Rewind key.
17. PREVIOUS: Move to previous picture, song or video.
18. VOL -: The button to decrease the sound volume.
19. Fast forward key.
20. NEXT: Move to next picture, song or video.
21. Slide show: Play photos + music

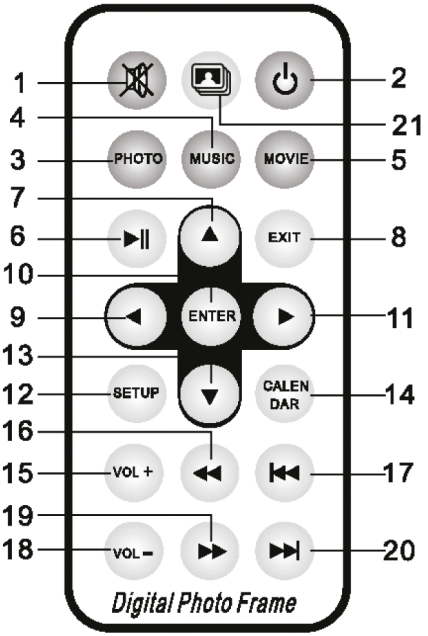


The rear key

1. Power on/ off
2. Last music/ Up
3. Turn up/ Right
4. Enter/ Play/ Pause
5. Turn down/ Left
6. Next music/ Down
7. Short press to return the next level, press and hold to enter the setup menu.

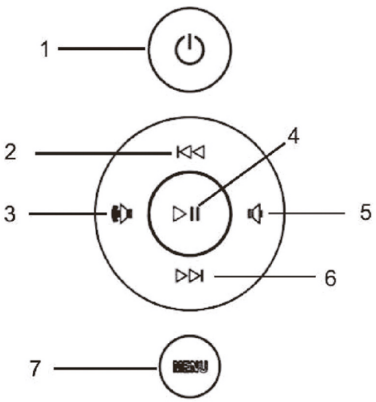

The Interface

1. DC 5V input
2. Mini USB to connect computer
3. U disk
4. Earphone
5. SD /MMC/SDHC

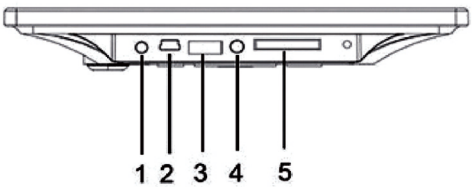

Main Menu

It's the first interface after start-up. Press the back button and enter the interface of memory selection. Choose << or >> to enter any application.

Machine will show the start-up picture after plugging in 2-3 second, and enter the main menu later. If the machine power on with SD card or U disk inserted, it will play automatically. The contents is subject to the system setup.

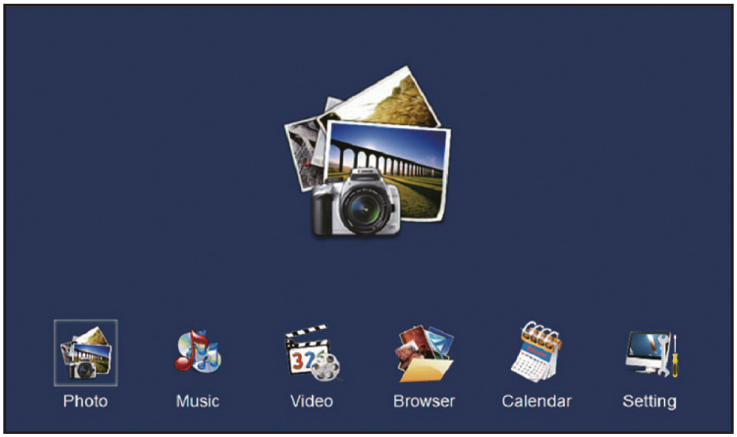


Photo Music Video Browser Calendar Setting

Memory Selection

It supports SD and USB 2.0, built-in memory is optional. The icon will brighten when you insert the SD card or U disk. You can choose the memory by << or >> , press and enter the interface as the main memory.



Image Application

In the main interface, select the picture application and press „Enter" to open the picture application. When entering the picture application, the preview mode will be displayed first. In the preview mode, you can browse all the picture files in the main disk.


The function like adjusting the interval time of auto-play and playing effect, could be set in the „Photo Setting".

Directly enter the setting by press the key-SETUP on remote control.



Music Player

In the main interface, select the „music" application and open the music application according to „determine". When playing music, you can see the current playing time, the total time of the song, the spectrum, the singer picture (if the song file contains), the singer and other information.
Song playback mode can be set in the „Music Settings" sequence, single cycle, all cycle, random, random repetition. Press the „SETUP" button on the remote control to enter the system settings and then choose to enter the music settings to set up.

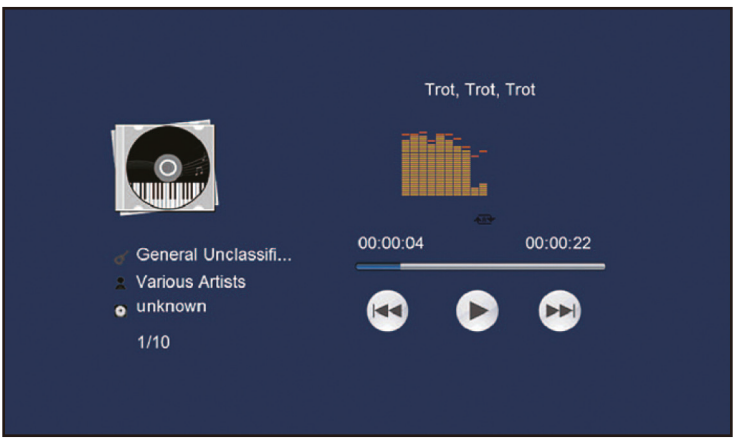


Video Player

Choose „Video" in the main menu, press the enter key to open it.

In the „Video Setting", you can adjust the repeat mode and the display scale of playback window.

Directly enter the setting by press the key-SETUP on remote control.

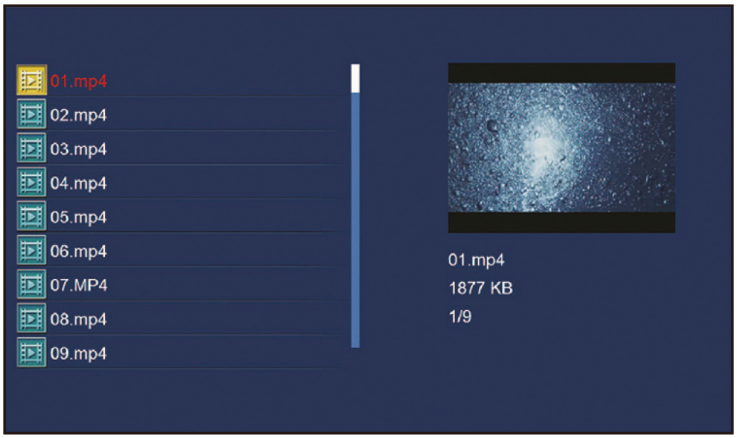

Calendar Mode

Choose „Calendar" in the main menu, press the enter key to open it. If there are pictures in the main memory, the left window of calendar will play these pictures automatically. It will be a small icon of alarm clock and time, if you set the clock.


Enter the „Calendar" to set date, time, alarm clock and 12/24-hour format.

Directly enter the setting by press the key-SETUP on remote control.



File Management

Find the file management in the main menu and enter. Move the key -- up, down, left, right to choose. You can preview the picture and video thumbnail. Audio cannot be previewed.

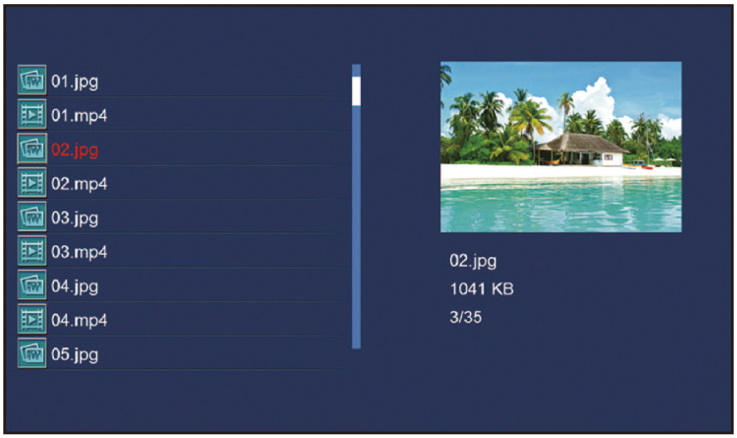

Setup Mode


First level menu: up and down to choose subitem, enter the second level menu by enter key, back to the main menu by return key.

Secondary menu: the upper and lower keys select the subitems that need to be modified, and the cursor brightens when the confirmation key enters the value of the subitem. At this time, the value of the subitem can be changed by the upper, lower or left and right keys.

After the modification, the key needs to be confirmed to exit the current editing state, then press the return key to the first menu, and finally press the return key again. Save the changes when the key is returned to the main interface.

Other keyboard shortcuts, such as the settings application caused by one-click entry into the picture, will be withdrawn passively. Previous modifications will not take effect!

System Setup
Photo Setup
Video Setup
Music Setup

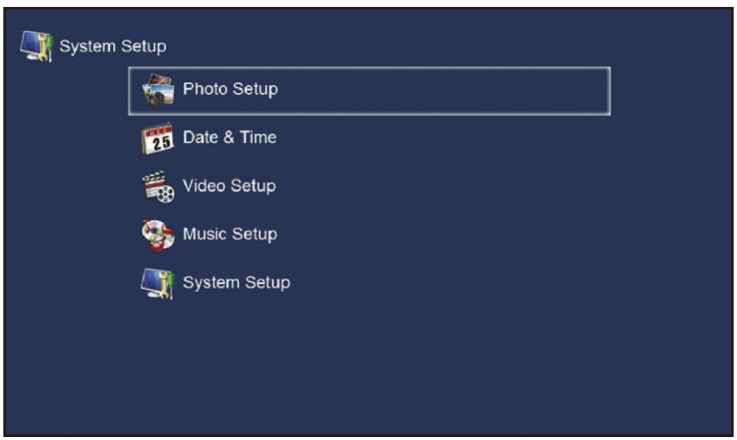

Product feature

1. Picture format: JPEG, BMP, GIF.
2. Audio format: MP3, WMA, WAV.
3. Video format: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid AVI), M-JPEG, FLV, WMV, MKV, RM, RMVB etc.
4. Memorizer: SD.
5. USB interface: USB2.0 HOST, device.
6. Support calendar display, clock, auto power on/off.
7. Support brightness, contrast and saturation adjustment.
8. Auto play after inserting the USB/SD card.
9. Support picture sliding with background music.
10. Stereo speaker, earphone output.
11. Photo slideshow time is adjustable, support different photo playing effect.
12. Support copy the files from USB to TF card.

Adapter technical specifications

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Model identifier	RSF-DY080-0502000EU
Input voltage	AC 100-240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	DC 5.0V
Output current	2.0A
Output power	10W
Average active efficiency	79.09%
No-load power consumption	0.056W

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic equipment

This symbol on products or accompanying documents means that used electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. For proper disposal, recovery and recycling, take these products to designated collection points. Alternatively, in some EU countries or other European countries, you may return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product.

Proper disposal of this product helps conserve valuable natural resources and prevents potential negative impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal.

For more details, contact your local authority or nearest collection point.

Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.

For business entities in the European Union


If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the necessary information about proper disposal from local authorities or your seller.

This product complies with EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety.

Text, design and technical specifications may change without prior notice and we reserve the right to make such changes.

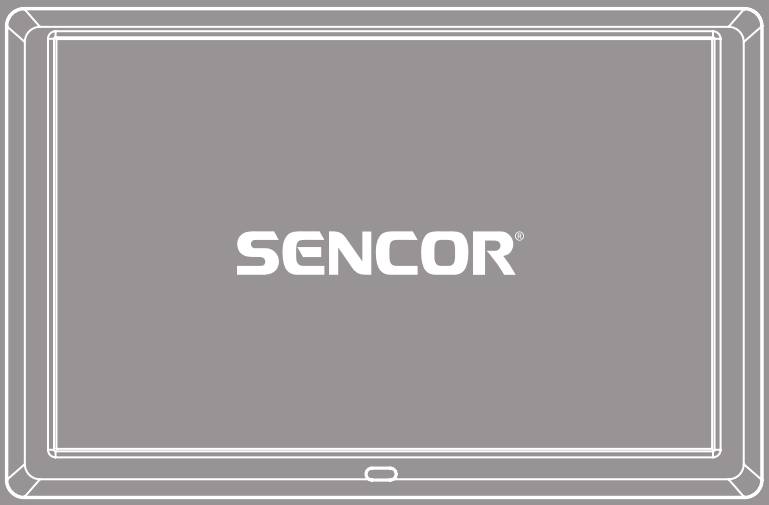

SDF 1083

CZ **Uživatelský manuál** **Digitální fotorámeček**


Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si prosím pečlivě a celý přečtěte tento manuál.

Obsah

Obsah 1
Dálkové ovládání 2
Zadní tlačítka 2
Hlavní menu 3
Výběr paměti 3
Hudební přehrávač 4
Přehrávač videa 4
Kalendář 5
Správa souborů 5
Nastavení 6
Vlastnosti produktu 6
Kontakt 7
Záruka 7

Dálkové ovládání

Uživatel může pomocí dálkového ovládání využívat plnou funkčnost zařízení.

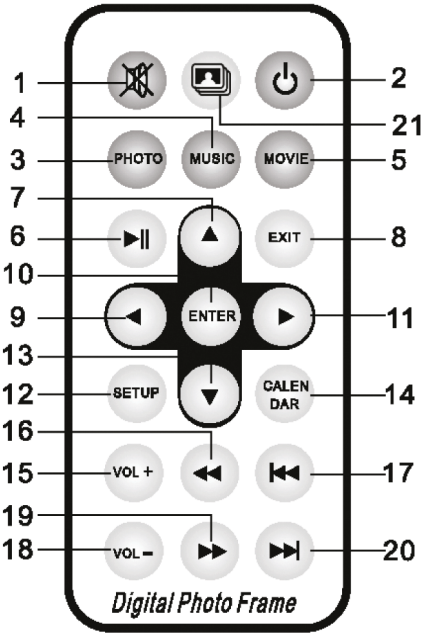


Popis tlačítek:

1. MUTE – Vypnutí zvuku; opětovným stisknutím zvuk zapnete
2. STANDBY – Pohotovostní režim; opětovným stisknutím návrat
3. PHOTO – Rychlý přístup k prohlížení fotografií
4. MUSIC – Rychlý přístup k hudbě
5. MOVIE – Rychlý přístup k videu
6. PLAY/PAUSE – Přehrát / pozastavit
7. UP – Nahoru
8. EXIT – Zpět
9. LEFT – Doleva
10. ENTER – Potvrdit
11. RIGHT – Doprava
12. SETUP – Nastavení
13. DOWN – Dolů
14. CALENDAR – Kalendář a hodiny
15. VOL+ – Zvýšit hlasitost
16. Přetáčení zpět
17. PREVIOUS – Předchozí soubor
18. VOL- – Snížit hlasitost
19. Rychlé přetáčení vpřed
20. NEXT – Další soubor
21. Slide show – Prezentace fotografií s hudbou


Zadní tlačítka

1. Zapnutí / vypnutí
2. Předchozí skladba / nahoru
3. Zvýšit hodnotu / doprava
4. Enter / přehrát / pauza
5. Snížit hodnotu / doleva
6. Další skladba / dolů
7. Krátké stisknutí – návrat o úroveň zpět, dlouhé stisknutí – vstup do nastavení

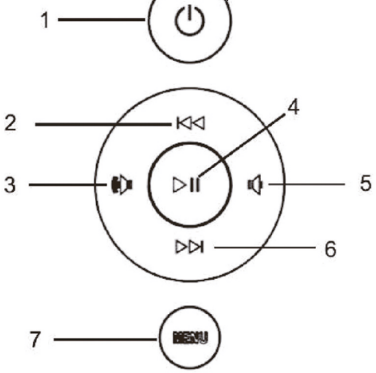

Rozhraní

1. Napájení DC 5V
2. Mini USB (připojení k počítači)
3. USB disk
4. Sluchátka
5. SD / MMC / SDHC karta

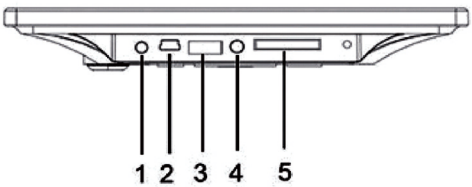

Hlavní menu

Po zapnutí se zobrazí tato hlavní obrazovka. Pomocí tlačítek << nebo >> vyberete aplikaci.
Pokud je vložena SD karta nebo USB disk při zapnutí, zařízení začne automaticky přehrávat obsah dle nastavení.

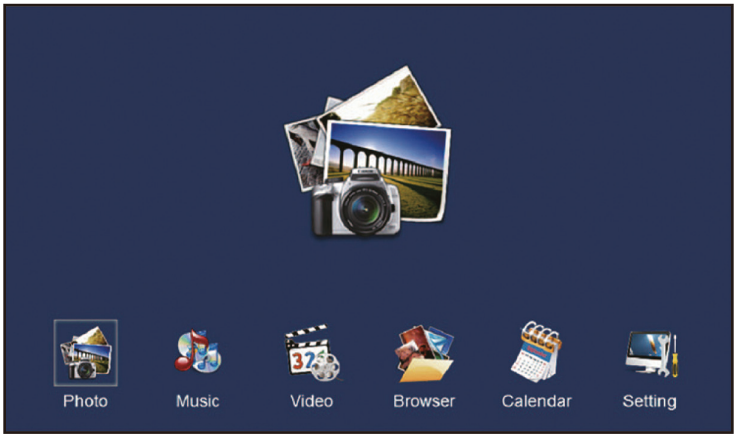


Foto Hudba Video Prohlížeč Kalendář Nastavení

Výběr paměti

Zařízení podporuje SD kartu a USB 2.0 (interní paměť může být volitelná).
Po vložení média se jeho ikona zvýrazní. Pomocí << nebo >> vyberete paměť a vstoupíte do ní jako do hlavní.



Prohlížení fotografií

V hlavním menu vyberte „Foto“ a potvrďte Enter.

Nejprve se zobrazí náhledy obrázků
Lze procházet všechny obrázky v paměti

Nastavení prezentace (interval, efekt) lze upravit v Photo Setting nebo tlačítkem SETUP.




Hudební přehrávač

Vyberte „Hudba“ v hlavním menu.
Zobrazuje:
aktuální čas přehrávání
celkovou délku
spektrum
obrázek interpreta (pokud je součástí souboru)
informace o skladbě


Režimy přehrávání:
opakování jedné
opakování všeho
náhodné přehrávání
náhodné opakování

Nastavení provedete v Music Settings.

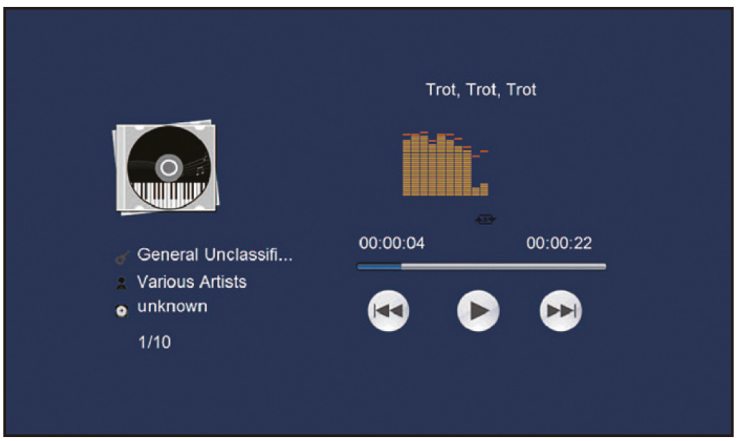

Přehrávač videa

Vyberte „Video“ v hlavním menu.
V nastavení lze upravit:
režim opakování
velikost obrazu

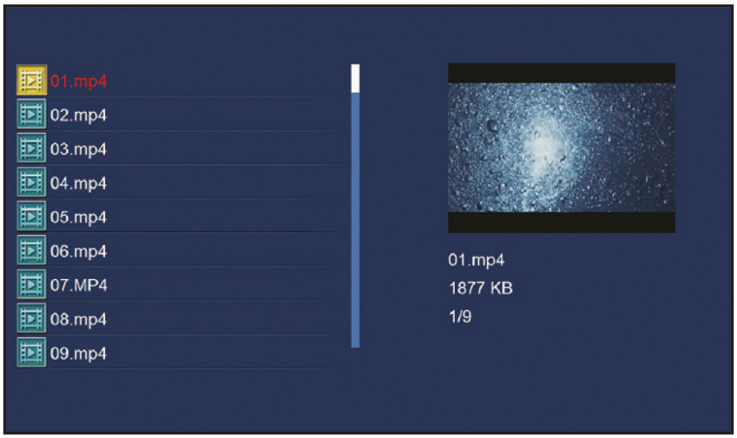

Kalendář

Vyberte „Kalendář“:


Pokud jsou v paměti obrázky, automaticky se zobrazují
Lze zobrazit hodiny a budík

Lze nastavit:
datum
čas
budík
12/24h formát



Správa souborů

Vstup do „Browser“:
Procházení souborů pomocí šipek
Náhled obrázků a videí
Audio nelze zobrazit jako náhled

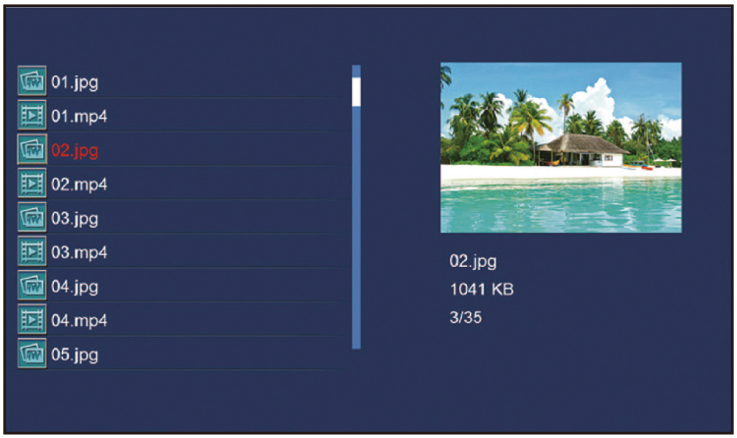


Nastavení

Navigace:
první úroveň: výběr položky
druhá úroveň: změna hodnot

Po změně je nutné potvrdit a vrátit se do hlavního menu, jinak se změny neuloží.

Systém
Foto
Video
Hudba

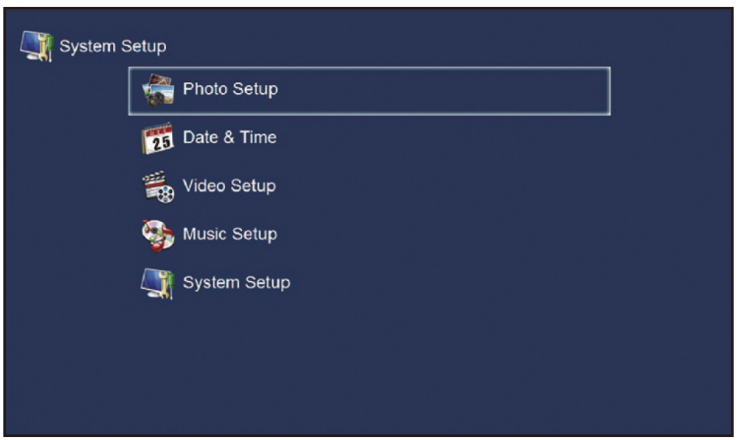

Vlastnosti produktu

1. Formáty obrázků: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI (Xvid), M-JPEG, FLV, WMV, MKV, RM, RMVB atd.
4. Paměť: SD karta
5. USB: USB 2.0
6. Podpora kalendáře, hodin a automatického zapnutí/vypnutí
7. Nastavení jasu, kontrastu a sytosti
8. Automatické přehrávání po vložení média
9. Prezentace s hudbou
10. Stereo reproduktor + sluchátka
11. Nastavitelný interval slideshow
12. Kopírování souborů z USB na kartu

Technické specifikace adaptéru

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Identifikační značka modelu	RSF-DY080-0502000EU
Vstupní napětí	AC 100-240V
Vstupní frekvence	50/60Hz
Výstupní napětí	DC 5.0V
Výstupní proud	2.0A
Výstupní výkon	10W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	79.09%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.056W

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie


Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Text, design a technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

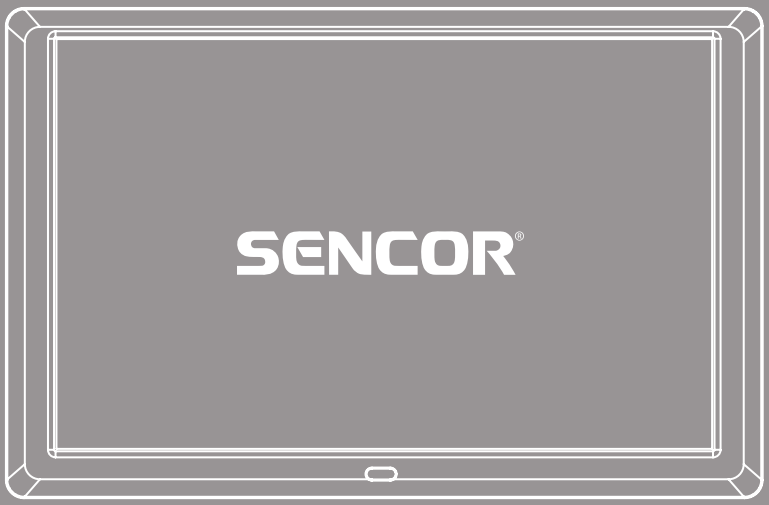

SDF 1083

HU | **Felhasználói kézikönyv** | **Digitális képkeret**

A termék csatlakoztatása, használata vagy beállítása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a teljes felhasználói kézikönyvet.

Tartalom


Tartalom 1
Távirányító 2
Hátlapi gombok 2
Főmenü 3
Memória kiválasztása 3
Zenelejátszó 4
Videolejátszó 4
Naptár mód 5
Fájlkezelés 5
Beállítások 6
Termékjellemzők 6
Kapcsolat 7
Garancia 7

Távirányító

A készülék minden funkciója elérhető a távirányító segítségével.


A gombok funkciói:

1. MUTE – Hang némítása; újbóli megnyomással visszakapcsolható
2. STANDBY – Készenléti mód; újbóli megnyomással visszatérés
3. PHOTO – Gyors belépés képnézegetéshez
4. MUSIC – Gyors belépés zenéhez
5. MOVIE – Gyors belépés videóhoz
6. PLAY/PAUSE – Lejátszás / szünet
7. UP – Felfelé
8. EXIT – Vissza
9. LEFT – Balra
10. ENTER – Megerősítés
11. RIGHT – Jobbra
12. SETUP – Beállítások
13. DOWN – Lefelé
14. CALENDAR – Naptár és óra
15. VOL+ – Hangerő növelése
16. Visszatekerés
17. PREVIOUS – Előző fájl
18. VOL- – Hangerő csökkentése
19. Előretekerés
20. NEXT – Következő fájl
21. Diavetítés – Képek lejátszása zenével

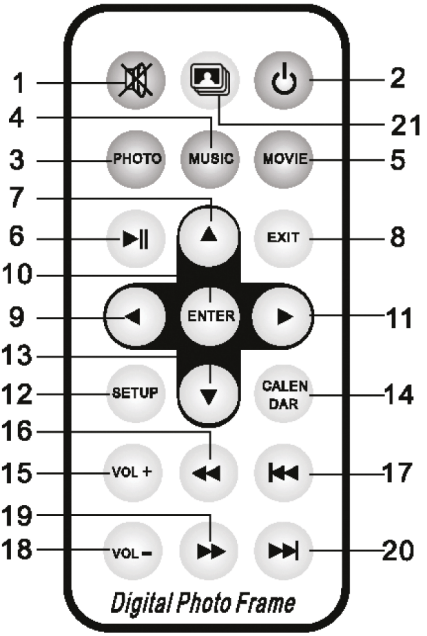


Hátlapi gombok

1. Be-/kikapcsolás
2. Előző zene / fel
3. Növelés / jobbra
4. Enter / lejátszás / szünet
5. Csökkentés / balra
6. Következő zene / le
7. Rövid megnyomás: visszalépés; hosszú megnyomás: beállítások

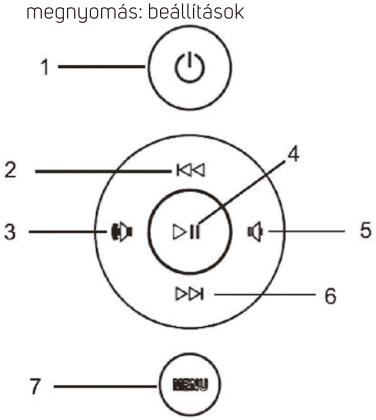


Csatlakozók

1. DC 5V tápbemenet
2. Mini USB (számítógéphez)
3. USB meghajtó
4. Fejhallgató
5. SD / MMC / SDHC kártya

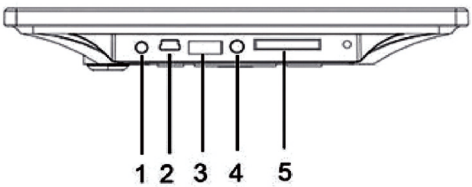

Főmenü

Ez a kezdőképernyő bekapcsolás után. A << vagy >> gombbal választhat.
Ha SD kártya vagy USB van behelyezve, a készülék automatikusan lejátsz.

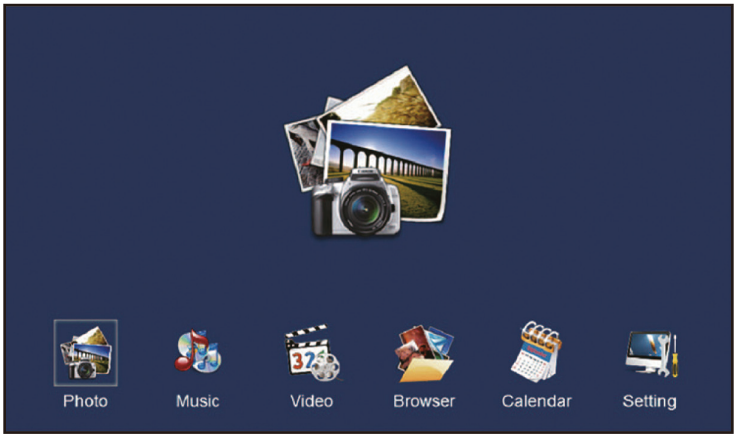

Fotó Zene Videó Böngésző Naptár Beállítások

Memória kiválasztása

Támogatott: SD kártya és USB 2.0 (belső memória opcionális).
A behelyezett eszköz ikonja kiemelve jelenik meg. A << vagy >> gombbal választható ki.



Kép megjelenítés

Válassza a „Fotó” menüpontot.

Először előnézeti mód jelenik meg
Az összes kép böngészhető


A diavetítés beállításai a Photo Setting menüben vagy a SETUP gombbal érhetők el.



Zenelejátszó


Válassza a „Zene” menüpontot.
Megjelenik:
aktuális lejátszási idő
teljes idő
spektrum
előadó képe (ha elérhető)
egyéb információk

Lejátszási módok:
egy ismétlése
összes ismétlése
véletlenszerű
véletlenszerű ismétlés

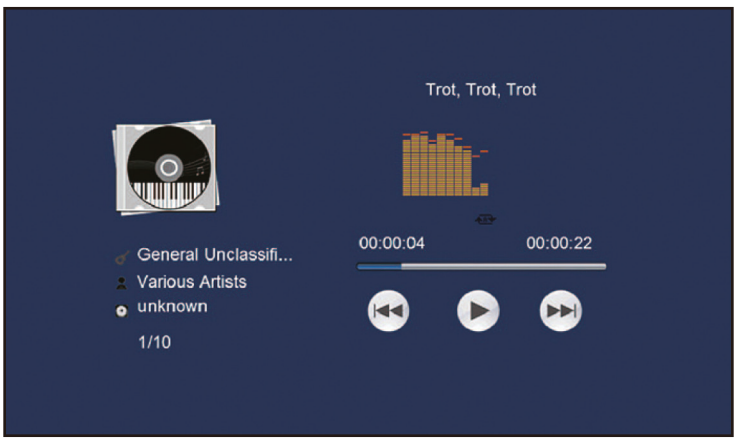

Videólejátszó
Válassza a „Videó” menüpontot.
Beállítások:

ismétlés mód
képméret

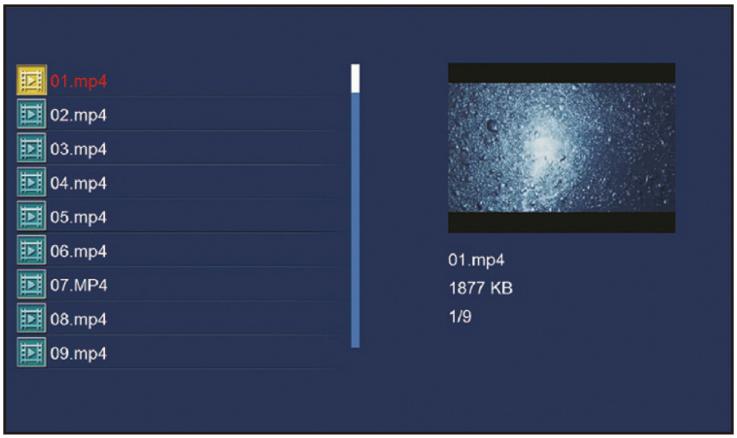

Naptár mód

Válassza a „Naptár” opciót.

Képek automatikusan megjelennek
Óra és ébresztő ikon


Beállítható:
dátum
idő
ébresztő
12/24 órás formátum



Fájlkezelés

A „Böngésző” menüben:

Navigáció nyilakkal
Képek és videók előnézete
Hangfájlok nem előnézhetők

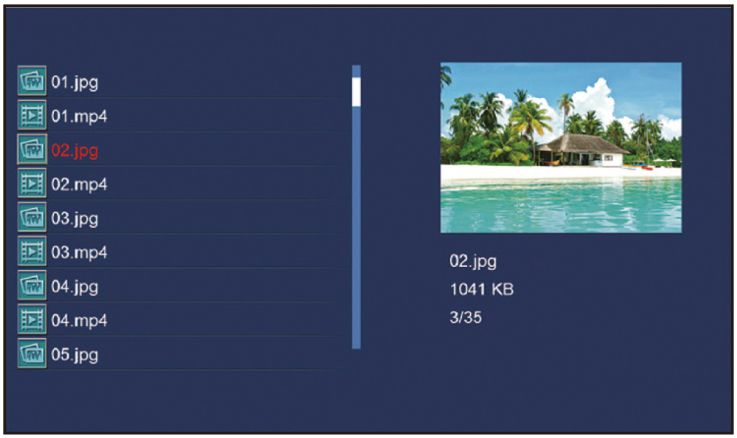


Beállítások

Navigáció:

első szint: kiválasztás
második szint: érték módosítása

A módosításokat menteni kell visszatéréskor.

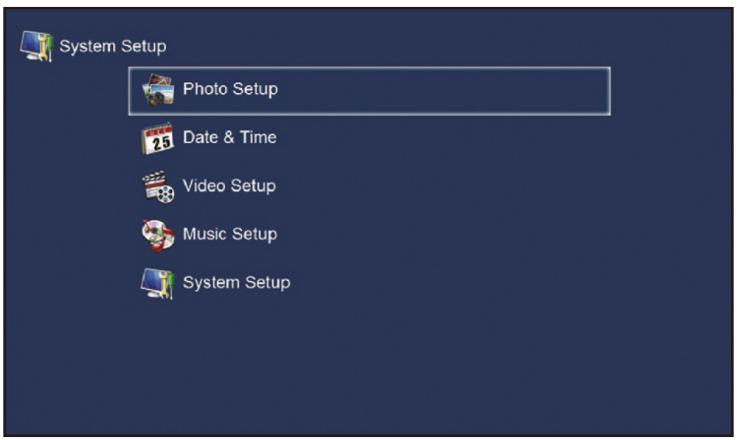

Rendszer
Fotó
Videó
Zene

Termékjellemzők

1. Képformátumok: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Videó: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV stb.
4. Memória: SD kártya
5. USB 2.0
6. Naptár, óra, automatikus be-/kikapcsolás
7. Fényerő, kontraszt, telítettség állítás
8. Automatikus lejátszás behelyezés után
9. Diavetítés zenével
10. Sztereó hangszóró + fejhallgató
11. Állítható diavetítés idő
12. Fájlmásolás USB-ről kártyára

Adapter műszaki specifikációi

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Modellazonosító	RSF-DY080-0502000EU
Bemenő feszültség	AC 100-240V
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60Hz
Kimenő feszültség	DC 5.0V
Kimenő áramerősség	2.0A
Kimenő teljesítmény	10W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	79.09%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.056W

Utasítások és információk a használt csomagolás kezeléséről

A használt csomagolóanyagot a település által kijelölt hulladékgyűjtő helyen helyezze el.

Használt elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő ártalmatlanítás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként egyes EU-országokban vagy más európai országokban visszaviheti a terméket a helyi kereskedőhöz új, azonos termék vásárlásakor.

A termék megfelelő ártalmatlanítása segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

További információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz.

A nem megfelelő ártalmatlanítás pénzbírságot vonhat maga után a nemzeti jogszabályok szerint.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára


Ha elektromos és elektronikus berendezéseket kíván ártalmatlanítani, kérje a szükséges információkat a kereskedőtől vagy beszállítótól.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket szeretné ártalmatlanítani, kérjen információt a megfelelő ártalmatlanítás módjáról a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől.

Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

A szöveg, a dizájn és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és fenntartjuk a jogot a módosításokra.

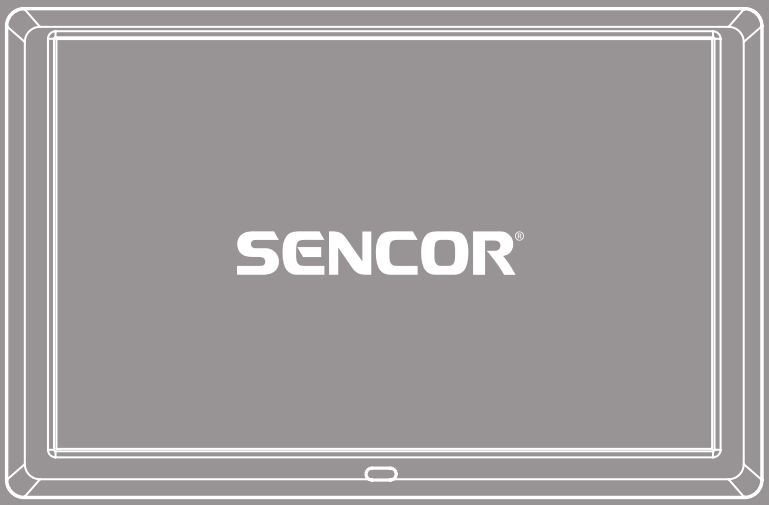

SDF 1083

PL | **Instrukcja obsługi** | **Cyfrowa ramka na zdjęcia**


Przed podłączeniem, uruchomieniem lub regulacją tego produktu prosimy o uważne i dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Spis treści

Spis treści 1
Pilot zdalnego sterowania 2
Przyciski z tyłu 2
Menu główne 3
Wybór pamięci 3
Odtwarzacz muzyki 4
Odtwarzacz wideo 4
Tryb kalendarza 5
Zarządzanie plikami 5
Ustawienia 6
Cechy produktu 6
Kontakt 7
Gwarancja 7

Pilot zdalnego sterowania

Użytkownik może korzystać z wszystkich funkcji za pomocą pilota.

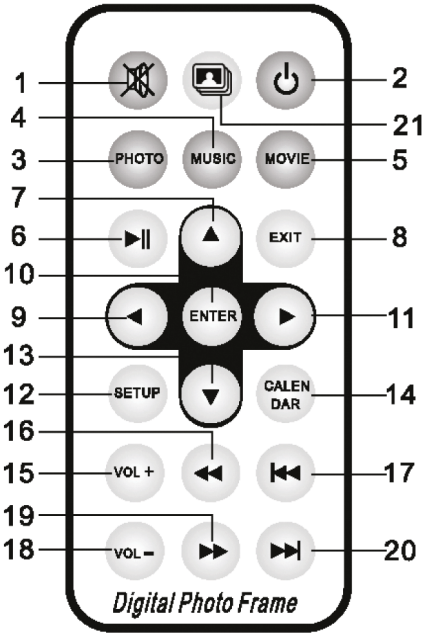


Funkcje przycisków:

1. MUTE – Wyciszenie dźwięku; ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk
2. STANDBY – Tryb czuwania; ponowne naciśnięcie powoduje powrót
3. PHOTO – Skrót do zdjęć
4. MUSIC – Skrót do muzyki
5. MOVIE – Skrót do wideo
6. PLAY/PAUSE – Odtwarzanie / pauza
7. UP – Góra
8. EXIT – Powrót
9. LEFT – Lewo
10. ENTER – Potwierdzenie
11. RIGHT – Prawo
12. SETUP – Ustawienia
13. DOWN – Dół
14. CALENDAR – Kalendarz i zegar
15. VOL+ – Zwiększenie głośności
16. Przewijanie wstecz
17. PREVIOUS – Poprzedni plik
18. VOL- – Zmniejszenie głośności
19. Przewijanie do przodu
20. NEXT – Następny plik
21. Slide show – Pokaz slajdów ze zdjęć + muzyka


Przyciski z tyłu

1. Włącz / wyłącz
2. Poprzedni utwór / góra
3. Zwiększ / prawo
4. Enter / odtwarzanie / pauza
5. Zmniejsz / lewo
6. Następny utwór / dół
7. Krótkie naciśnięcie – powrót; długie – menu ustawień

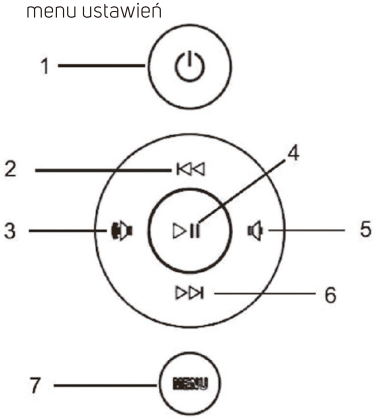


Złącza

Wejście zasilania DC 5V
2. Mini USB (połączenie z komputerem)
3. Dysk USB
4. Słuchawki
5. Karta SD / MMC / SDHC

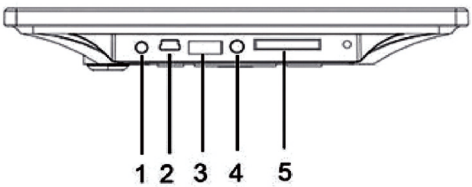

Menu główne

To pierwszy ekran po uruchomieniu. Wybór za pomocą << lub >>.
Po włożeniu karty SD lub USB urządzenie może rozpocząć automatyczne odtwarzanie.

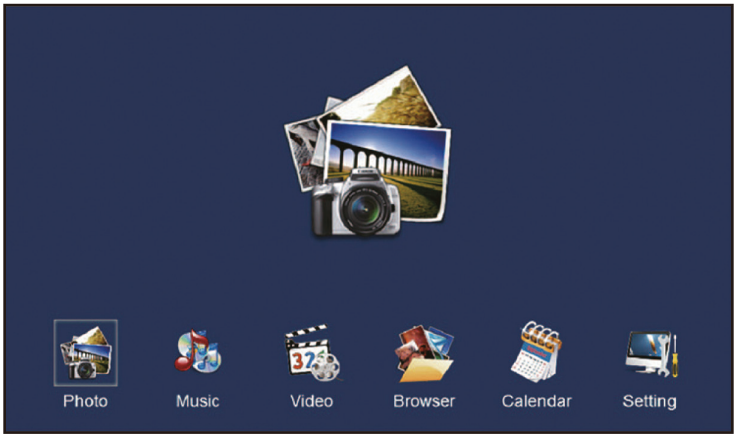

Zdjęcia Muzyka Wideo Przeglądarka Ustawienia

Wybór pamięci

Obsługiwane: SD oraz USB 2.0 (pamięć wewnętrzna opcjonalna).
Ikona nośnika podświetli się po włożeniu. Wybór za pomocą << lub >>.



Przeglądanie zdjęć

Wybierz „Zdjęcia”.

Najpierw pojawia się tryb podglądu
Można przeglądać wszystkie zdjęcia


Ustawienia pokazu slajdów dostępne w Photo Setting lub przyciskiem SETUP.



Odtwarzacz muzyki

Wybierz „Muzyka”.
Wyświetlane informacje:
aktualny czas
czas całkowity
wizualizacja
obraz wykonawcy (jeśli dostępny)
dane utworu


Tryby odtwarzania:
powtarzanie jednego
powtarzanie wszystkich
losowo
losowe powtarzanie

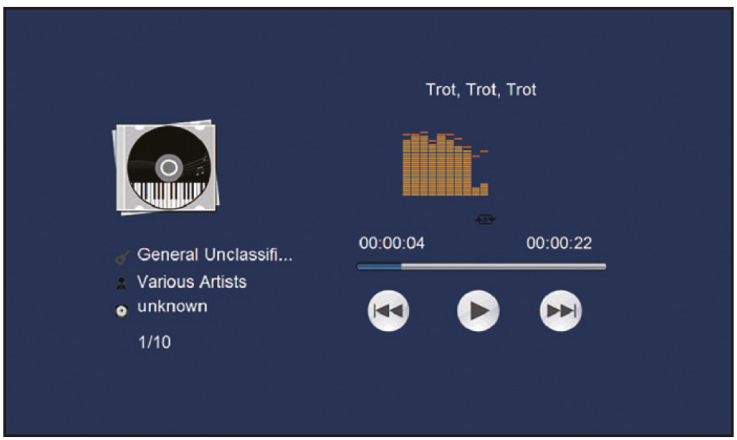

Odtwarzacz wideo

Wybierz „Wideo”.
Można ustawić:

tryb powtarzania
proporcje obrazu

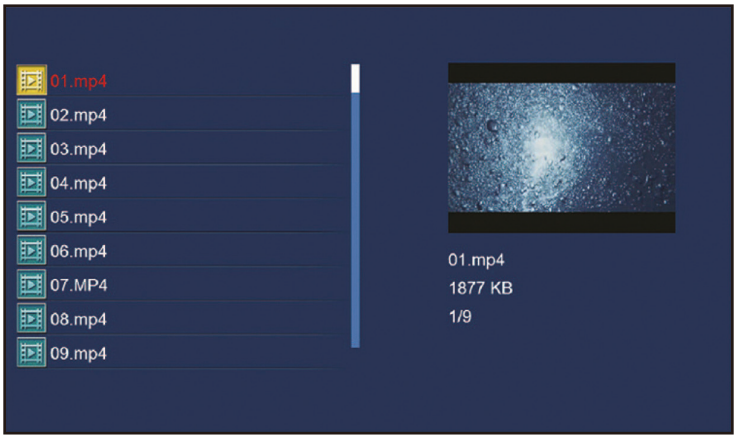

Tryb kalendarza

Wybierz „Kalendarz”.

Zdjęcia wyświetlają się automatycznie
Pokazuje zegar i alarm


Można ustawić:
datę
czas
alarm
format 12/24h



Zarządzanie plikami

W menu „Przeglądarka”:

Nawigacja strzałkami
Podgląd zdjęć i wideo
Brak podglądu audio

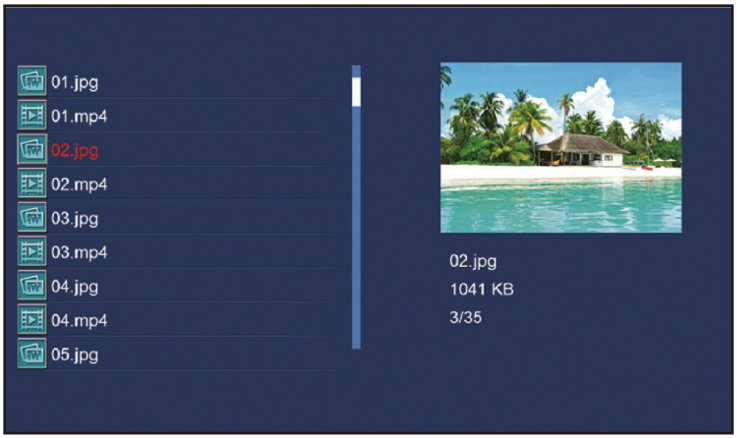


Ustawienia

Nawigacja:

pierwszy poziom – wybór
drugi poziom – zmiana wartości

Zmiany należy zatwierdzić i wrócić do menu głównego, aby je zapisać.

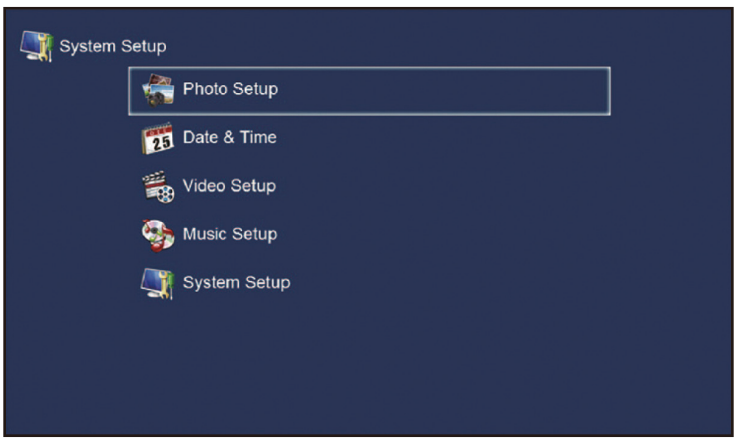

System
Zdjęcia
Wideo
Muzyka

Cechy produktu

1. Formaty zdjęć: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV itd.
4. Pamięć: karta SD
5. USB 2.0
6. Obsługa kalendarza, zegara i automatycznego włączania/wyłączania
7. Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia
8. Automatyczne odtwarzanie po podłączeniu
9. Pokaz slajdów z muzyką
10. Głośnik stereo + wyjście słuchawkowe
11. Regulowany czas pokazu slajdów
12. Kopiowanie plików z USB na kartę

Dane techniczne adaptera

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Identyfikator modelu	RSF-DY080-0502000EU
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	2.0A
Moc wyjściowa	10W
Średnia sprawność podczas pracy	79.09%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.056W

Instrukcje i informacje dotyczące postępowania ze zużytym opakowaniem
Zużyte materiały opakowaniowe należy oddać do miejsca przeznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol na produktach lub w dokumentacji oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu należy oddać te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego odpowiednika.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.


Więcej informacji można uzyskać w lokalnych władzach lub najbliższym punkcie zbiórki.
Za nieprawidłową utylizację mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej
W przypadku utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uzyskać niezbędne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, uzyskaj informacje o prawidłowym sposobie utylizacji od lokalnych władz lub sprzedawcy.

CE Produkt ten jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Tekst, design i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.

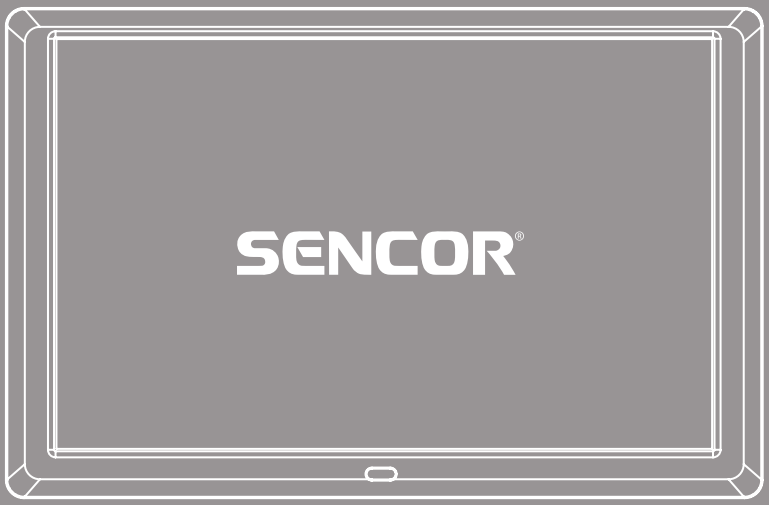

SDF 1083

SK | **Používateľská príručka** | **Digitálny fotorámik**


Pred pripojením, používaním alebo nastavovaním tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto príručku v celom rozsahu.

Obsah

Obsah 1
Diaľkové ovládanie 2
Zadné tlačidlá 2
Hlavné menu 3
Výber pamäte 3
Prehrávač hudby 4
Prehrávač videa 4
Režim kalendára 5
Správa súborov 5
Nastavenia 6
Vlastnosti produktu 6
Kontakt 7
Záruka 7

Diaľkové ovládanie

Používateľ môže pomocou diaľkového ovládania využívať všetky funkcie zariadenia.

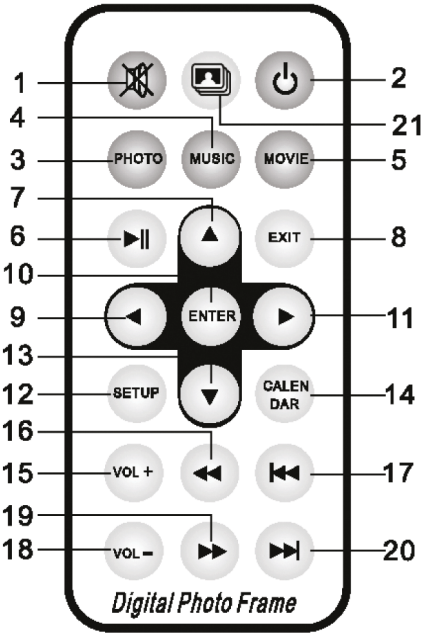


Funkcie tlačidiel:

1. MUTE – Stlmenie zvuku; opätovným stlačením zvuk zapnete
2. STANDBY – Pohotovostný režim; opätovným stlačením návrat
3. PHOTO – Rýchly prístup k fotografiám
4. MUSIC – Rýchly prístup k hudbe
5. MOVIE – Rýchly prístup k videu
6. PLAY/PAUSE – Prehrať / pauza
7. UP – Hore
8. EXIT – Späť
9. LEFT – Doľava
10. ENTER – Potvrdiť
11. RIGHT – Doprava
12. SETUP – Nastavenia
13. DOWN – Dole
14. CALENDAR – Kalendár a hodiny
15. VOL+ – Zvýšenie hlasitosti
16. Pretáčanie späť
17. PREVIOUS – Predchádzajúci súbor
18. VOL- – Zníženie hlasitosti
19. Rýchle pretáčanie dopredu
20. NEXT – Ďalší súbor
21. Slide show – Prezentácia fotografií s hudbou


Zadné tlačidlá

1. Zapnúť / vypnúť
2. Predchádzajúca skladba / hore
3. Zvýšiť / doprava
4. Enter / prehrať / pauza
5. Znížiť / doľava
6. Nasledujúca skladba / dole
7. Krátke stlačenie – návrat späť, dlhé stlačenie – vstup do nastavení

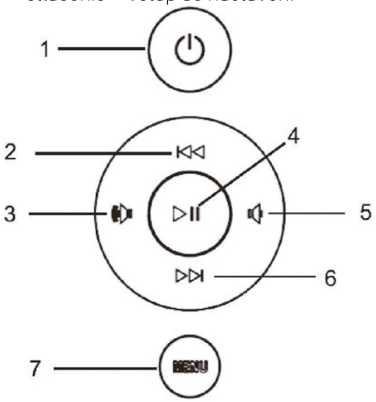


Rozhranie

1. Napájanie DC 5V
2. Mini USB (pripojenie k počítaču)
3. USB zariadenie
4. Slúchadlá
5. SD / MMC / SDHC karta

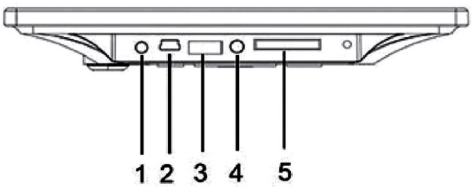

Hlavné menu

Toto je úvodná obrazovka po zapnutí. Pomocou << alebo >> vyberiete aplikáciu.
Ak je vložená SD karta alebo USB disk, zariadenie môže automaticky spustiť prehrávanie.

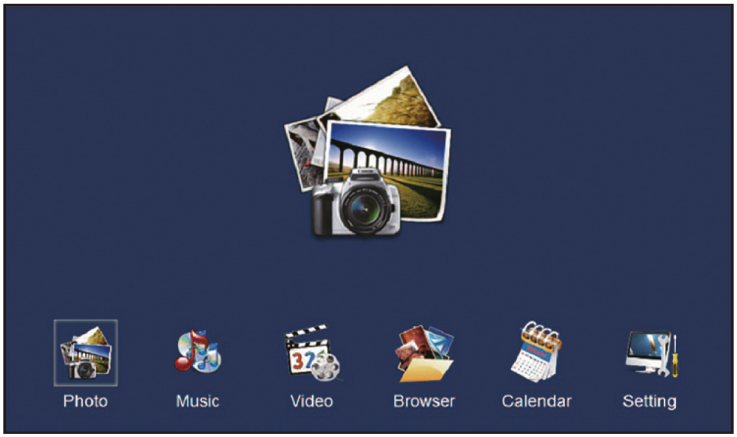

Fotografie Hudba Video Prehliadač Kalendár Nastavenia

Výber pamäte

Podporované médiá: SD karta a USB 2.0 (interná pamäť je voliteľná).
Po vložení médií sa ikona zvýrazní. Výber pomocou << alebo >>.



Prehliadanie fotografií

Vyberte „Fotografie“.

Najskôr sa zobrazí náhľad
Môžete prehliadať všetky obrázky


Nastavenia prezentácie nájdete v Photo Setting alebo cez tlačidlo SETUP.



Prehrávač hudby

Vyberte „Hudba“.
Zobrazené informácie:
aktuálny čas prehrávania
celkový čas
vizualizácia
obrázok interpreta (ak je dostupný)
ďalšie informácie


Režimy prehrávania:
opakovanie jednej skladby
opakovanie všetkých skladieb
náhodné prehrávanie
náhodné opakovanie

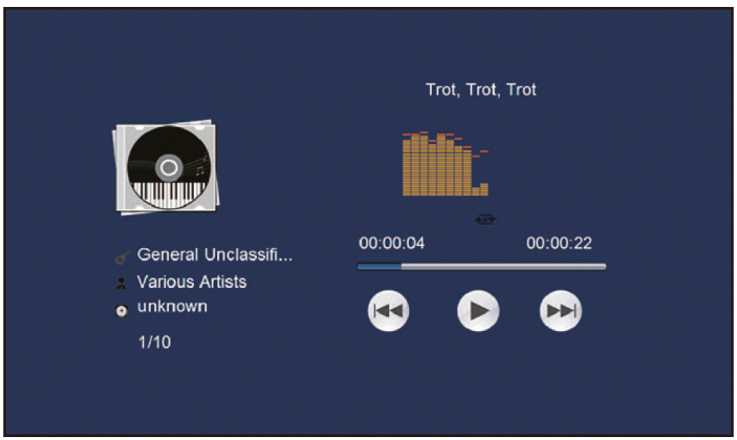

Prehrávač videa

Vyberte „Video“.
Možnosti nastavenia:

režim opakovania
pomer zobrazenia

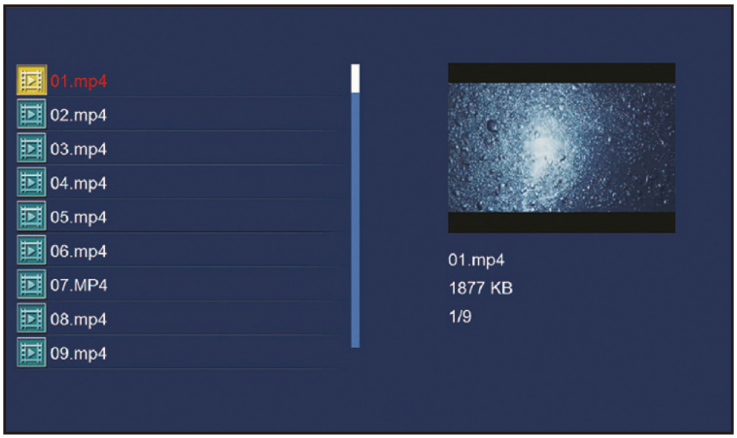

Režim kalendára

Vyberte „Kalendár“.

Obrázky sa automaticky zobrazujú
Zobrazuje sa aj čas a budík


Možnosti nastavenia:
dátum
čas
budík
12/24-hodinový formát



Správa súborov

V menu „Prehliadač":

Pohyb pomocou šípok
Náhľad obrázkov a videí
Audio súbory nemajú náhľad

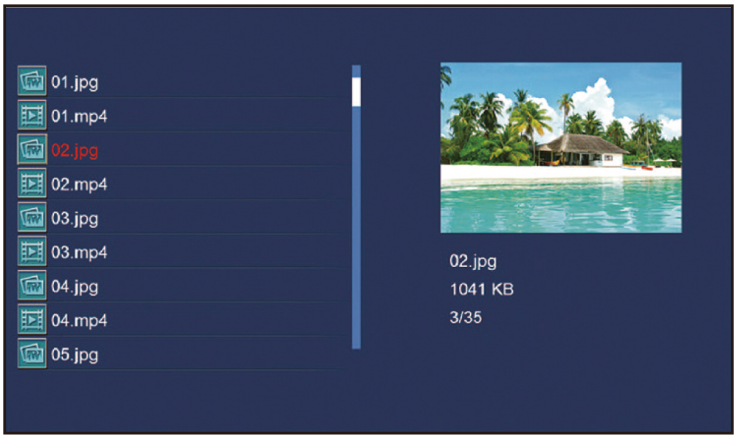


Nastavenia

Navigácia:
prvá úroveň – výber položky
druhá úroveň – zmena hodnoty

Po úpravách je potrebné zmeny potvrdiť a vrátiť sa do hlavného menu, aby sa uložili.

Systém
Fotografie
Video
Hudba

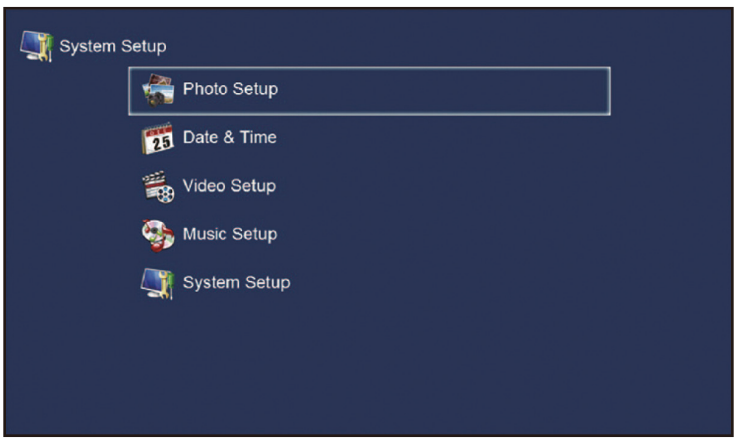

Vlastnosti produktu

1. Formáty obrázkov: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV atď.
4. Pamäť: SD karta
5. USB 2.0
6. Podpora kalendára, hodín a automatického zapnutia/vypnutia
7. Nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti
8. Automatické prehrávanie po vložení média
9. Prezentácia fotografií s hudbou
10. Stereo reproduktor + výstup na slúchadlá
11. Nastaviteľný čas prezentácie
12. Kopírovanie súborov z USB na kartu

Technické špecifikácie adaptéra

Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Identifikačný kód modelu	RSF-DY080-0502000EU
Vstupné napätie	AC 100-240V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60Hz
Výstupné napätie	DC 5.0V
Výstupný prúd	2.0A
Výstupný výkon	10W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	79.09%
Spotreba energie v stave bez záťaže	0.056W

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť vyhadzované do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete výrobky vrátiť miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu.

Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi uložené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie


Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Text, dizajn a technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

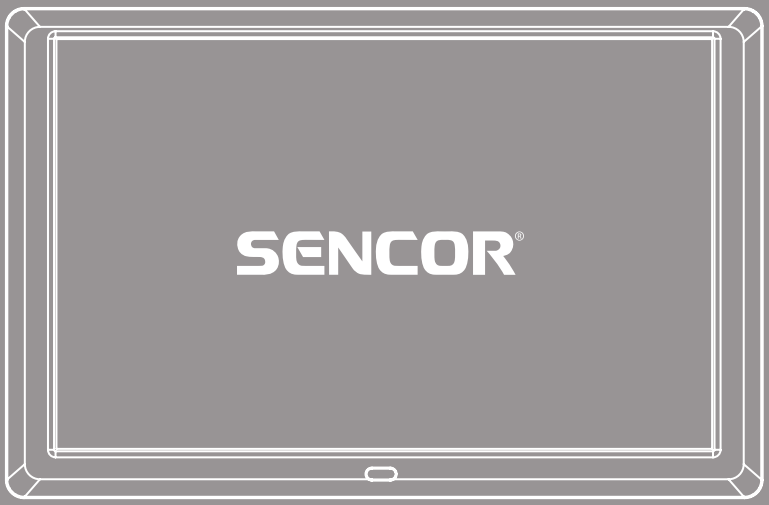

SDF 1083

RS | **Uputstvo za upotrebu** | **Digitalni foto okvir**


Pre povezivanja, korišćenja ili podešavanja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo u celosti.

Sadržaj

Sadržaj 1
Daljinski upravljač 2
Zadnji tasteri 2
Glavni meni 3
Izbor memorije 3
Muzički plejer 4
Video plejer 4
Režim kalendara 5
Upravljanje fajlovima 5
Podešavanja 6
Karakteristike proizvoda 6
Kontakt 7
Garancija 7

Daljinski upravljač

Korisnik može koristiti daljinski upravljač za sve funkcije uređaja.

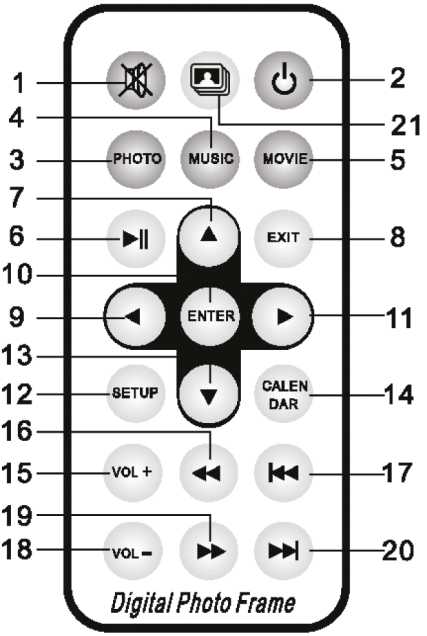


Funkcije tastera:

1. MUTE – Utišavanje zvuka; ponovnim pritiskom vraća se zvuk
2. STANDBY – Režim mirovanja; ponovnim pritiskom povratak
3. PHOTO – Brzi pristup fotografijama
4. MUSIC – Brzi pristup muzici
5. MOVIE – Brzi pristup video zapisima
6. PLAY/PAUSE – Reprodukcija / pauza
7. UP – Gore
8. EXIT – Nazad
9. LEFT – Levo
10. ENTER – Potvrdi
11. RIGHT – Desno
12. SETUP – Podešavanja
13. DOWN – Dole
14. CALENDAR – Kalendar i sat
15. VOL+ – Pojačaj zvuk
16. Premotavanje unazad
17. PREVIOUS – Prethodni fajl
18. VOL- – Smanji zvuk
19. Premotavanje unapred
20. NEXT – Sledeći fajl
21. Slide show – Prikaz fotografija sa muzikom


Zadnji tasteri

1. Uključivanje / isključivanje
2. Prethodna pesma / gore
3. Povećanje / desno
4. Enter / reprodukcija / pauza
5. Smanjenje / levo
6. Sledeća pesma / dole
7. Kratko pritiskanje – povratak; dugo pritiskanje – meni podešavanja

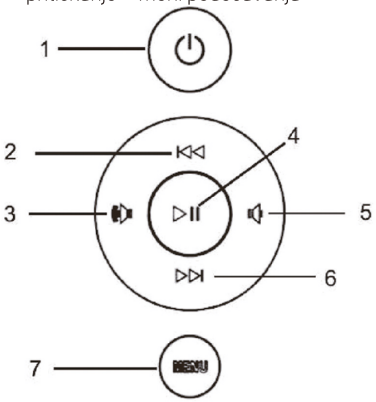


Interfejs

1. DC 5V ulaz
2. Mini USB (povezivanje sa računarom)
3. USB uređaj
4. Slušalice
5. SD / MMC / SDHC kartica

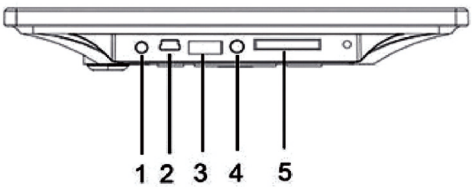

Glavni meni

Ovo je početni ekran nakon uključivanja. Izbor pomoću << ili >>.
Ako je umetnuta SD kartica ili USB, uređaj može automatski pokrenuti reprodukciju.

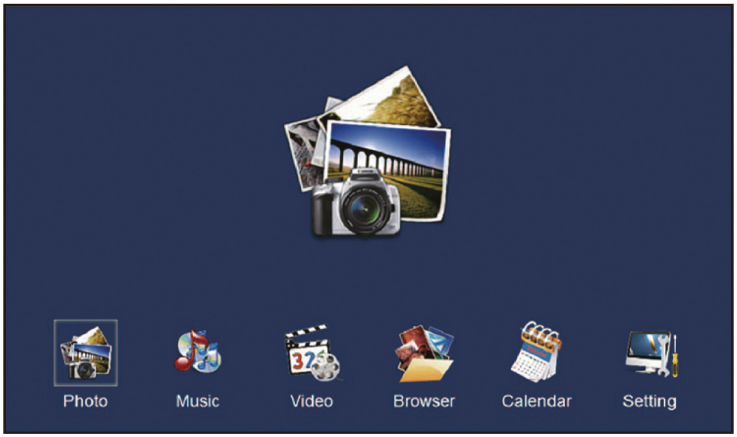

Fotografije Muzika Video Pretraživač Kalendar Podešavanja

Izbor memorije

Podržani mediji: SD kartica i USB 2.0 (interna memorija opcionalna).
Nakon umetanja, ikona se osvetli. Izbor pomoću << ili >>.



Pregled fotografija

Izaberite „Fotografije“.

Prvo se prikazuje pregled (thumbnail)
Moguće je pregledati sve slike


Podešavanja slideshow-a доступна su u Photo Setting ili preko dugmeta SETUP.



Muzički plejer

Izaberite „Muzika“.
Prikazuje:
trenutno vreme reprodukcije
ukupno trajanje
vizualizaciju
sliku izvođača (ako postoji)
informacije o pesmi


Režimi reprodukcije:
ponavljanje jedne
ponavljanje svih
nasumično
nasumično ponavljanje

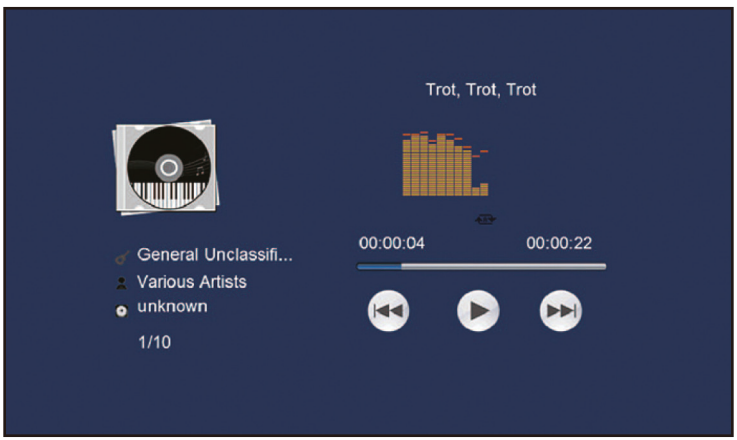

Video plejer

Izaberite „Video".
Moguće je podesiti:

režim ponavljanja
veličinu prikaza

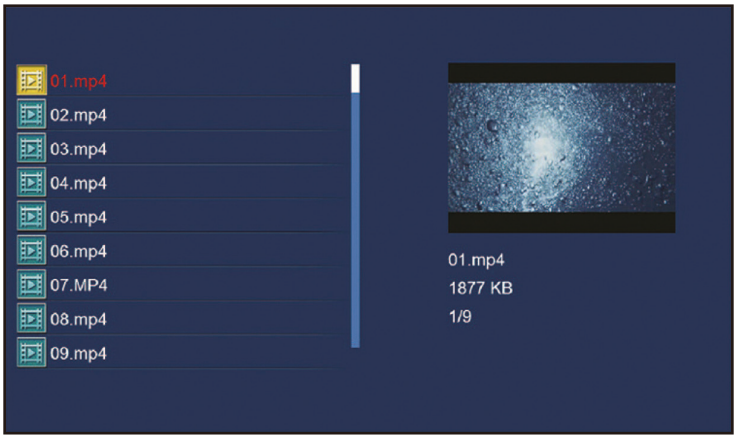

Režim kalendara

Izaberite „Kalendar".

Fotografije se automatski prikazuju
Prikaz sata i alarma


Moguća podešavanja:
datum
vreme
alarm
12/24h format



Upravljanje fajlovima

U meniju „Pretraživač":

Navigacija strelicama
Pregled slika i videa
Audio fajlovi nemaju pregled

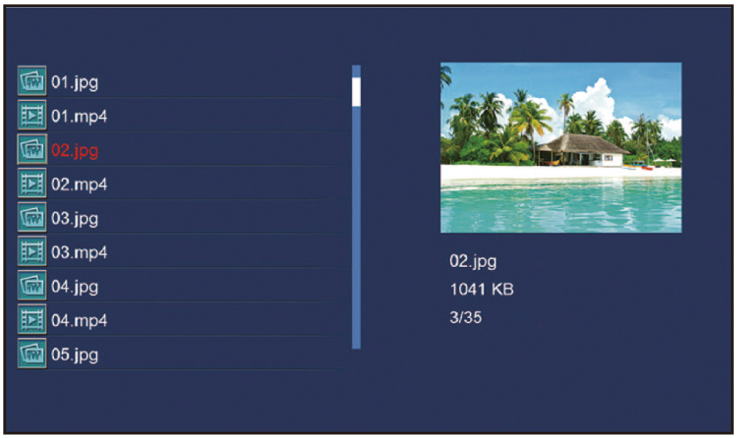


Podešavanja

Navigacija:

prvi nivo – izbor stavke
drugi nivo – promena vrednosti

Nakon izmene potrebno je potvrditi i vratiti se u glavni meni da bi se sačuvale promene.

Sistem
Fotografije
Video
Muzika

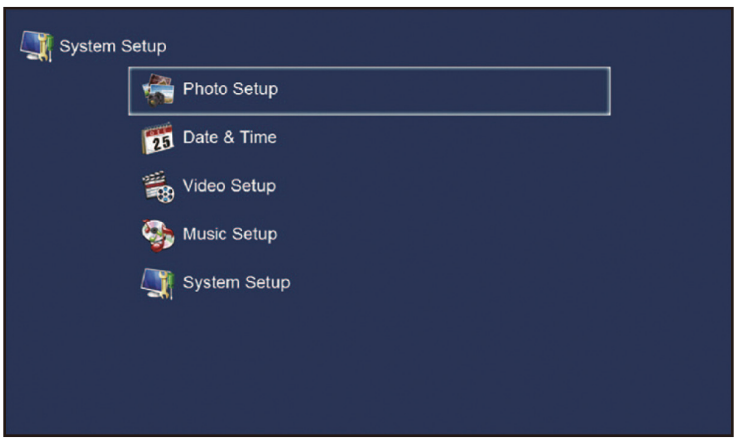

Karakteristike proizvoda

1. Formati slika: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV itd.
4. Memorija: SD kartica
5. USB 2.0
6. Podrška za kalendar, sat i automatsko uključivanje/isključivanje
7. Podešavanje osvetljenja, kontrasta i zasićenja
8. Automatska reprodukcija nakon ubacivanja medija
9. Slideshow uz muziku
10. Stereo zvučnici + izlaz za slušalice
11. Podesivo vreme prikaza slajdova
12. Kopiranje fajlova sa USB na karticu

Tehničke specifikacije adaptera

Naziv prozivođača ili trgovačka oznaka, poslovni registracioni broj i adresa	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Identifikacija modela	RSF-DY080-0502000EU
Ulazni napon	AC 100-240V
Frekvencija ulazne naizmenične struje	50/60Hz
Izlazni napon	DC 5.0V
Izlazna struja	2.0A
Izlazna snaga	10W
Prosečna aktivna efikasnost	79.09%
Potrošnja struje bez opterećenja	0.056W

Uputstva i informacije o rukovanju korišćenom ambalažom

Korišćeni ambalažni materijal odložite na mesto određeno od strane lokalne samouprave za odlaganje otpada.

Odlaganje upotrebljene električne i elektronske opreme

Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji znači da se upotrebljeni električni i elektronski proizvodi ne smeju odlagati sa komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja, oporavka i reciklaže, predajte ove proizvode na za to predviđena mesta. Alternativno, u nekim zemljama EU ili drugim evropskim zemljama možete vratiti proizvod lokalnom prodavcu prilikom kupovine novog ekvivalentnog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete očuvanju prirodnih resursa i sprečavate negativne uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mestu za prikupljanje.

Za nepravilno odlaganje mogu biti izrečene kazne u skladu sa nacionalnim propisima.

Za poslovne subjekte u zemljama Evropske unije


Ako želite da odložite električnu i elektronsku opremu, zatražite potrebne informacije od svog prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih vlasti ili svog prodavca.

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima EU direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbednosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na njihove izmene.

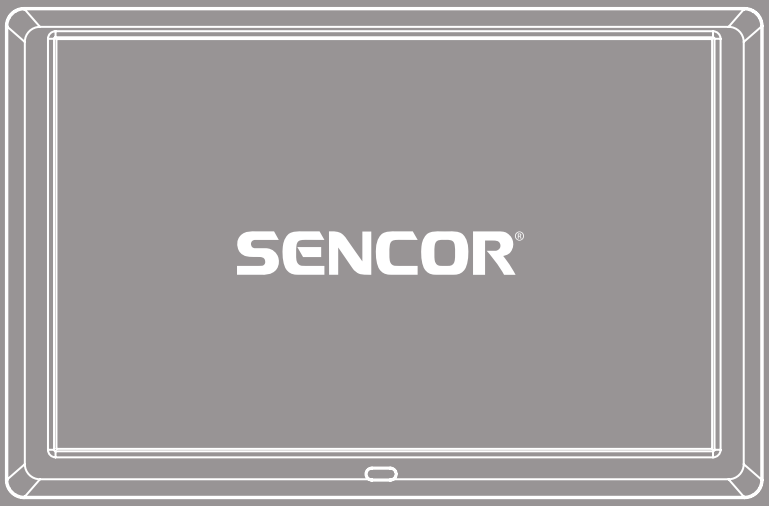

SDF 1083

BG **Ръководство за потребителя** **Дигитална фото рамка**


Преди да свържете, използвате или настройвате този продукт, моля прочетете внимателно това ръководство.

Съдържание

Съдържание 1
Дистанционно управление 2
Задни бутони 2
Главно меню 3
Избор на памет 3
Музикален плейър 4
Видео плейър 4
Режим календар 5
Управление на файлове 5
Настройки 6
Характеристики на продукта 6
Контакт 7
Гаранция 7

истанционно управление

Потребителят може да използва дистанционното управление за достъп до всички функции.

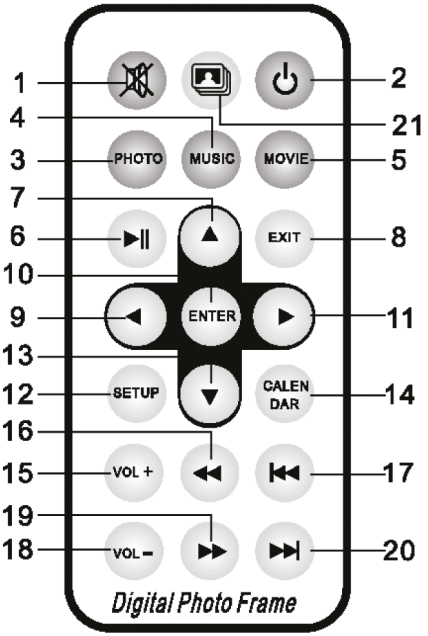


Функции на бутоните:

1. MUTE – Изключване на звука; повторно натискане го включва
2. STANDBY – Режим на готовност; повторно натискане за връщане
3. PHOTO – Бърз достъп до снимки
4. MUSIC – Бърз достъп до музика
5. MOVIE – Бърз достъп до видео
6. PLAY/PAUSE – Възпроизвеждане / пауза
7. UP – Нагоре
8. EXIT – Назад
9. LEFT – Наляво
10. ENTER – Потвърждение
11. RIGHT – Надясно
12. SETUP – Настройки
13. DOWN – Надолу
14. CALENDAR – Календар и часовник
15. VOL+ – Увеличаване на звука
16. Превъртане назад
17. PREVIOUS – Предишен файл
18. VOL- – Намаляване на звука
19. Превъртане напред
20. NEXT – Следващ файл
21. Slide show – Слайдшоу със снимки и музика


Задни бутони

1. Включване / изключване
2. Предишна песен / нагоре
3. Увеличаване / надясно
4. Enter / възпроизвеждане / пауза
5. Намаляване / наляво
6. Следваща песен / надолу
7. Кратко натискане – назад; дълго натискане – меню за настройки

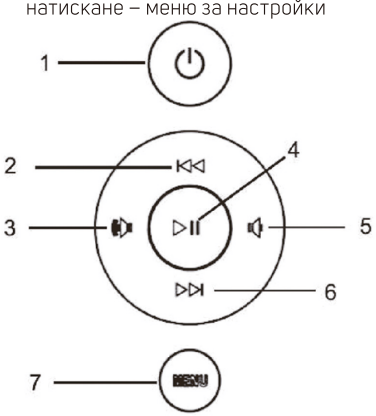


Интерфейс

1. Захранване DC 5V
2. Mini USB (връзка с компютър)
3. USB устройство
4. Слушалки
5. SD / MMC / SDHC карта

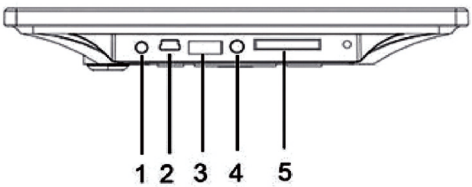

Главно меню

Това е началният екран след включване. Използвайте << или >> за избор.
При поставена SD карта или USB, устройството може да започне автоматично възпроизвеждане.

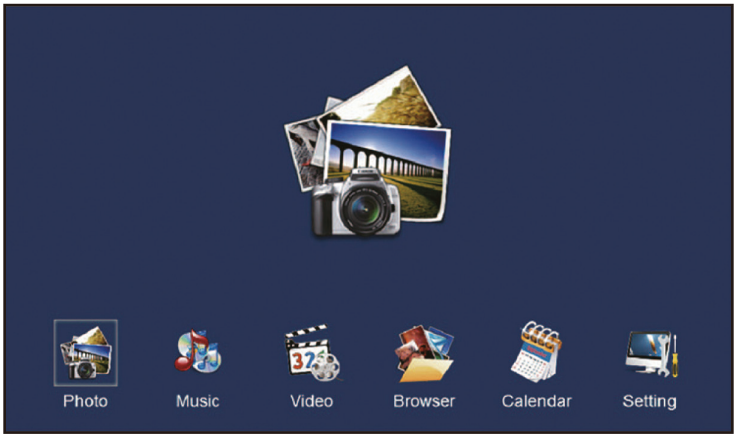

Снимки Музика Видео Браузър Календар Настройки

Избор на памет

Поддържа SD карта и USB 2.0 (вътрешна памет – опционално).
След поставяне иконата се осветява. Избор чрез << или >>.



Преглед на снимки

Изберете „Снимки“.

Първо се показва режим на преглед
Може да разглеждате всички изображения


Настройките за слайдшоу са в Photo Setting или чрез SETUP.



Музикален плейър

Изберете „Музика“.
Показва:
текущо време
общо време
визуализация
снимка на изпълнителя (ако има)
информация за песента


Режими:
повторение на една
повторение на всички
случаен избор
случайно повторение

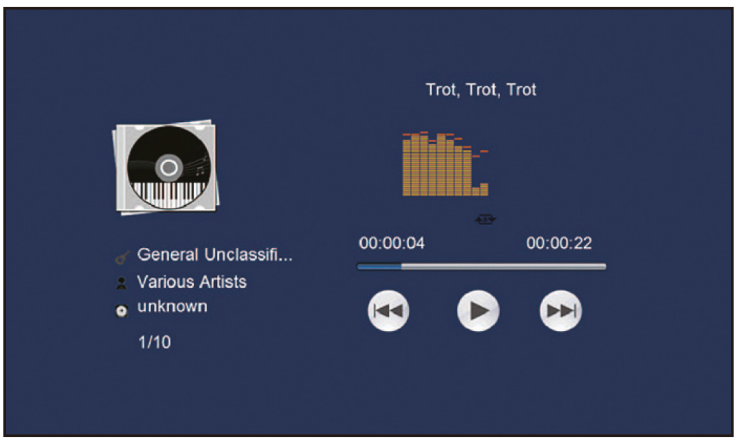

Видео плейър

Изберете „Видео“.
Може да настроите:

режим на повторение
размер на екрана

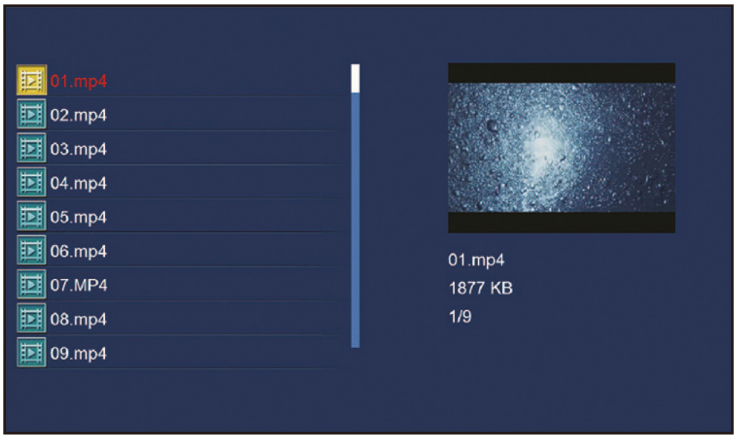

Режим календар

Изберете „Календар“.

Снимките се показват автоматично
Показва часовник и аларма


Настройки:
дата
час
аларма
12/24 часов формат



Управление на файлове

В меню „Браузър”:

Навигация със стрелки
Преглед на снимки и видео
Аудио файловете не поддържат преглед

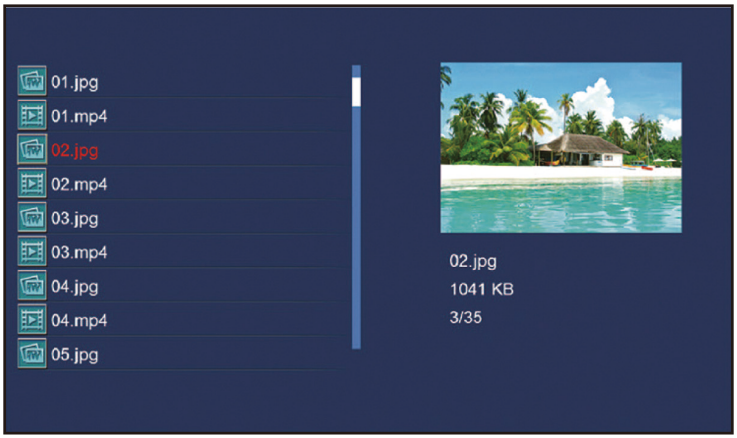


Настройки

Навигация:
първо ниво – избор
второ ниво – промяна

След промени трябва да потвърдите и да се върнете в главното меню, за да се запазят.

Система
Снимки
Видео
Музика

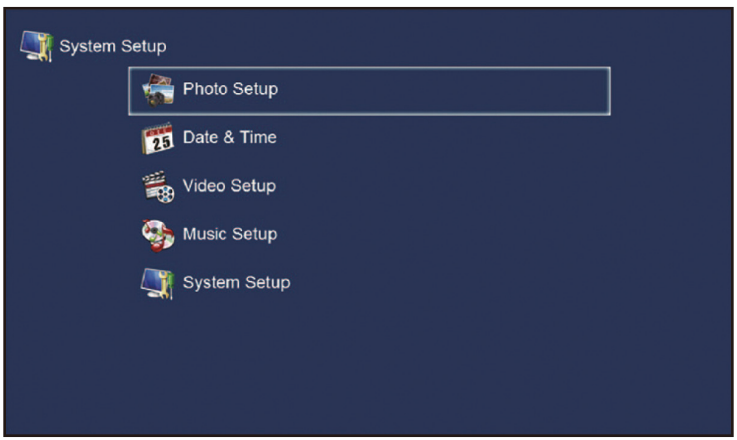

Характеристики на продукта

1. Формати за снимки: JPEG, BMP, GIF
2. Аудио: MP3, WMA, WAV
3. Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV и др.
4. Памет: SD карта
5. USB 2.0
6. Поддръжка на календар, часовник и автоматично включване/изключване
7. Регулиране на яркост, контраст и наситеност
8. Автоматично възпроизвеждане при поставяне на носител
9. Слайдшоу с музика
10. Стерео високоговорители + изход за слушалки
11. Регулируемо време за слайдшоу
12. Копиране на файлове от USB към карта

Технически характеристики на адаптера

Наименование на производителя или търговска марка, търговски регистрационен номер и адрес	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Модел	RSF-DY080-0502000EU
Входно напрежение	AC 100-240V
ЧестотаV	50/60Hz
Изходно напрежение	DC 5.0V
Изходен ток	2.0A
Изходна мощност	10W
Средна ефективност	79.09%
Консумация без товар	0.056W

Инструкции и информация относно изхвърлянето на използвани опаковки

Предайте използвания опаковъчен материал на мястото, определено от общината за изхвърляне на отпадъци.

Изхвърляне на използвани електрически и електронни устройства

Този символ върху продуктите и/или в придружаващите ги документи означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с обикновените битови отпадъци. За правилното им изхвърляне, възстановяване и рециклиране, моля, предайте тези продукти в определените за целта пунктове за събиране. Алтернативно, в някои страни от Европейския съюз или други европейски страни можете да върнете продуктите си на местния търговец на дребно при закупуване на еквивалентен нов продукт.

Чрез правилното изхвърляне на този продукт ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в резултат на неправилно изхвърляне на отпадъци.

За повече подробности се свържете с местните власти или с най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

В съответствие с националното законодателство, при неправилно изхвърляне на този вид отпадъци могат да бъдат наложени глоби.

За бизнес субекти в страните от Европейския съюз


Ако искате да изхвърлите електрическо или електронно оборудване, изискайте необходимата информация от вашия търговец или доставчик.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите този продукт, изискайте необходимата информация относно правилния начин на изхвърляне от местните власти или от вашия търговец.

CE Този продукт отговаря на изискванията на директивите на ЕС относно електромагнитната съвместимост и електрическата безопасност.

Текстът, дизайнът и техническите спецификации подлежат на промяна без предизвестие и си запазваме правото на промени.

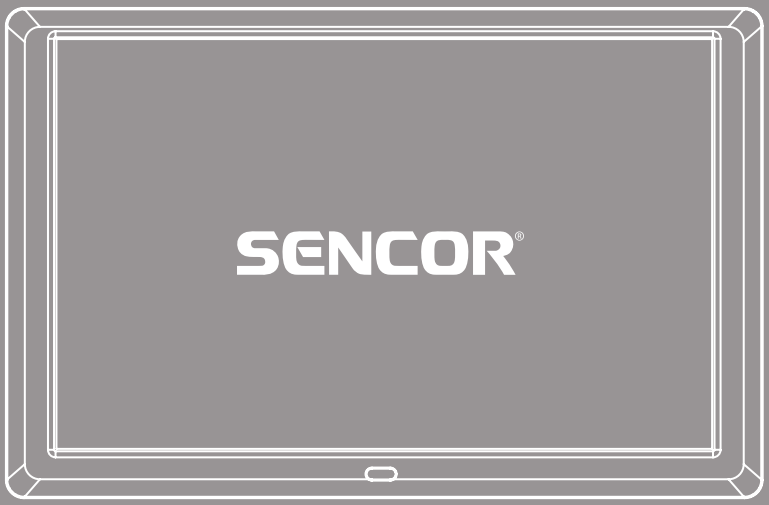

SDF 1083

CR **Korisnički priručnik** **Digitalni foto okvir**

Prije povezivanja, korištenja ili podešavanja ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik u cijelosti.

Sadržaj


Sadržaj 1
Daljinski upravljač 2
Stražnje tipke 2
Glavni izbornik 3
Odabir memorije 3
Glazbeni reproduktor 4
Video reproduktor 4
Način kalendara 5
Upravljanje datotekama 5
Postavke 6
Značajke proizvoda 6
Kontakt 7
Jamstvo 7

Daljinski upravljač

Korisnik može koristiti daljinski upravljač za sve funkcije uređaja.


Funkcije tipki:

1. MUTE – Isključivanje zvuka; ponovnim pritiskom zvuk se uključuje
2. STANDBY – Stanje pripravnosti; ponovnim pritiskom povratak
3. PHOTO – Brzi pristup fotografijama
4. MUSIC – Brzi pristup glazbi
5. MOVIE – Brzi pristup videozapisima
6. PLAY/PAUSE – Reprodukcija / pauza
7. UP – Gore
8. EXIT – Natrag
9. LEFT – Lijevo
10. ENTER – Potvrda
11. RIGHT – Desno
12. SETUP – Postavke
13. DOWN – Dolje
14. CALENDAR – Kalendar i sat
15. VOL+ – Povećanje glasnoće
16. Premotavanje unatrag
17. PREVIOUS – Prethodna datoteka
18. VOL- – Smanjenje glasnoće
19. Premotavanje unaprijed
20. NEXT – Sljedeća datoteka
21. Slide show – Prikaz fotografija uz glazbu

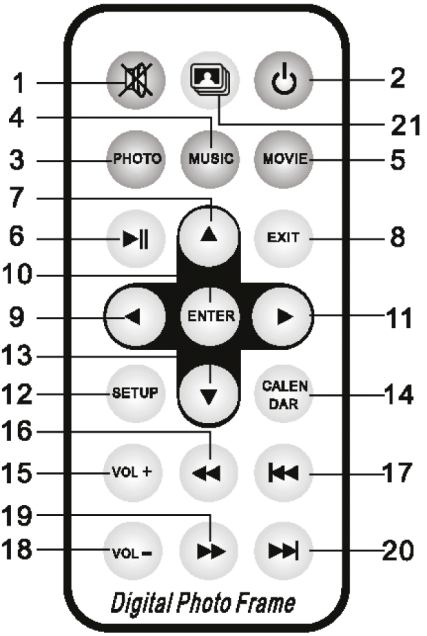


Stražnje tipke

1. Uključivanje / isključivanje
2. Prethodna pjesma / gore
3. Povećanje / desno
4. Enter / reprodukcija / pauza
5. Smanjenje / lijevo
6. Sljedeća pjesma / dolje
7. Kratki pritisak – povratak; dugi pritisak – ulazak u postavke

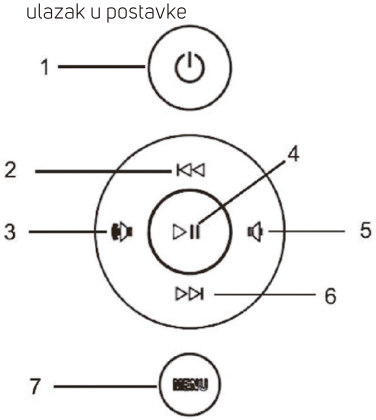


Sučelje

1. DC 5V ulaz
2. Mini USB (povezivanje s računalom)
3. USB uređaj
4. Slušalice
5. SD / MMC / SDHC kartica

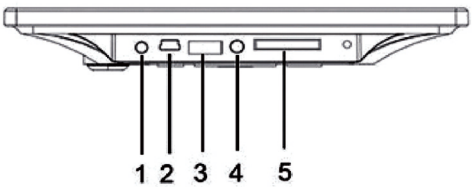

Glavni izbornik

Ovo je početni zaslon nakon uključivanja. Odaberite pomoću << ili >>.
Ako je umetnuta SD kartica ili USB, uređaj može automatski započeti reprodukciju.

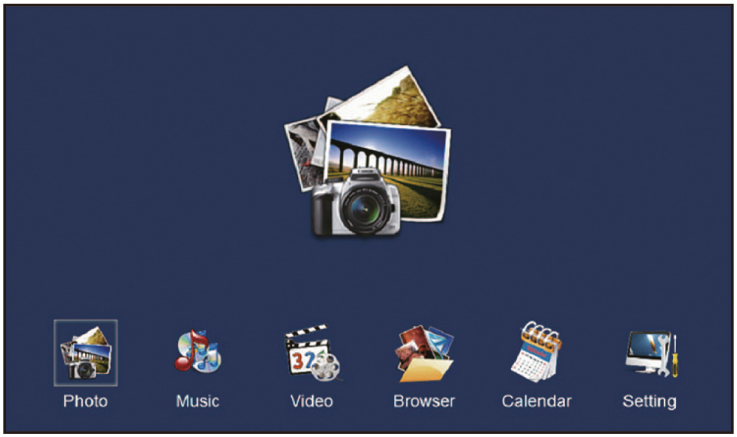

Fotografije Glazba Video Preglednik Kalendar Postavke

Odabir memorije

Podržava SD karticu i USB 2.0 (interna memorija opcionalno).
Ikona se osvijetli nakon umetanja medija. Odabir pomoću << ili >>.



Pregled fotografija

Odaberite „Fotografije".

Prvo se prikazuje pregled (thumbnail)
Možete pregledavati sve slike


Postavke slideshowa nalaze se u Photo Setting ili putem tipke SETUP.



Glazbeni reproduktor

Odaberite „Glazba".
Prikazuje:
trenutačno vrijeme reprodukcije
ukupno trajanje
vizualizaciju
sliku izvođača (ako postoji)
informacije o pjesmi


Načini reprodukcije:
ponavljanje jedne
ponavljanje svih
nasumično
nasumično ponavljanje

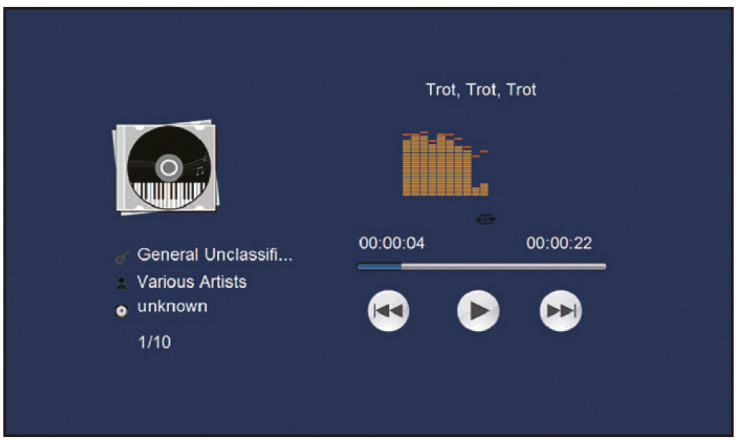

Video reproduktor

Odaberite „Video".
Možete podesiti:

način ponavljanja
veličinu prikaza

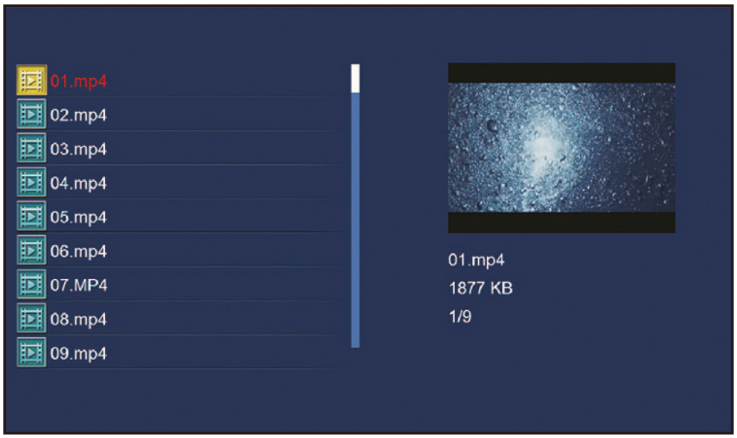

Način kalendara

Odaberite „Kalendar".

Fotografije se automatski prikazuju
Prikazuje sat i alarm


Postavke:
datum
vrijeme
alarm
12/24-satni format



Upravljanje datotekama

U izborniku „Preglednik“:

Navigacija strelicama
Pregled slika i videa
Audio datoteke nemaju pregled

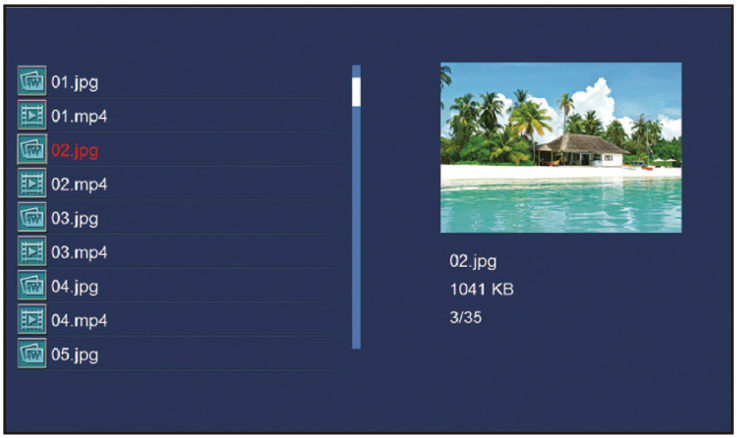


Postavke

Navigacija:
prva razina – odabir
druga razina – promjena vrijednosti

Nakon izmjena potrebno je potvrditi i vratiti se u glavni izbornik kako bi se spremile promjene.

Sustav
Fotografije
Video
Glazba

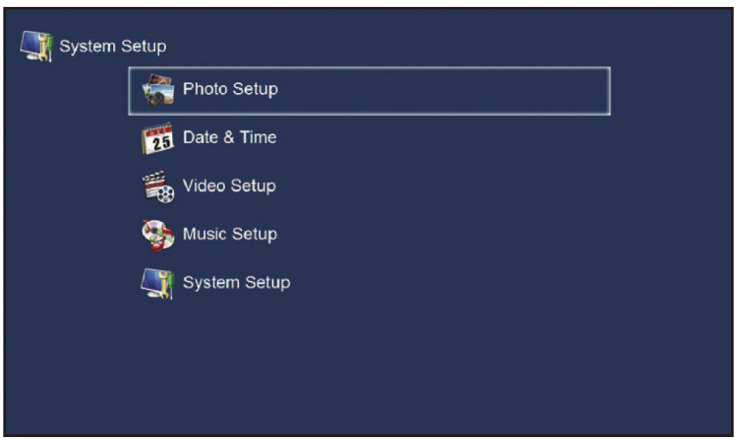

Značajke proizvoda

1. Formati slika: JPEG, BMP, GIF
2. Audio: MP3, WMA, WAV
3. Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV itd.
4. Memorija: SD kartica
5. USB 2.0
6. Podrška za kalendar, sat i automatsko uključivanje/isključivanje
7. Podešavanje svjetline, kontrasta i zasićenosti
8. Automatska reprodukcija nakon umetanja medija
9. Slideshow uz glazbu
10. Stereo zvučnici + izlaz za slušalice
11. Podesivo vrijeme prikaza slajdova
12. Kopiranje datoteka s USB-a na karticu

Tehničke specifikacije adaptera

Ime ili žig proizvođača, broj upisa u trgovački registar i adresa proizvođača	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Identifikacijska oznaka modela	RSF-DY080-0502000EU
Ulazni napon	AC 100-240V
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	50/60Hz
Izlazni napon	DC 5.0V
Izlazna jakost struje	2.0A
Izlazna snaga	10W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	79.09%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja	0.056W

Upute i informacije o zbrinjavanju korištene ambalaže
Korišteni ambalažni materijal odložite na mjesto određeno od strane lokalne zajednice za odlaganje otpada.

Zbrinjavanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s komunalnim otpadom. Radi pravilnog zbrinjavanja, oporabe i recikliranja, predajte ove proizvode na za to predviđena mjesta. Alternativno, u nekim zemljama EU ili drugim europskim zemljama možete vratiti proizvod lokalnom prodavatelju prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda.
Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete očuvanju prirodnih resursa i sprječavate negativne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.


Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje.
Za nepravilno odlaganje mogu biti izrečene kazne u skladu s nacionalnim propisima.

Za poslovne subjekte u zemljama Europske unije
Ako želite zbrinuti električnu i elektroničku opremu, zatražite potrebne informacije od svog prodavatelja ili dobavljača.

Zbrinjavanje u drugim zemljama izvan Europske unije
Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih vlasti ili svog prodavatelja.

CE Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima EU direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na njihove izmjene.

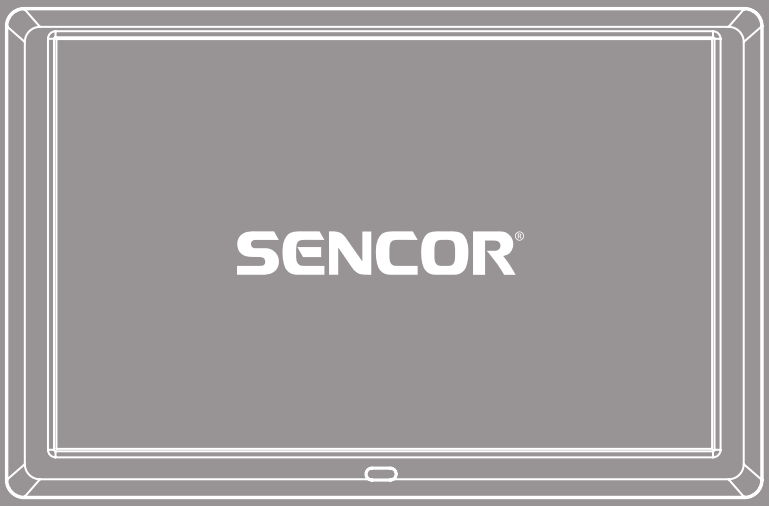

SDF 1083

GR | **Εγχειρίδιο χρήστη** | **Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών**


Πριν συνδέσετε, χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 1
Τηλεχειριστήριο 2
Πίσω κουμπιά 2
Κύριο μενού 3
Επιλογή μνήμης 3
Αναπαραγωγή μουσικής 4
Αναπαραγωγή βίντεο 4
Λειτουργία ημερολογίου 5
Διαχείριση αρχείων 5
Ρυθμίσεις 6
Χαρακτηριστικά προϊόντος 6
Επικοινωνία 7
Εγγύηση 7

Τηλεχειριστήριο

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλεχειριστήριο για την πλήρη λειτουργία της συσκευής.

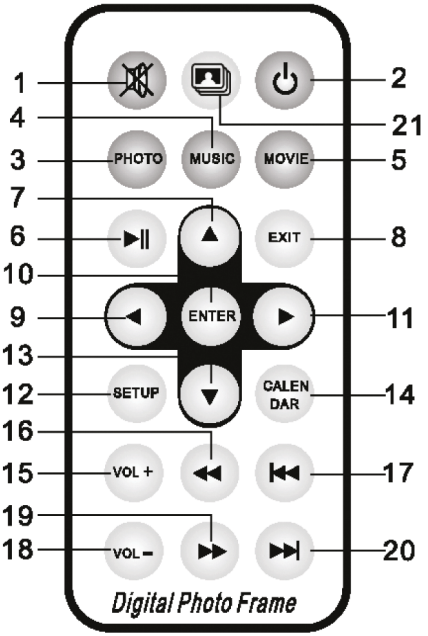


Λειτουργίες πλήκτρων:

1. MUTE – Σίγαση ήχου· πατήστε ξανά για επαναφορά
2. STANDBY – Λειτουργία αναμονής· πατήστε ξανά για επιστροφή
3. PHOTO – Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες
4. MUSIC – Γρήγορη πρόσβαση στη μουσική
5. MOVIE – Γρήγορη πρόσβαση στα βίντεο
6. PLAY/PAUSE – Αναπαραγωγή / παύση
7. UP – Πάνω
8. EXIT – Επιστροφή
9. LEFT – Αριστερά
10. ENTER – Επιβεβαίωση
11. RIGHT – Δεξιά
12. SETUP – Ρυθμίσεις
13. DOWN – Κάτω
14. CALENDAR – Ημερολόγιο και ρολόι
15. VOL+ – Αύξηση έντασης
16. Γρήγορη επιστροφή προς τα πίσω
17. PREVIOUS – Προηγούμενο αρχείο
18. VOL- – Μείωση έντασης
19. Γρήγορη προώθηση
20. NEXT – Επόμενο αρχείο
21. Slide show – Προβολή φωτογραφιών με μουσική


Πίσω κουμπιά

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
2. Προηγούμενο τραγούδι / πάνω
3. Αύξηση / δεξιά
4. Enter / αναπαραγωγή / παύση
5. Μείωση / αριστερά
6. Επόμενο τραγούδι / κάτω
7. Σύντομο πάτημα – επιστροφή, παρατεταμένο πάτημα – μενού ρυθμίσεων

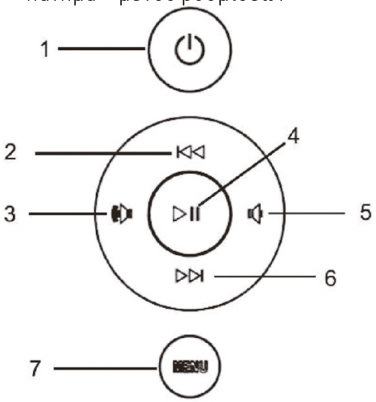


Θύρες

1. Είσοδος τροφοδοσίας DC 5V
2. Mini USB (σύνδεση με υπολογιστή)
3. USB συσκευή
4. Ακουστικά
5. Κάρτα SD / MMC / SDHC

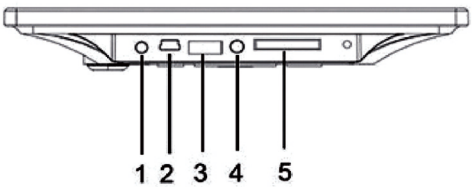

Κύριο μενού

Αυτή είναι η αρχική οθόνη μετά την εκκίνηση. Επιλέξτε με τα πλήκτρα << ή >>.
Αν είναι τοποθετημένη κάρτα SD ή USB, η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα την αναπαραγωγή.

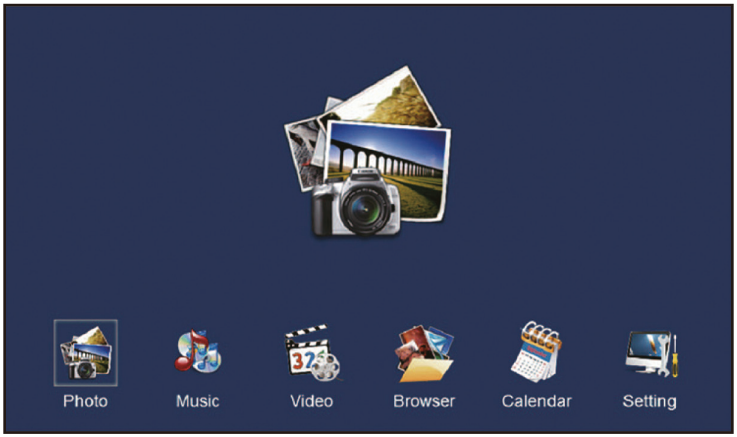

Φωτογραφίες Μουσική Βίντεο Περιήγηση Ημερολόγιο Ρυθμίσεις

Επιλογή μνήμης

Υποστηρίζονται κάρτα SD και USB 2.0 (εσωτερική μνήμη προαιρετική).
Το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν εισαχθεί μέσο. Επιλογή με << ή >>.



Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε «Φωτογραφίες».

Εμφανίζεται πρώτα προεπισκόπηση
Μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία εικόνας


Οι ρυθμίσεις slideshow βρίσκονται στο Photo Setting ή μέσω του SETUP.



Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε «Μουσική».
Εμφανίζονται:
τρέχων χρόνος αναπαραγωγής
συνολικός χρόνος
οπτικοποίηση
εικόνα καλλιτέχνη (αν υπάρχει)
πληροφορίες τραγουδιού


Τρόποι αναπαραγωγής:
επανάληψη ενός
επανάληψη όλων
τυχαία αναπαραγωγή
τυχαία επανάληψη

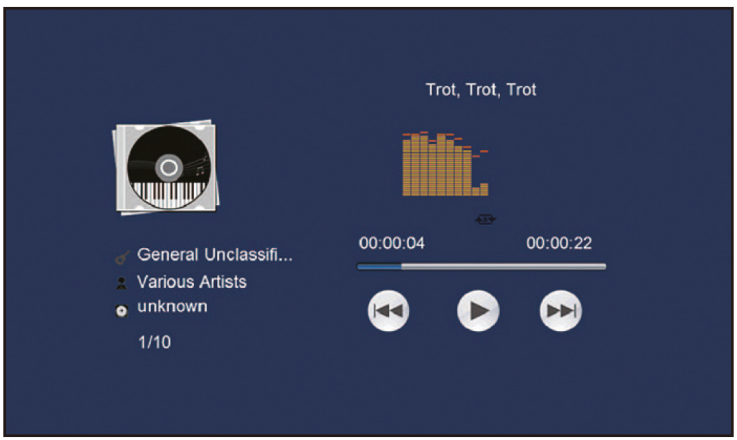

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε «Βίντεο».
Μπορείτε να ρυθμίσετε:

λειτουργία επανάληψης
μέγεθος εικόνας

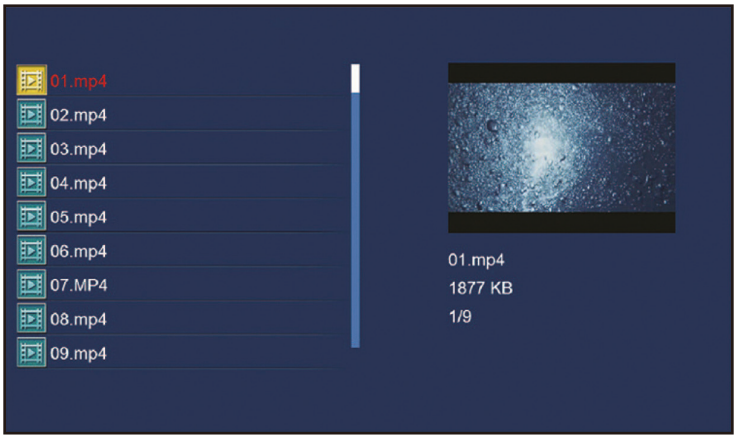

Λειτουργία ημερολογίου

Επιλέξτε «Ημερολόγιο».

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αυτόματα
Εμφανίζεται ρολόι και ξυπνητήρι


Ρυθμίσεις:
ημερομηνία
ώρα
ξυπνητήρι
μορφή 12/24 ωρών



Διαχείριση αρχείων

Στο μενού «Περιήγηση»:

Πλοήγηση με τα βέλη
Προεπισκόπηση εικόνων και βίντεο
Τα αρχεία ήχου δεν υποστηρίζουν προεπισκόπηση

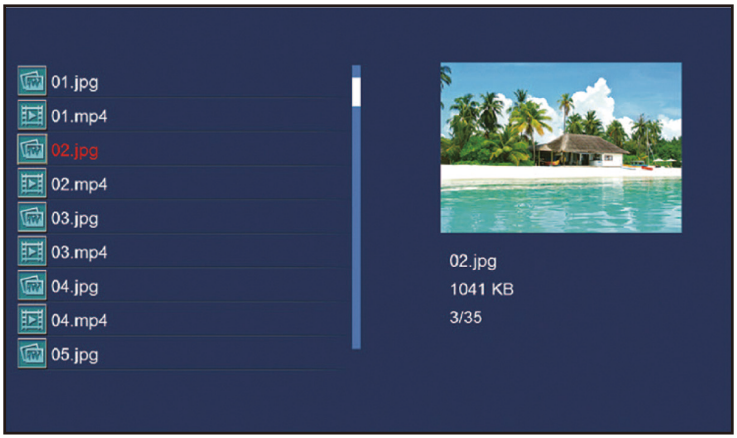


Ρυθμίσεις

Πλοήγηση:
πρώτο επίπεδο – επιλογή
δεύτερο επίπεδο – αλλαγή τιμών

Μετά τις αλλαγές πρέπει να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στο κύριο μενού για αποθήκευση.

Σύστημα
Φωτογραφίες
Βίντεο
Μουσική

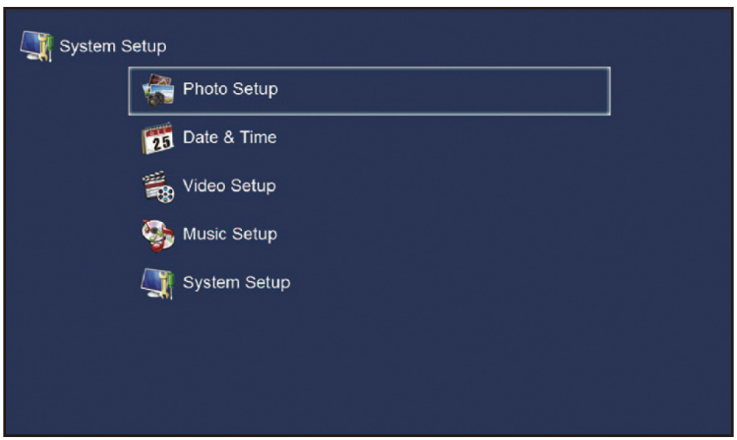

Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Μορφές εικόνας: JPEG, BMP, GIF
2. Ήχος: MP3, WMA, WAV
3. Βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, FLV, WMV, MKV κ.λπ.
4. Μνήμη: κάρτα SD
5. USB 2.0
6. Υποστήριξη ημερολογίου, ρολογιού και αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7. Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης και κορεσμού
8. Αυτόματη αναπαραγωγή με εισαγωγή μέσου
9. Slideshow με μουσική
10. Στερεοφωνικά ηχεία + έξοδος ακουστικών
11. Ρυθμιζόμενος χρόνος slideshow
12. Αντιγραφή αρχείων από USB σε κάρτα

Τεχνικές προδιαγραφές τροφοδοτικών

Όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση	Fast ČR, a.s. ,U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic
Αναγνωριστικό μοντέλου	RSF-DY080-0502000EU
Τάση εισόδου	AC 100-240V
Συχνότητα AC εισόδου	50/60Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	2.0A
Ισχύς εξόδου	10W
Μέση ενεργός απόδοση	79.09%
Κατανάλωση ισχύος άνευ φορτίου	0.056W

Οδηγίες και πληροφορίες για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων συσκευασιών

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε χώρο που ορίζεται από τον δήμο για τη διάθεση απορριμμάτων.

Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το σύμβολο αυτό στα προϊόντα ή στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη, ανάκτηση και ανακύκλωση, παραδώστε τα προϊόντα αυτά σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στον τοπικό σας έμπορο κατά την αγορά ενός αντίστοιχου νέου προϊόντος.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο πλησιέστερο σημείο συλλογής.

Σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για επιχειρηματικές οντότητες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τον πωλητή ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύμβολο αυτό ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε πληροφορίες για τον σωστό τρόπο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή σας.

CE Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια.

Το κείμενο, ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και διατηρούμε το δικαίωμα τέτοιων αλλαγών.

SENCOR®