WT-250

PMR446

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI RADIOTELEFONU WT250

1 OPIS RADIOTELEFONU (KRÓTKOFALÓWKI)

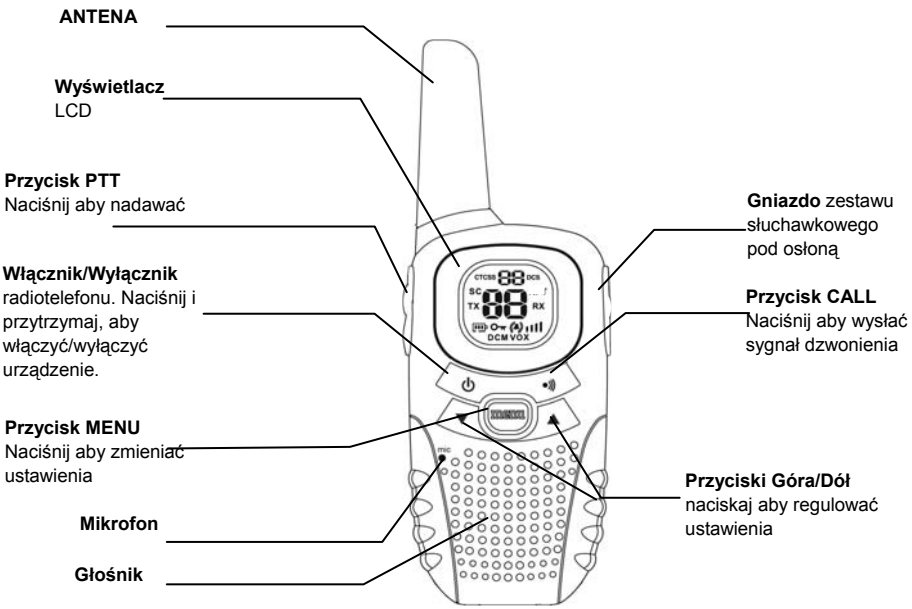

2 WYŚWIETLACZ LCD

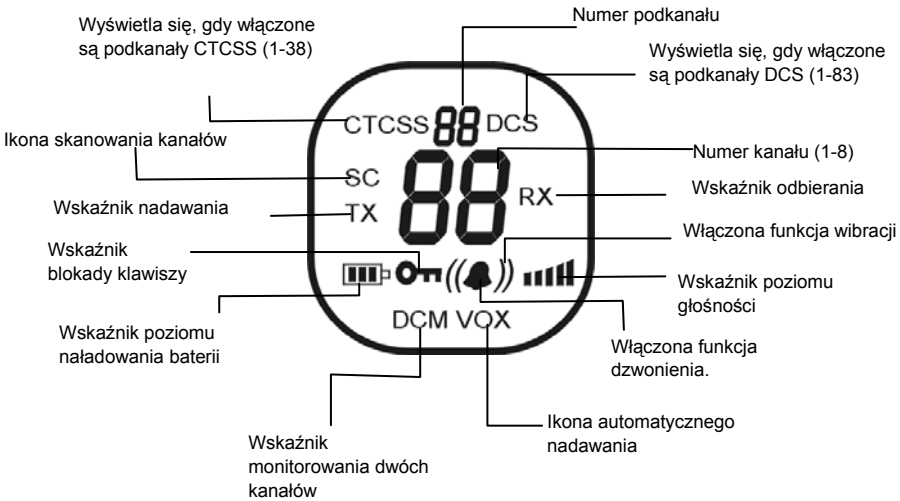

3 INSTALACJA AKUMULATORÓW

3.1 Demontaż uchwytu

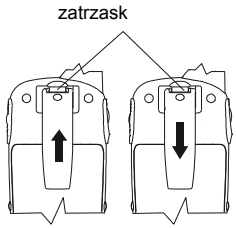

Łatwiej włożyć akumulatory, gdy uchwyt paska jest zdemontowany.
Przesuń zatrzask w przeciwnym kierunku od obudowy i wyciągnij uchwyt.

3.2 Wkładanie akumulatorów

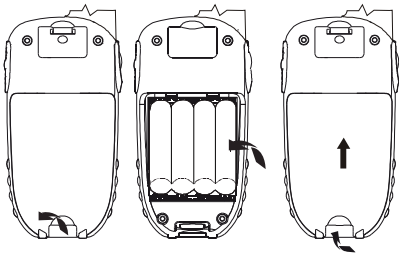

1. Otwórz blokadę i wyciągnij pokrywę luku bateryjnego.

2. Włóż 4 akumulatory do luku bateryjnego zwracając uwagę na biegunowość narysowaną na obudowie.

3. Włóż pokrywę i zamknij blokadę.

3.3 Montaż uchwytu paska

Wsuń uchwyt do szczeliny, jak usłyszysz klik oznaczy to, że uchwyt jest prawidłowo zamontowany.

4 ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Nie należy próbować ładować baterii jednorazowych, alkalicznych. Grozi to wybuchem, utratą zdrowia i uszkodzeniem sprzętu
Upewnij się czy pokrywa luku bateryjnego jest prawidłowo zamknięta podczas ładowania akumulatorów.
Podczas ładowania zaleca się wyłączyć radiotelefon, skróci to czas ładowania
Zużyta akumulatory należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska
Nie wolno wrzucać baterii do ognia
Nie należy pozostawiać akumulatorów przez dłuższy okres czasu w luku bateryjnym. Grozi wyciekiem.

4.1 Ładowanie za pomocą ładowarki biurkowej

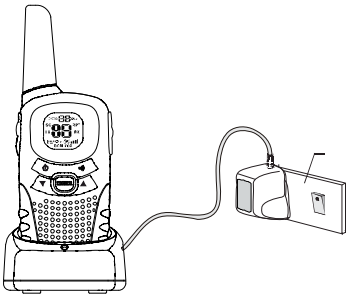

Dzięki dwóm ładowarkom, każdy radiotelefon może być ładowany oddzielnie

1. Wyłącz radiotelefon
2. Podłącz ładowarkę do zasilacza
3. Włóż zasilacz do gniazda 230V AC, 50Hz.

Radiotelefon może być ładowany tylko z dostarczoną ładowarką. Używanie innej może spowodować uszkodzenie sprzętu, które nie będzie objęte gwarancją.

4. Umieść krótkofalówkę w ładowarce.

Pełne naładowanie akumulatorów zajmuje około dziesięciu godzin, jeśli akumulatory uległy rozładowaniu. Nowe akumulatory ładują się do pełna około czternaście godzin. Aby przedłużyć

żywotność akumulatorów zaleca się przynajmniej raz w miesiącu je sformatować (rozładować całkowicie a następnie naładować).

4.2 Bezpośrednie ładowanie radiotelefonu

W przypadku bezpośredniego ładowania niemożliwy jest odbiór i transmisja sygnału.

1. Wyłącz radiotelefon
2. Włóż zaokrągloną wtyczkę ładowarki do gniazda znajdującego się z boku radiotelefonu pod osłoną Mic/Ear/Charger
3. Podłącz ładowarkę do gniazda ~230V,kreski na symbolu ładowania będą się stopniowo zapalać
4. Czas ładowania akumulatorów wynosi ok. 10 godzin. Po tym czasie należy wyjąć ładowarkę z sieci, ładowarka nie wyłączy się automatycznie.

Aby przedłużyć żywotność akumulatorów zaleca się przynajmniej raz w miesiącu je sformatować (rozładować całkowicie a następnie naładować).

Nowe akumulatory ładują się do pełna około czternaście godzin

4.3 Wskaźnik naładowania akumulatorów

Wskaźnik naładowania akumulatorów znajduje się w dolnej części wyświetlacza, jest to symbol baterii z trzema kreseczkami. Ikona ta symbolizuje poziom naładowania akumulatorów. Podczas użycia znika z wyświetlacza. Kiedy poziom akumulatorów jest zbyt słaby, ikona baterii będzie pulsować, sygnalizując tym samym potrzebę naładowania akumulatorów po czym radiotelefon wyda dwa krótkie sygnały dźwiękowe i się wyłączy.

Akumulatory w pełni naładowane
Średni poziom naładowania akumulatorów
Niski poziom naładowania akumulatorów. Radiotelefon wydaje sygnały dźwiękowy co 10s. informujący o konieczności naładowania akumulatorów

Akumulatory rozładowane, radiotelefon wyda 2 krótkie sygnały dźwiękowe po czym się wyłączy

Uwaga
Krótkofalówka posiada wbudowany układ zarządzania energią, który dba o optymalne zużycie baterii, jednak jeśli krótkofalówka nie jest używana zaleca się ją wyłączyć. Gdy krótkofalówka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu w celu uniknięcia jej uszkodzenia należy wyjąć z niej akumulatory.

5 UŻYWANIE RADIOTELEFONU (PMR)

5.1 Funkcje:

Zasięg do 10 km w otwartej przestrzeni
Podświetlany wyświetlacz LCD
Alarm wibracyjny

8 kanałów,
38 podkanałów CTCSS
83podkanały cyfrowe DCS
Możliwość komunikacji ze wszystkimi radiotelefonami PMR 446
Funkcja VOX (automatyczne nadawanie)
5 melodii dzwonka
Funkcja wyszukiwania kanału
Monitorowania dwóch kanałów
Roger beep- sygnalizacja zakończenia nadawania (możliwość wyłączenia)
Blokada klawiatury

5.2 Zasięg nadawania

Zasięg nadawania zależy od ukształtowania terenu i rodzaju otoczenia, będzie największy (do 10 km) w przestrzeni nie zabudowanej, wolnej od przeszkód takich jak wzgórza czy budynki.
W praktyce jest on znacznie ograniczony i może wynosić nawet kilkaset metrów.
Nie używaj radiotelefonu w odległości mniejszej niż 1.5m. Mogą występować zakłócenia (sprzężenia).

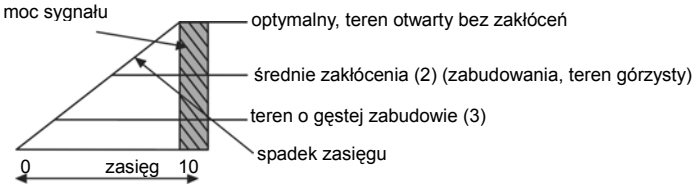

W zależności od warunków orientacyjnie zasięg może wynosić:
(1)-10 km, (2) -5km, (3)-1,5 km.

5.3 Zasady bezpieczeństwa

- Nie należy używać WT 250 z podczas burzy.
- Nie należy używać WT 250 w deszczu.
- Jeśli twój radiotelefon zamoknie, wyłącz urządzenie i wyciągnij akumulator. Wysusz akumulator i pozostaw luk bateryjny otwarty na parę godzin. Nie należy używać krótkofalówki dopóki całkowicie nie wyschnie.
- Przechowuj WT 250 z dala od dzieci.

5.4 Włączanie i wyłączanie krótkofalówki

Aby włączyć krótkofalówkę.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ⏻ numer kanału pojawi się na wyświetlaczu i usłyszysz dźwięk.

Aby wyłączyć krótkofalówkę.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ⏻ aż wyświetlacz zgaśnie, usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

5.5 Regulacja głośności

1.Naciśnij przycisk góra▲ by zwiększyć głośność.
2.Naciśnij przycisk dół ▼ by zmniejszyć głośność.

Poziom głośności jest pokazywany przez wskaźnik słupkowy wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu LCD.

UWAGA: Zwiększanie i zmniejszanie głośności jest nieaktywne podczas trybu BLOKADA PRZYCISKÓW

5.6 Wybór kanałów

Radiotelefon posiada 8 kanałów, numerowanych od 1do 8. Aby móc komunikować się z innymi krótkofalówkami w zasięgu, należy ustawić radiotelefony na ten sam kanał.

Naciśnij klawisz **MENU** jeden raz. Ustawiony kanał pojawi się na wyświetlaczu

Naciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby wybrać żądany kanał

Naciśnij klawisz **PTT** aby zatwierdzić

5.7 Zmiana podkanałów (kodów)

Każdy kanał (1 do 8) posiada 38 kodów CTCSS lub 83 kodów cyfrowych DCS. Dzięki tym kodom możesz zminimalizować występujące zakłócenia i niechciane rozmowy. Głośnik twojego radiotelefonu z reguły nie włączy się, jeśli ktoś nadaje sygnał na innym podkanale (kodzie) niż ustawiony jest w radiotelefonie. Pomimo tego, że nadajesz na określonym podkanale, twój sygnał jest również słyszalny na kanale głównym.

5.7.1 Aby wybrać podkanał CTCSS

Naciśnij klawisz **[MENU]** dwa razy, na wyświetlaczu zacznie pulsować aktualny podkanał CTCSS.
Podczas gdy pulsuje numer podkanału naciśnij przycisk ▲, aby przejść na wyższy podkanał, aby przejść na niższy, naciśnij przycisk ▼ . Podkanały zmieniają się od 1 do 38, lub od 38 do 1.
Naciśnij przycisk **[PTT]** , aby potwierdzić wybór podkanału. Urządzenie powróci do trybu gotowości.

5.7.2 Aby wybrać podkanał DCS

Naciśnij klawisz **[MENU]** trzy razy, na wyświetlaczu zacznie pulsować aktualny podkanał DCS.
Podczas gdy pulsuje numer podkanału naciśnij przycisk ▲, aby przejść na wyższy podkanał, aby przejść na niższy, naciśnij przycisk ▼ . Podkanały zmieniają się od 1 do 83, lub od 83 do 1.
Naciśnij przycisk **[PTT]** , aby potwierdzić wybór podkanału. Urządzenie powróci do trybu gotowości.

Uwaga. Można ustawić tylko jeden rodzaj podkanałów W przypadku ustawienia podkanałów DCS kody CTCSS automatycznie się wyłączą i na odwrót, przypadku ustawienia kodów CTCSS podkanały DCS zostaną wyłączone.

5.7.3 Wyłączenie funkcji podkanałów,

Aby wyłączyć podkanały należy ustawić je na pozycję 0 (zero).Teraz można się komunikować z jakąkolwiek krótkofalówką pracującą na tym kanale, która również ma wyłączone podkanały (lub nie ma tej funkcji).

5.8 Nadawanie sygnału



Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[PTT]** ,aby nadawać, na wyświetlaczu pojawi się ikona
Trzymaj urządzenie pionowo w odległości od 5 do 10 cm od twoich ust. Na wyświetlaczu pojawi się symbol **TX**
Podczas nadawania trzymaj przycisk **[PTT]** i mów do urządzenia normalnym tonem głosu.
Po zakończeniu nadawania zwolnij przycisk **[PTT]**, radiotelefon automatycznie wyśle sygnał potwierdzający zakończenie nadawania.
Podczas nadawania, gdy przyciśnięty jest klawisz PTT nie można jednocześnie odbierać sygnału

5.9 Odbieranie sygnału

Włączone urządzenie jest ustawione domyślnie w trybie odbioru. Kiedy odbierasz sygnał na bieżącym kanale, będzie wyświetlona ikona **RX** Jeśli sygnał będzie wysyłany na prawidłowym kanale, ale złym podkanale, głośnik nie będzie odpowiadał.

5.10 Nasłuchiwanie słabych sygnałów radiowych (monitorowanie)

Tej funkcji należy użyć, aby sprawdzić słabe sygnały na bieżącym kanale:

Naciśnij jednocześnie klawisze **[MENU i ▼]** aby aktywować tę funkcję.
Podczas, gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pokaże się ikona **RX** i krótkofalówka będzie odbierała wszystkie sygnały włącznie z zakłóceniami

Naciśnij Przycisk **[PTT]** , aby zakończyć monitorowanie

5.11 Automatyczne nadawanie/odbieranie -funkcja VOX (aktywacja głosem)

W trybie tym krótkofalówka automatycznie odbiera i nadaje sygnał bez konieczności przyciskania klawisza Po włączeniu tej funkcji urządzenie nadaje jeszcze przez ok. 2s po tym jak zakończysz mówić. Możesz ustawić jeden z trzech zakresów czułości.

Aby włączyć funkcję VOX naciśnij 4 razy przycisk **[MENU]** Podczas, gdy na wyświetlaczu wyświetli się ikona **VOX** oraz zacznie migać status funkcji (1,2,3 lub OF): naciśnij **[▲]** by zwiększyć wrażliwość VOX-u, naciśnij **[▼]** by zmniejszyć wrażliwość VOX-u
Naciśnij **[PTT]** by potwierdzić wybrane ustawienia (3- maksymalna czułość, 1- minimalna, **OF**- wyłączona funkcja). W przypadku, gdy funkcja jest włączona na wyświetlaczu widnieje symbol VOX

Uwaga: Funkcja ta działa również po podłączeniu zestawu słuchawkowego(opcja). Nie zaleca się używania tej funkcji w środowisku o dużym nasileniu hałasu oraz przy silnym wietrze.

5.12 Badanie (skanowanie) kanałów

Za pomocą tej funkcji możesz wyszukać aktywne sygnały w ciągłym paśmie kanałów od 1 do 8 , 38 podkanałów CTCSS oraz 83 podkanałów DCS

Naciśnij klawisz **[MENU]** 5 razy
Naciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby rozpocząć skanowanie, na wyświetlaczu pojawi ikona SCAN ,numer kanału zacznie się zmieniać, kiedy sygnał zostanie wykryty, skanowanie zostanie przerwane
Naciśnij ponownie klawisz **[MENU] ,** aby przeszukać kody CTCSS. Naciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby kontynuować skanowanie podkanałów CTSCC.
Naciśnij ponownie klawisz **[MENU] ,** aby skanować kody DCS . Naciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby kontynuować skanowanie podkanałów DCS.
Naciśnij klawisz PTT aby przerwać skanowanie i rozpocząć nadawanie

Uwaga:
W przypadku gdy wyszukasz odpowiedni kanał, możesz odbierać sygnały, ale aby rozmówca mógł odebrać twój sygnał musisz mieć ustawiony ten sam podkanał.

5.13 Wysyłanie sygnału dźwiękowego.

Funkcji tej można używać, aby zasygnalizować innym użytkownikom danego kanału chęć rozmowy.

Naciśnij klawisz **[CALL]**, mikrofon zostanie wyciszony, ma wyświetlaczu pojawi się symbol **TX**, a urządzenie wyemituje ustawioną melodię, która będzie również generowana przez urządzenia, nastawione na tym samym kanale i podkanale.

5.14 Ustawianie melodii dzwonienia

Naciśnij klawisz **[MENU]** 8 razy, aż wejdziesz w opcje regulacji dzwonka. Na wyświetlaczu pojawi się migający, aktualnie ustawiony dzwonek i symbol dzwonka.
Naciśnij klawisz▼lub▲ aby zmienić melodie dzwonka **(5 różnych melodii)**, wybierane melodie będzie słychać podczas ustawiania
Naciśnij przycisk **PTT** aby potwierdzić wybrane ustawienie
pożądanej melodii. Ikona dzwonka (🔔) pojawi się na wyświetlaczu.

5.15 Alarm wibracyjny

Aby uruchomić alarm wibracyjny Naciśnij klawisz MENU 9 razy.
Ikona funkcji pojawi się na wyświetlaczu.
Naciśnij ▲ aby aktywować alarm wibracyjny
Naciśnij ▼ aby wyłączyć funkcję

5.16 Sygnał zakończenia nadawania (Roger beep)

Radiotelefon posiada funkcję automatycznej sygnalizacji zakończenia nadawania.
W przypadku uruchomienia tej funkcji, po zwolnieniu przycisku [PTT], krótkofalówka wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć /wyłączyć tą funkcję:
Naciśnij klawisz **[MENU]** 10 razy, symbol „**ON”** będzie migał na ekranie
Naciśnij klawisz **[▲]**, aby włączyć funkcję, na wyświetlaczu pojawi się napis **ON** Naciśnij klawisz **[▼]**, aby wyłączyć funkcję, na wyświetlaczu pojawi się napis **OF**
Zatwierdź wybrane ustawienie klawiszem **[PTT].**

5.17 Dźwięk klawiszy

W radiotelefonie można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwięku przyciskanych klawiszy
Aby włączyć /wyłączyć funkcję:

Naciśnij klawisz **[MENU]** 11 razy, na wyświetlaczu pojawi się ikona symbol „**ON”** będzie migał na ekranie
Naciśnij klawisz **[▲]**, aby włączyć funkcję, na wyświetlaczu pojawi się napis **ON**
Naciśnij klawisz **[▼]**, aby wyłączyć funkcję, na wyświetlaczu pojawi się napis **OF**
Zatwierdź wybrane ustawienie klawiszem **[PTT].**

5.18 Monitorowanie dwóch kanałów.

Używając tej funkcji możesz monitorować dwa kanały jednocześnie. Jeśli radiotelefon wyszuka aktywny sygnał, na jednym z kanałów, monitorowanie zostanie zatrzymane i radiotelefon odbierze sygnał

Aby włączyć tą funkcję:

Naciśnij klawisz [MENU] 12 razy. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **DCM** oraz symbol „**OF”** zacznie migać
Naciśnij klawisz **[▲]** lub **[▼]** , aby wybrać drugi kanał, który ma być również monitorowany (inny niż obecnie ustawiony).
Naciśnij klawisz **[MENU]** aby zmienić podkanał CTCSS.
Naciśnij klawisz **[▲]** lub **[▼]** , aby wybrać podkanał CTCSS
Naciśnij klawisz **[MENU]** aby zmienić podkanał DCS.
Naciśnij klawisz **[▲]** lub **[▼]** , aby wybrać podkanał DCS
Naciśnij klawisz **PTT** ,aby potwierdzić ustawienia

Naciśnij klawisz **PTT** ,aby opuścić monitorowanie dwóch kanałów

5.19 Blokada klawiszy

Aby zablokować klawiaturę naciśnij i przytrzymaj klawisz **[MENU]**, dopóki na wyświetlaczu pokaże się symbol [ ] Podczas blokady klawiszy można nadawać, odbierać lub monitorować wybrany kanał. Ale nie można regulować głośności lub używać menu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość korzystania z radiotelefonu i masz pewność, że nie zmienisz przypadkowo kanału/podkanału

Aby odblokować klawisze naciśnij i przytrzymaj przycisk **[MENU]**, dopóki z wyświetlacza nie zniknie symbol [ ]

5.20 Podświetlenie wyświetlacza

Aby podświetlić wyświetlacz naciśnij dowolny klawisz (oprócz PTT i CALL), Podświetlenie włączy się na 5s, po kilku sekundach samoczynnie się wyłączy.

6 DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Ilość kanałów 8 kanałów
Ilość podkanałów CTCSS-38 dla każdego kanału
Ilość podkanałów DCS-83 dla każdego kanału
moc wyjściowa 0.5 W
maksymalny zasięg ok. 10 km

Wykaz kanałów			
Numer kanału	Częstotliwość (MHz)	Numer kanału	Częstotliwość(MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy czyścić miękką wilgotną szmatką, Nie należy używać detergentów oraz rozpuszczalników.

8 PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby .uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA- ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	-Sprawdź akumulatory. Upewnij się, że akumulatory są właściwie zainstalowane. -Słabe akumulatory naładuj wymień akumulatory.
Zły odbiór	- zwiększyć głośność -Odbierany sygnał jest zbyt słaby, radiotelefon znajduje się poza zasięgiem
Nie można zmieniać kanałów. podkanałów	-Klawiatura może być zablokowana, wyświetla się ikona - odblokuj klawiaturę. -Naciśnij klawisz [MENU] , a następnie użyj klawiszy▲▼, jeśli chcesz zmienić podkanał naciśnij klawisz[MENU]2 lub 3 razy. -Mogą być słabe akumulatory
Zasięg jest ograniczony	-Mogą być słabe akumulatory/ naładuj akumulatory. -Zwróć uwagę na otoczenie - patrz rysunek . Najlepszy zasięg można osiągnąć w terenie otwartym. Na terenie, gdzie znajdują się stalowe zabudowy, lub urządzenie używane jest w budynku, pojeździe zasięg może się znacznie zmniejszyć. - Noszenie krótkofalówki blisko ciała (w kieszeni, na pasku) może znacznie zmniejszyć zasięg.
Zniekształcenia głosu	Jeżeli nadajesz, mów normalnym tonem głosu, w odległości 5-10 cm od mikrofonu. -Jeżeli odbierasz, zmniejsz głośność do odpowiedniego poziomu. -Urządzenia znajdują się zbyt blisko, powinny być oddalone przynajmniej 2 metry od siebie. -Urządzenia są zbyt daleko od siebie. Maksymalny zasięg 10 km można osiągnąć w idealnych , niezakłóconych warunkach.
Brak komunikacji	-Sprawdź numer kanału i podkanału. Oba radiotelefony powinny mieć ustawione te same kanały i podkanały.
Na wyświetlaczu nie widnieją żadne ikony, podświetlenie jest włączone.	Radiotelefon się "zawiesił", należy wyciągnąć i włożyć z powrotem akumulatory
Krótkofalówka samoczynnie nadaje	Należy wyłączyć funkcję vox

www.maxcom.pl

MAXCOM SP. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a tel. +48 32 327-70-89, fax +48 78 60

Deklaracja Zgodności 15/2007/EC

Maxcom Sp. z o o, ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

radiotelefon

MAXCOM WT250

wraz z zasilaczami spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:
Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 89/336/EEC -(kompatybilność elektromagnetyczna)
oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259 poz. 2172) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EEC.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U); Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)
PN-EN 60065:2002; Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowania

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Raporty techniczne i świadectwa badań:

INTERTEK ETL SEMKO Notified body 0359

Test Report No.: 07199141; 07.09.2007 (ETSI EN 300 296-2 V1.1.1(2001-2003),
Test Report No.: 07199142; 07.09.2007 (ETSI EN 301 489-5 V1.3.1(2002-08),
Test Report No.: ET-R0719918, 17.10.2007 (EN 60065:2002)

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE *07*

"MAXCOM" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Tychy, 14 listopada 2007

miejscowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

maxcom Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 032/3277089, fax 032/3277860

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069378
ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329
NIP 646-25-37-364 REGON 277703221

CE ⓘ 0359

MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul Towarowa 23a,
POLAND
tel. 032 327 70 89
fax 032 327 78 60

serwis (infolinia): 032 325 07 00
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl